SM-T700

Brukerhåndbok

Norwegian. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Innholdsfortegnelse

Kontakter

Kamera

Galleri

Multimedia

Nyttige apper og funksjoner

Koble til andre enheter

Enhets- og databehandling

Innstillinger

Tilgjengelighet

Feilsøking

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre

Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Komme i gang


Innhold i produktesken


Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Hurtigstartveiledning

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til Samsungs webområde for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

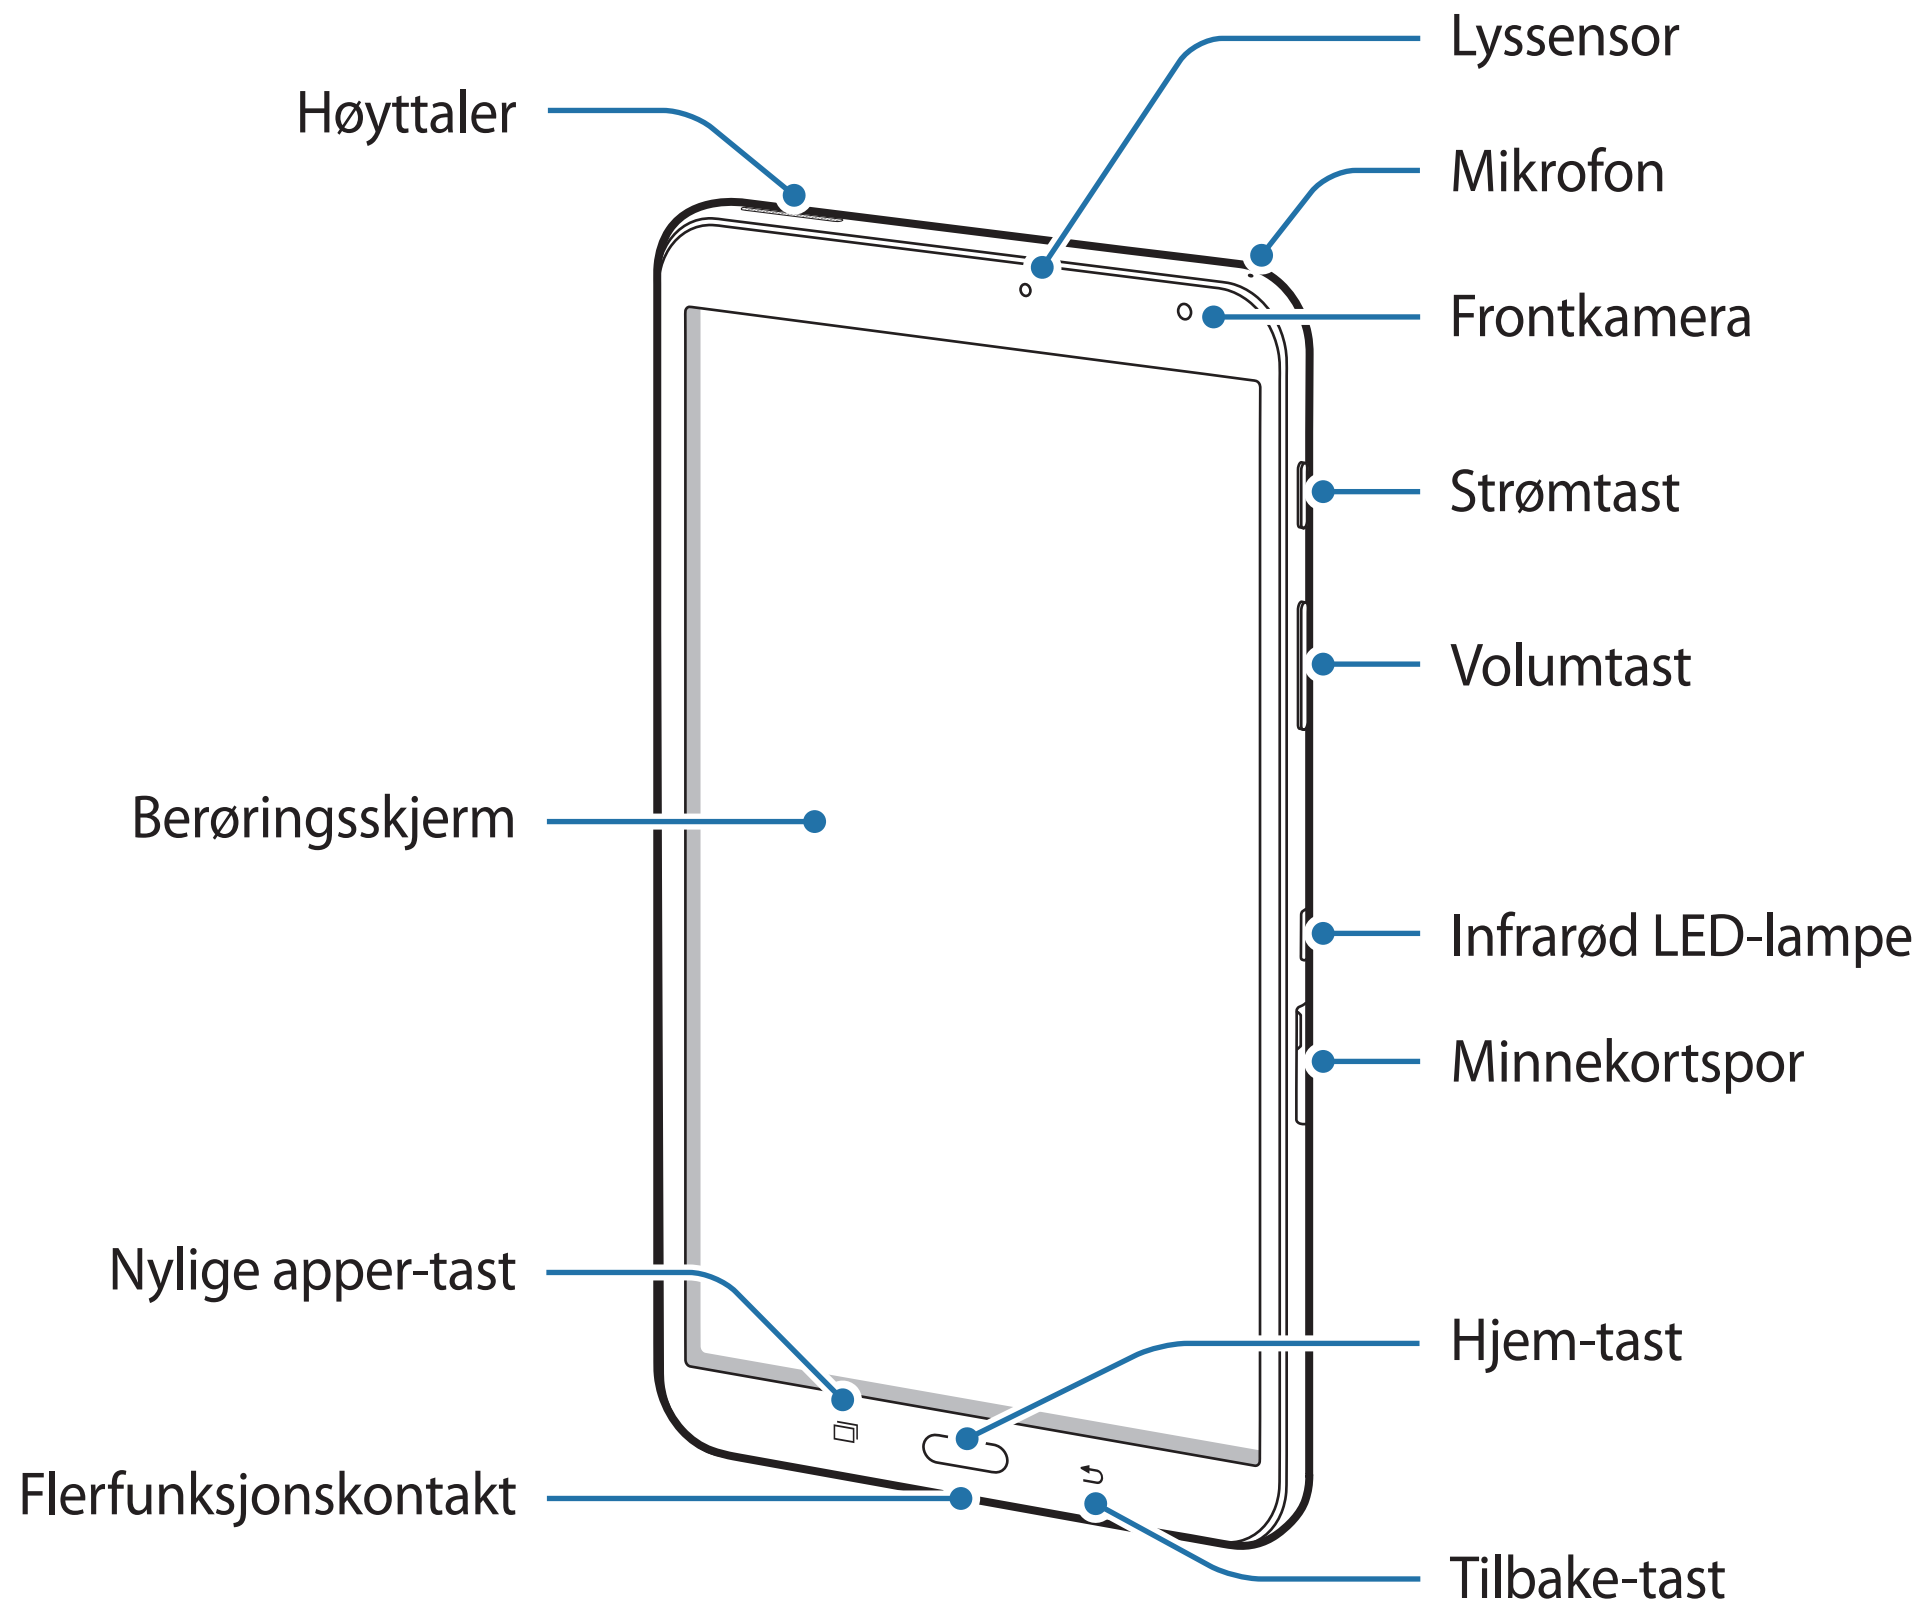

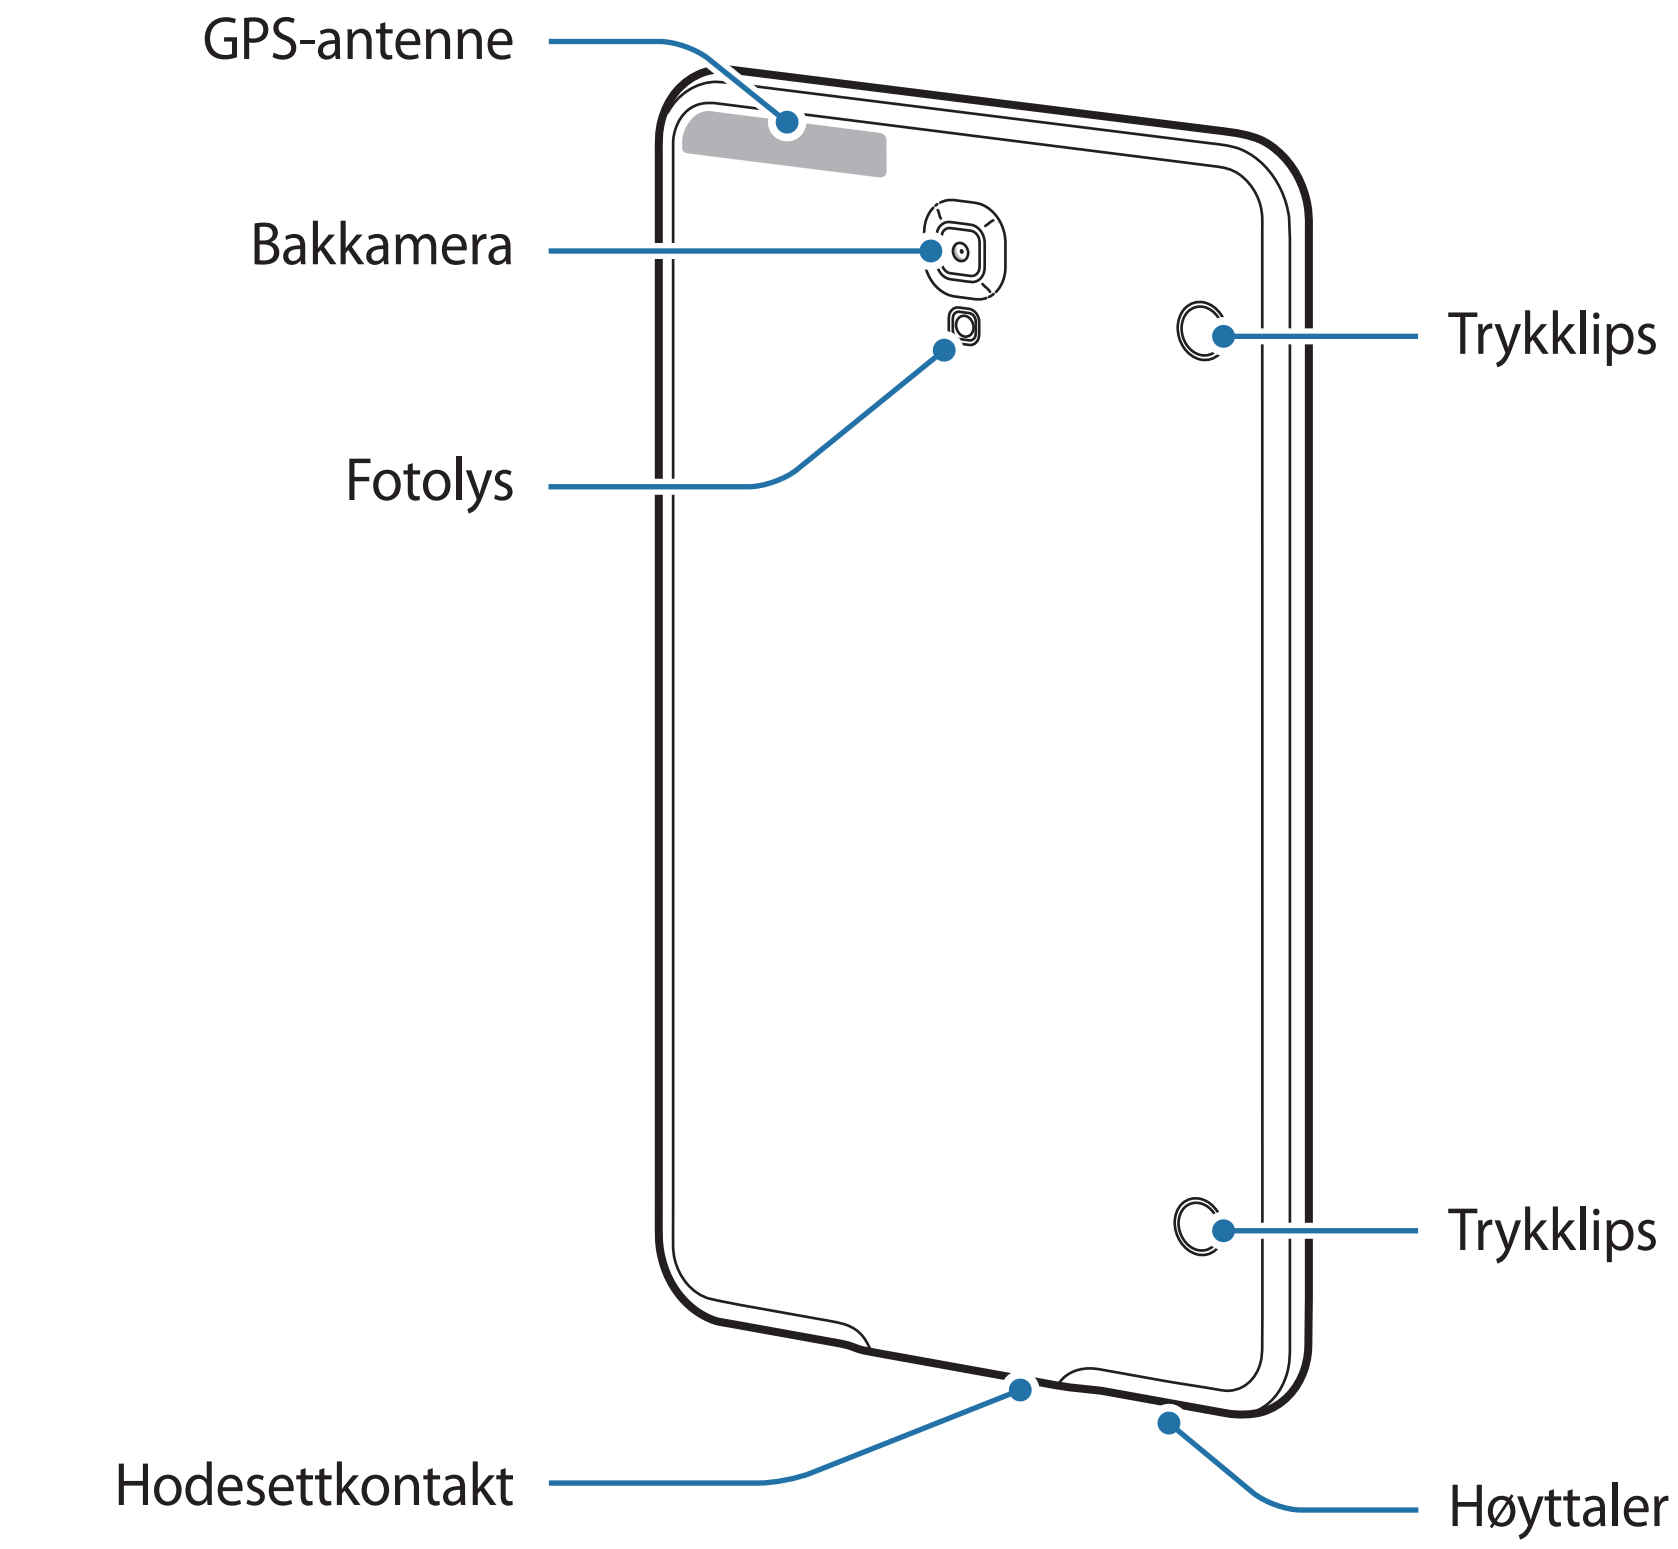

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjent, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
Nylige apper	• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper. • Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.
Hjem	• Trykk på for å slå på skjermen når skjermen er låst. • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på raskt to ganger for å starte **S Voice**. • Trykk på og hold inne for å starte **Google**.
Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.


Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

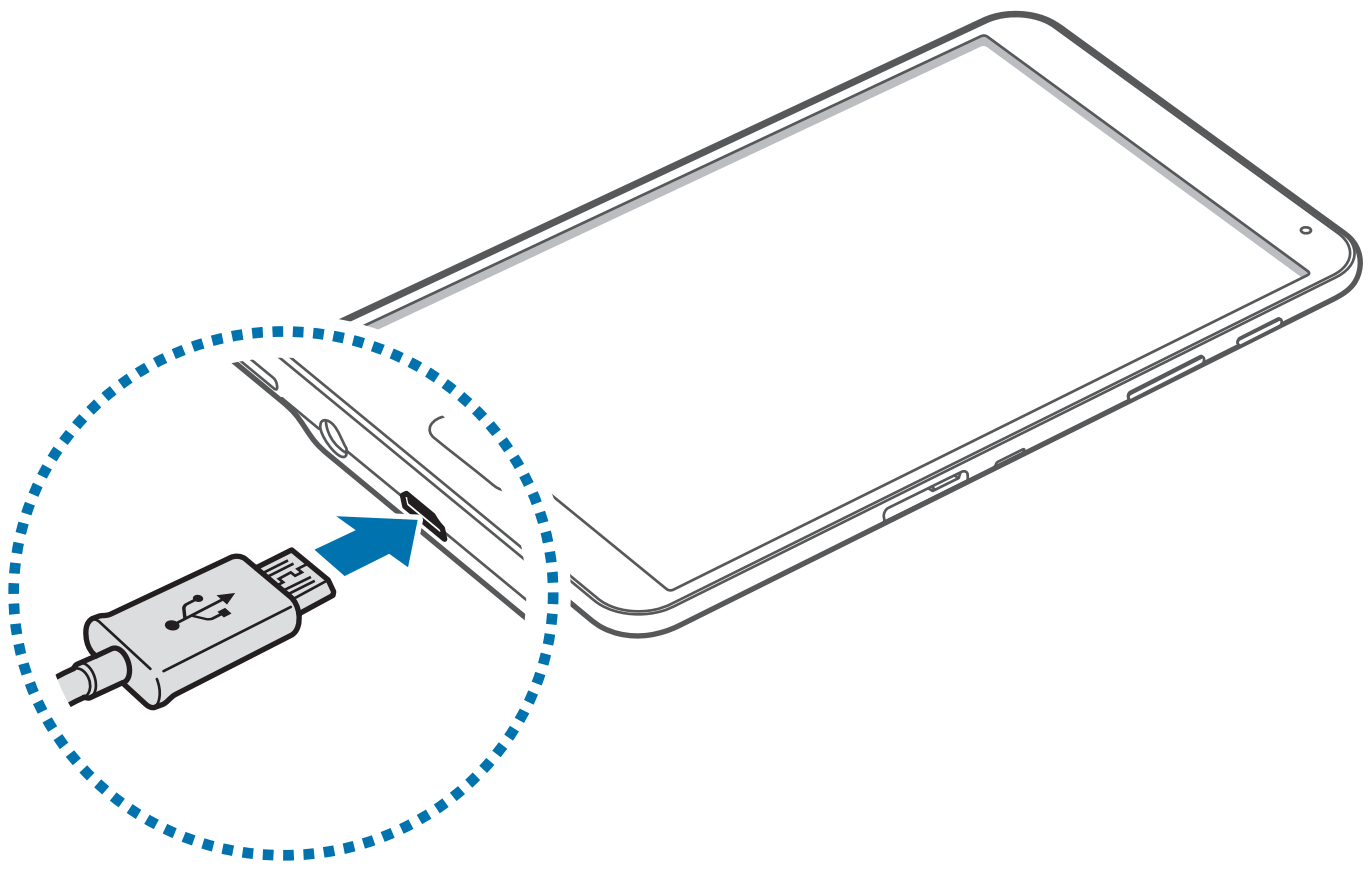

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Redusere batteriforbruket

Enheten din har alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Bruke et minnekort

Sette inn et minnekort


Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.

- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.

- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD card**-mappen.

1 Åpne dekselet for minnekortsporet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

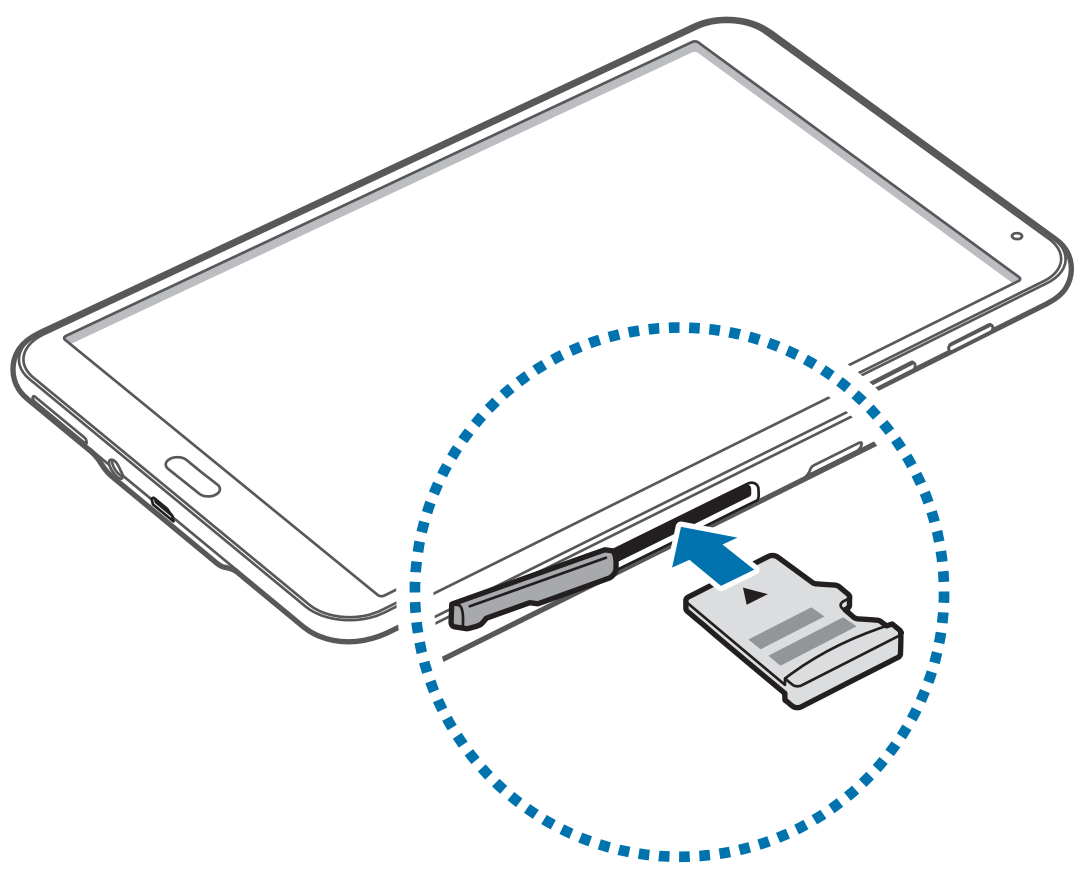

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Lukk dekselet for minnekortsporet.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på ⁞⁞⁞ → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

1. Åpne dekselet for minnekortsporet.
2. Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
3. Lukk dekselet for minnekortsporet.

> Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller kan skade minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på ⁞⁞⁞ → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.


> Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

Når du slår på enheten for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Slå av**.

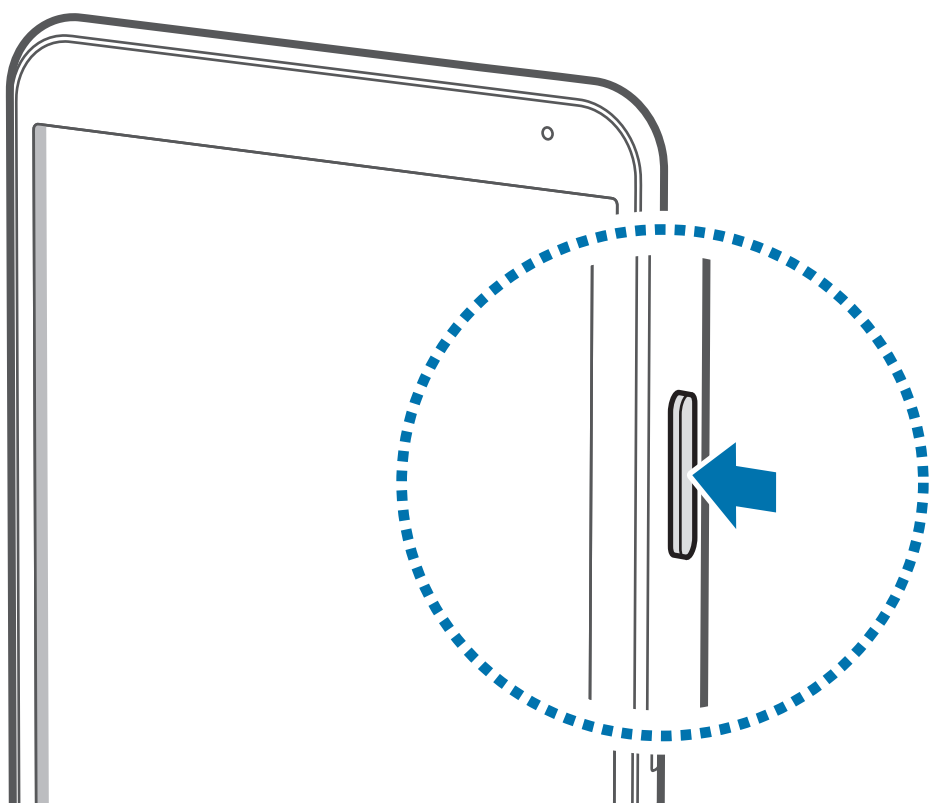


Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Låse og låse opp skjermen

Når du trykker på strømtasten, blir skjermen slått av og låst. Skjermen slår seg også av og låses automatisk hvis enheten ikke blir brukt på en angitt periode.

Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.

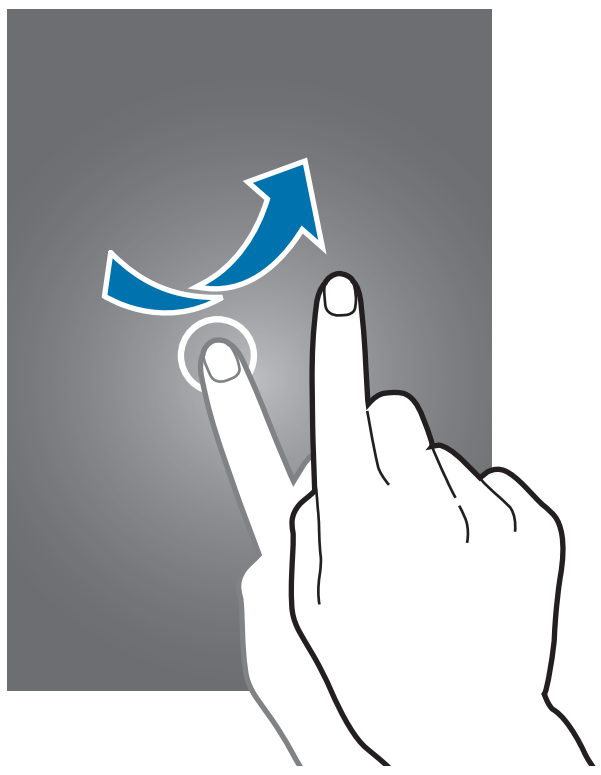

Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Du finner mer informasjon under Endre skjermlåsmetoden.

Grunnleggende


Bruke berøringsskjermen

- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.

- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor berøringsområdet.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.


Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

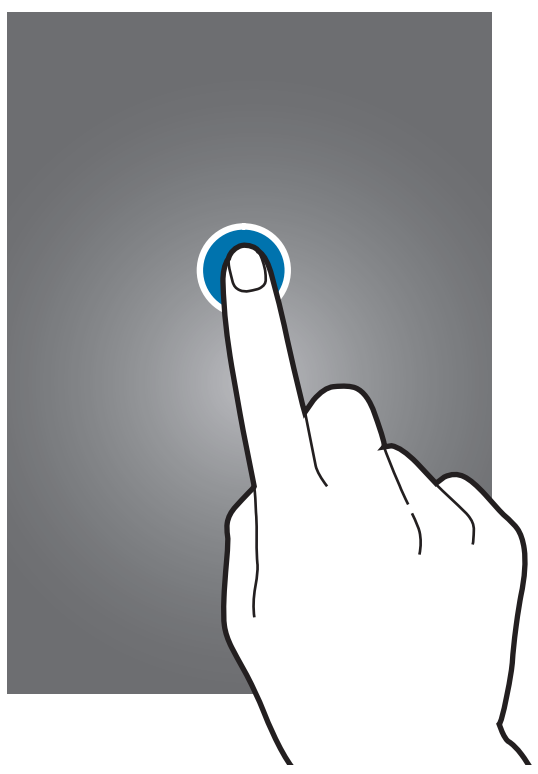


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

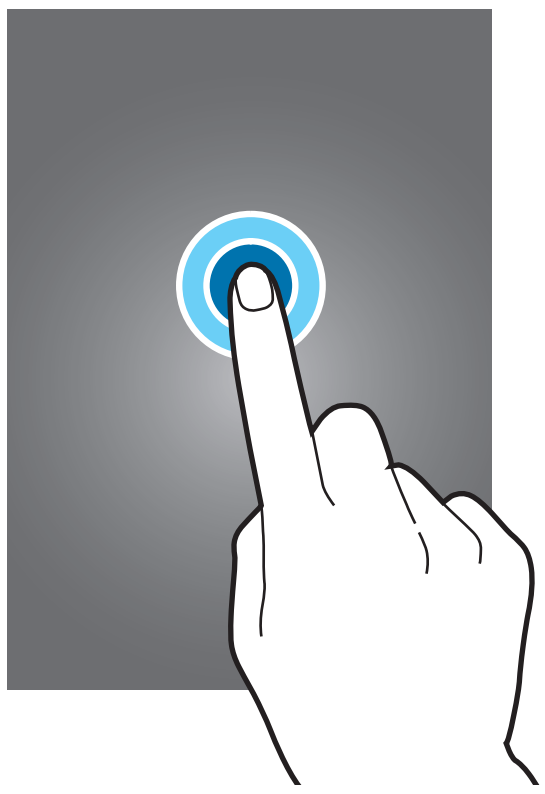


Dra

Flytt et element ved å trykke på og holde det og deretter dra elementet til ønsket plassering.

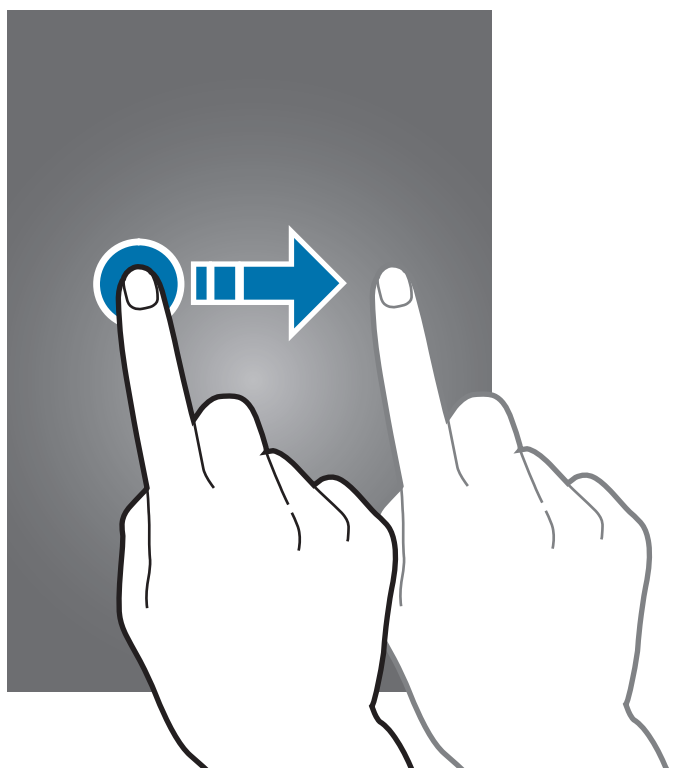


Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

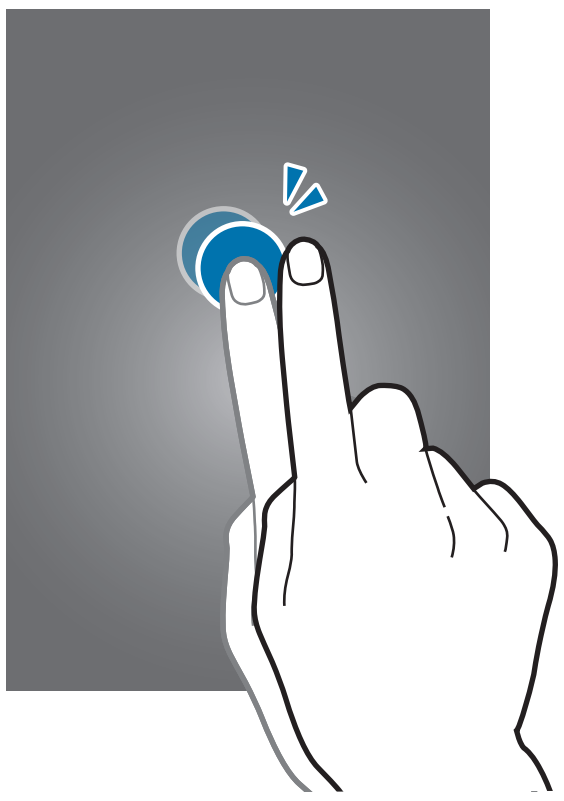


Flikke


Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla gjennom en nettside eller en liste med elementer, som for eksempel kontakter.

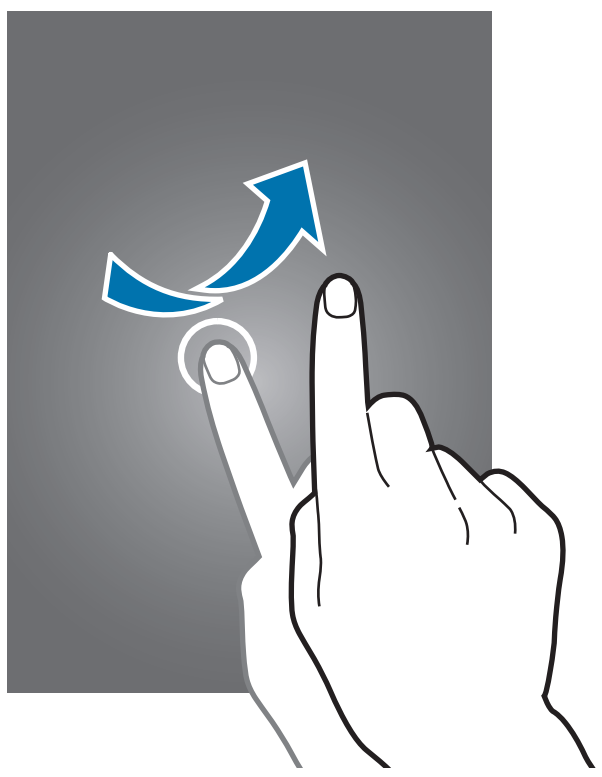

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

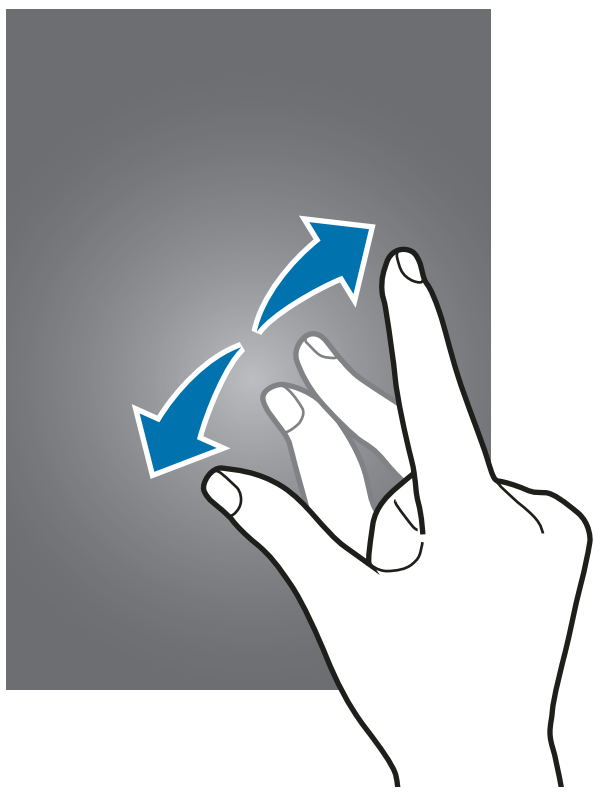

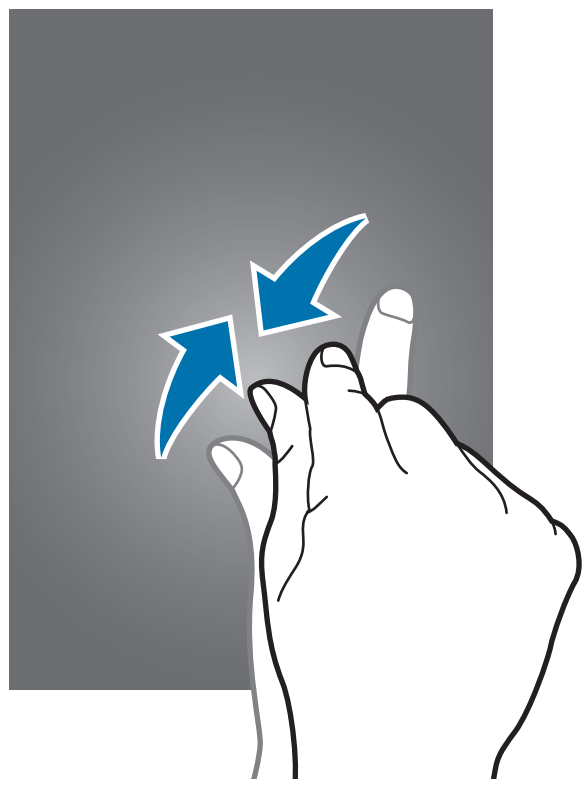


Oppsett for startskjermbildet


Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for å få tilgang til alle funksjonene på enheten. Startskjermbildet har to ulike paneltyper. I det klassiske startskjermbildets panel finner du widgeter, snarveier til apper og mer, og i innholdsstartskjermbildets panel finner du innholdswidgeter. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang til startskjermbildet.

Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på én av panelindikatorene nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse startskjermbildet, kan du se Administrere det klassiske startskjermbildet eller Administrere innholdsstartskjermbildet.

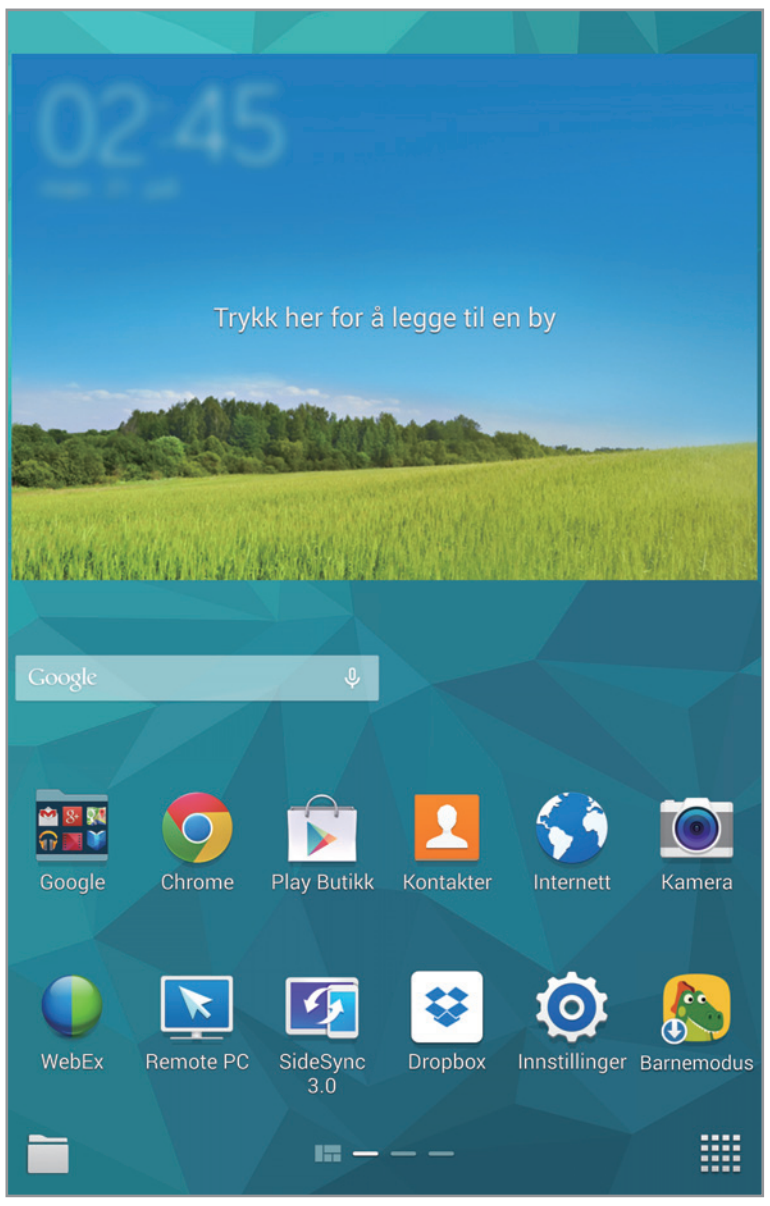

<Det klassiske startskjermbildet>

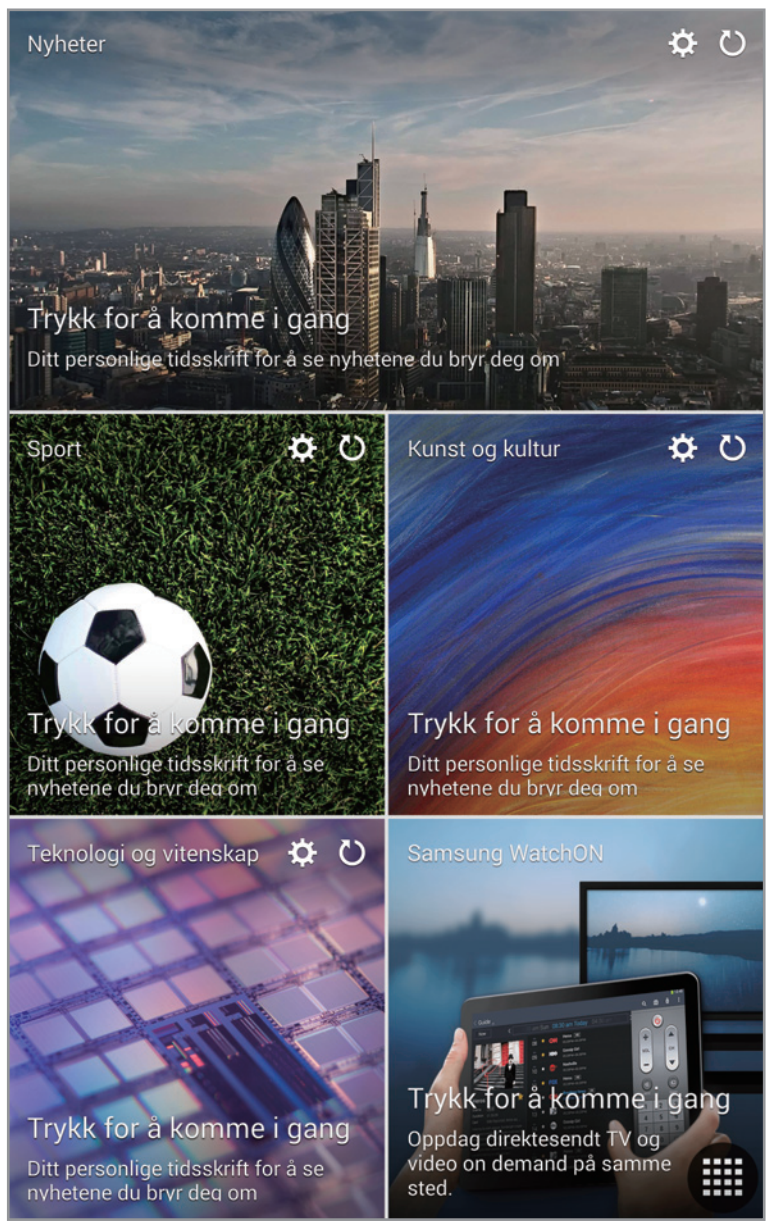


<Innholdsstartskjermbildet>

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på ⁞⁞⁞⁞ for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse appskjermbildet, kan du se Administrere appskjermbildet.

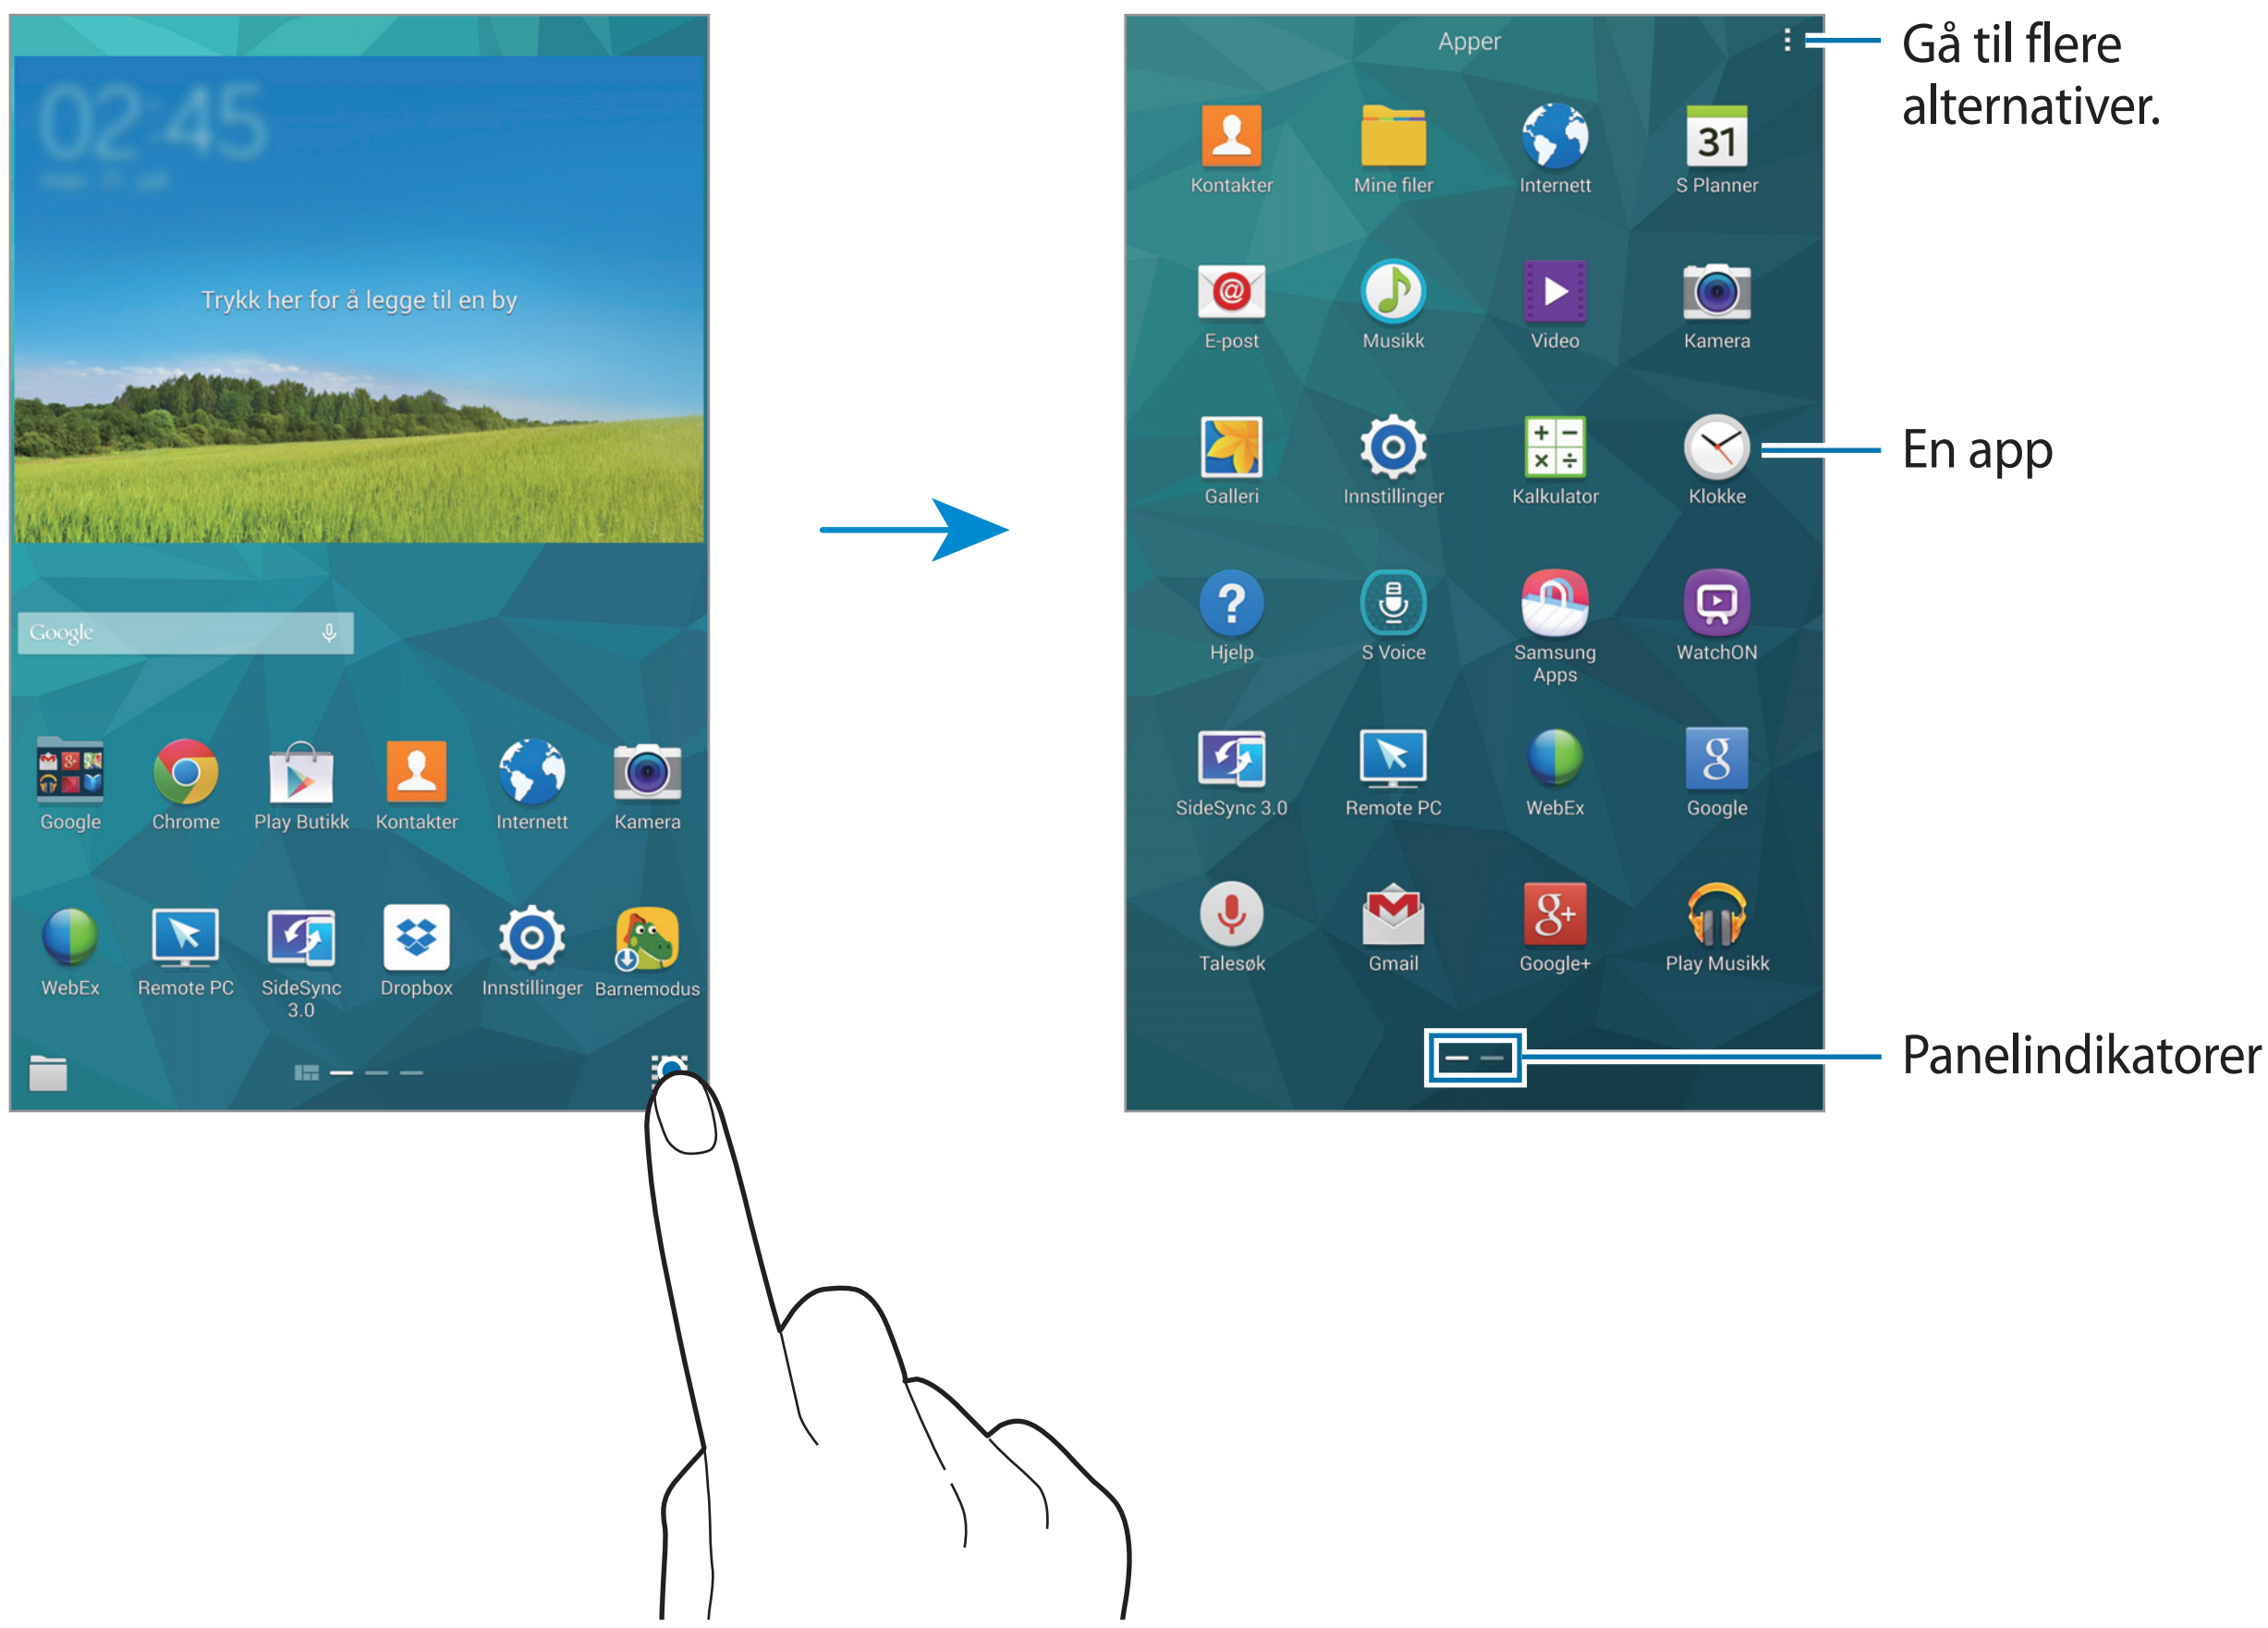

Statusikoner

Statusikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Funksjon for smart hvilemodus eller smart pause aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til en datamaskin
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå


Varsels- og hurtiginnstillingspanelet

Bruke varselspanelet


Når du mottar nye varsler, for eksempel e-postmeldinger vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover.

Du lukker varselspanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.

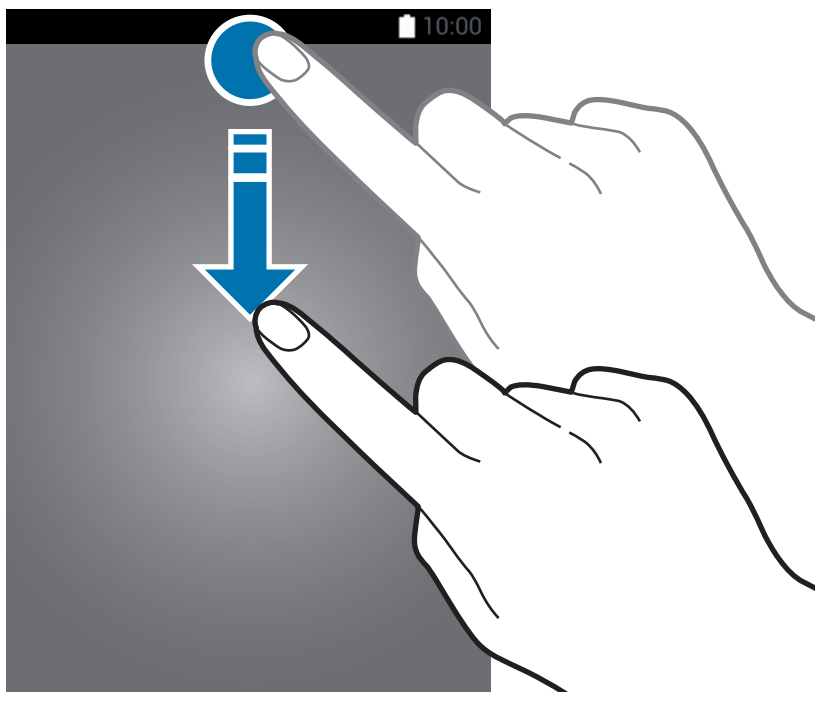

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

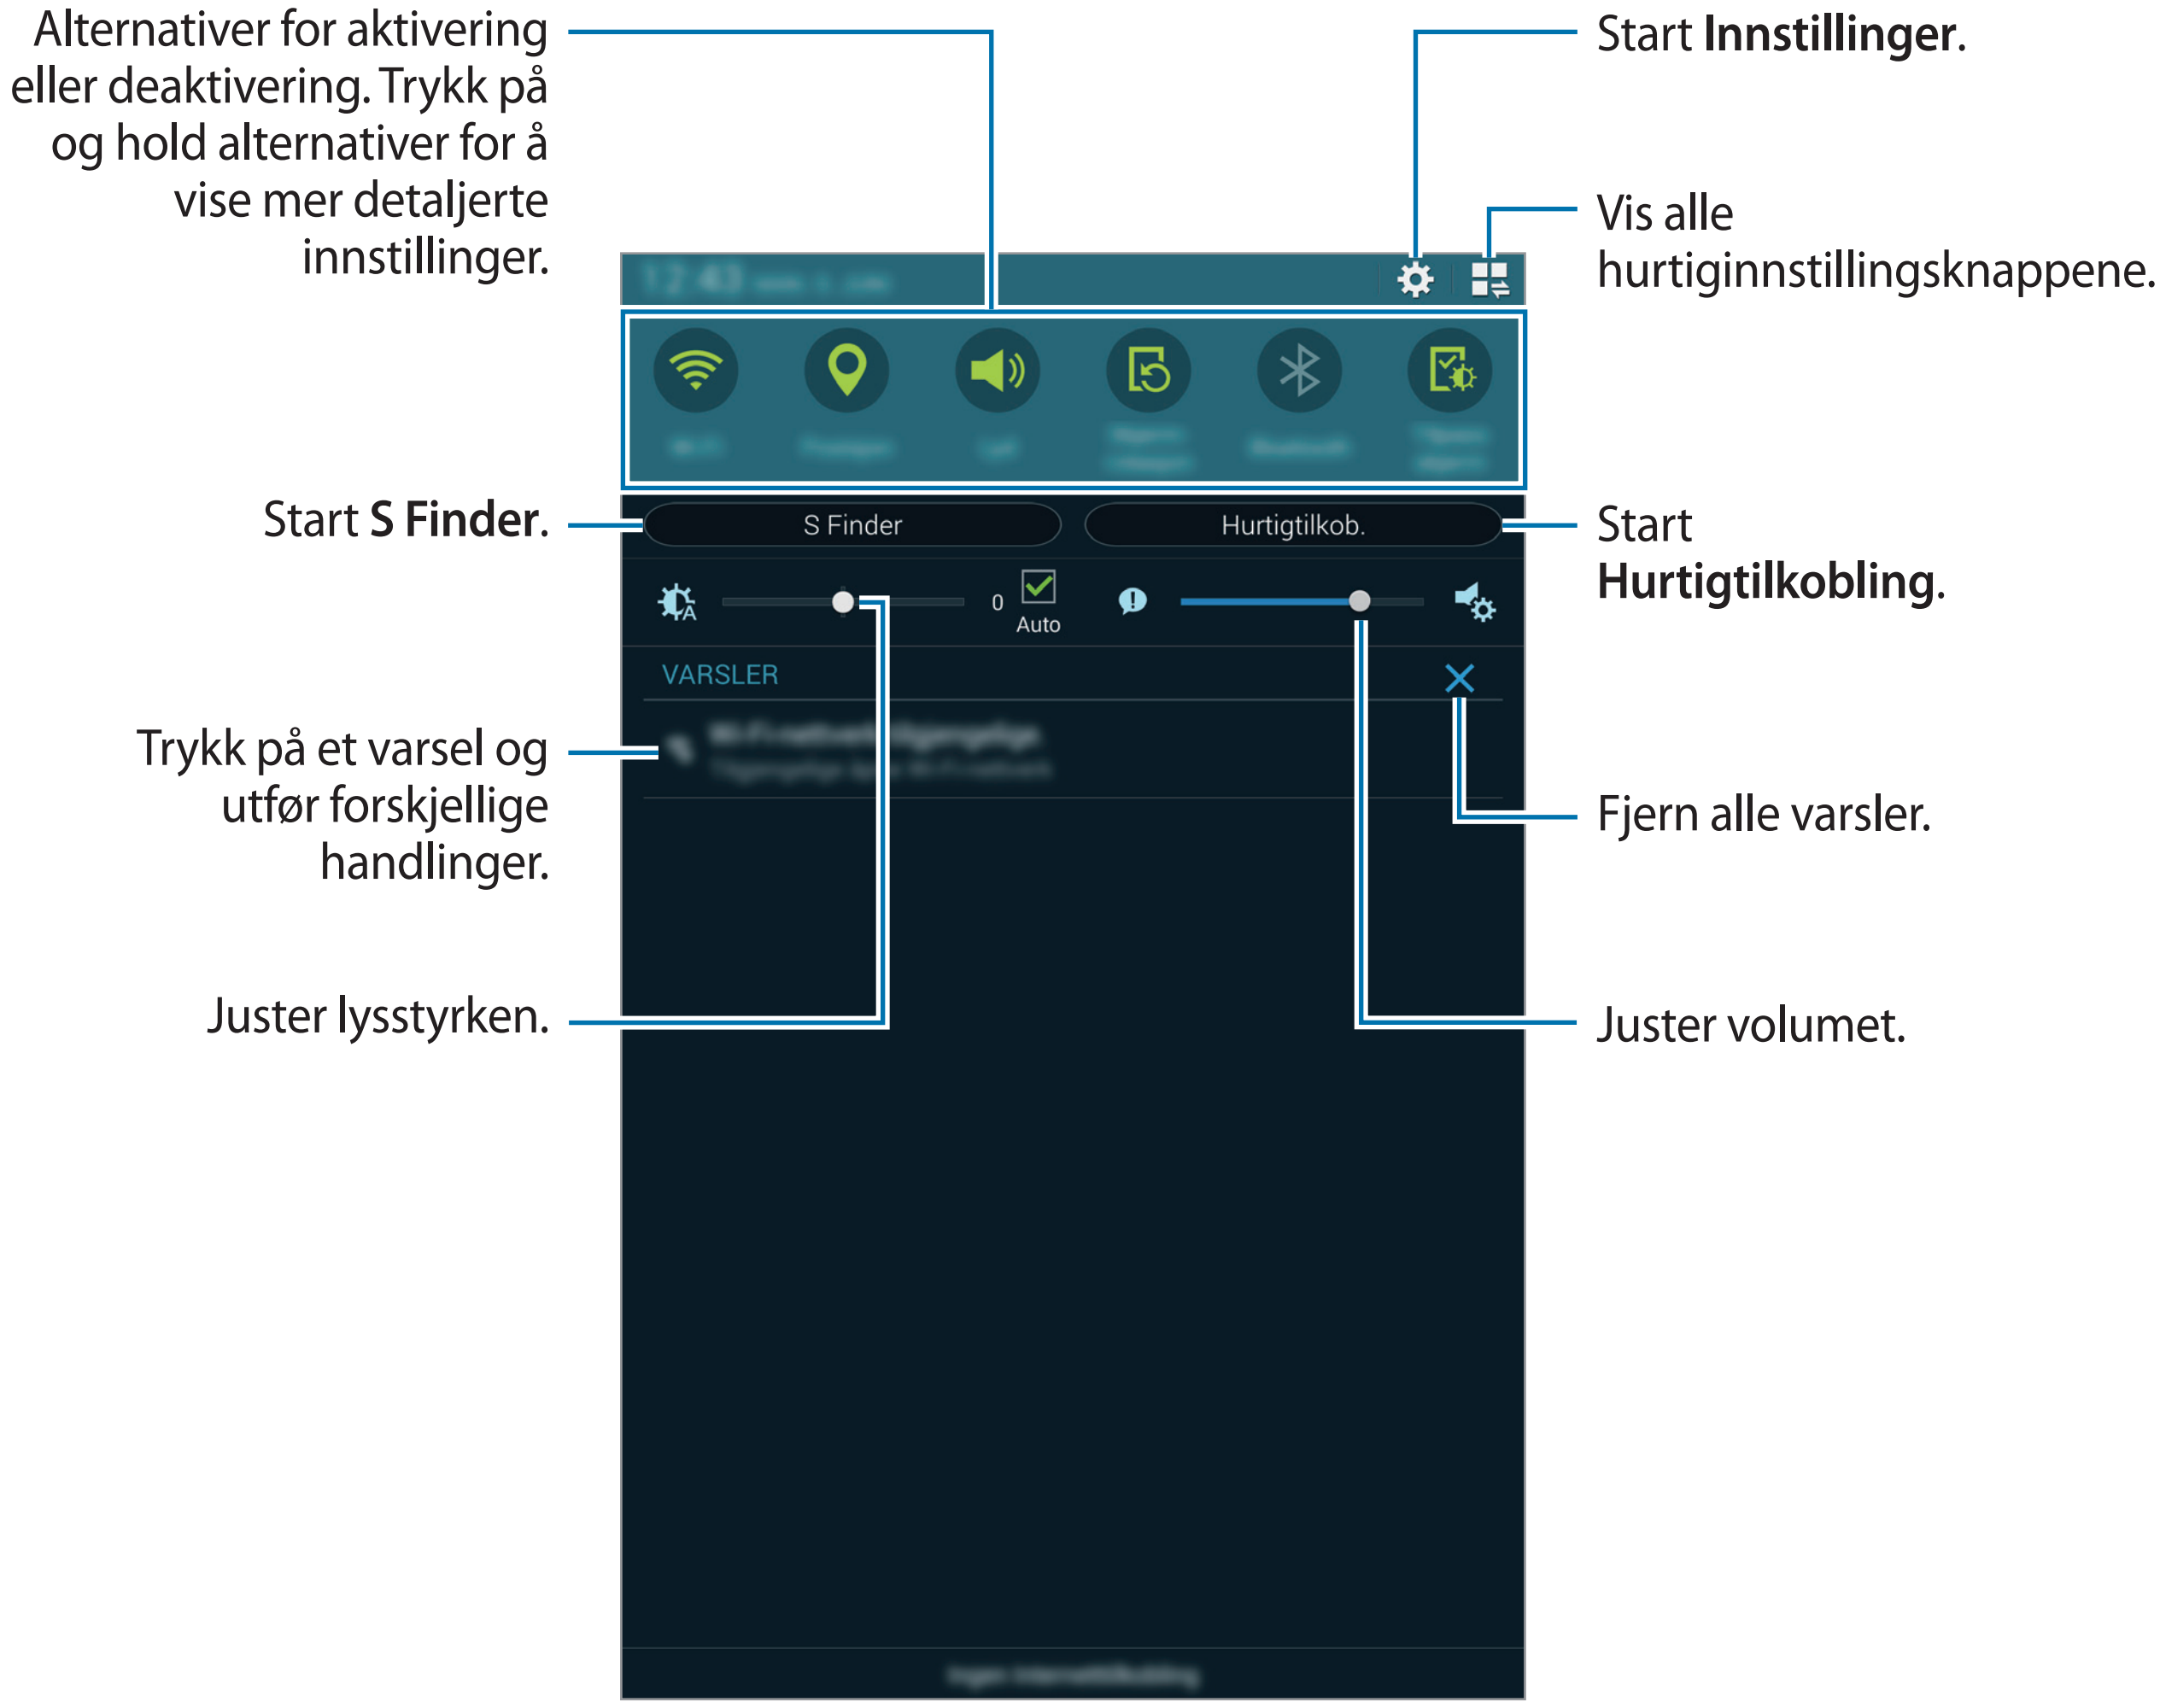

Omorganisere hurtiginnstillingsknapper


Du kan omorganisere hurtiginnstillingsknappene på varselspanelet ved å trykke på → , trykke på og holde et element og deretter dra elementet til en annen plassering.

Bruke hurtiginnstillingspanelet

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Hvis du vil aktivere eller deaktivere flere funksjoner, åpner du hurtiginnstillingspanelet.

Du åpner hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen nedover med to fingre. Du kan også trykke på ▦ på varselspanelet.

Du lukker hurtiginnstillingspanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.

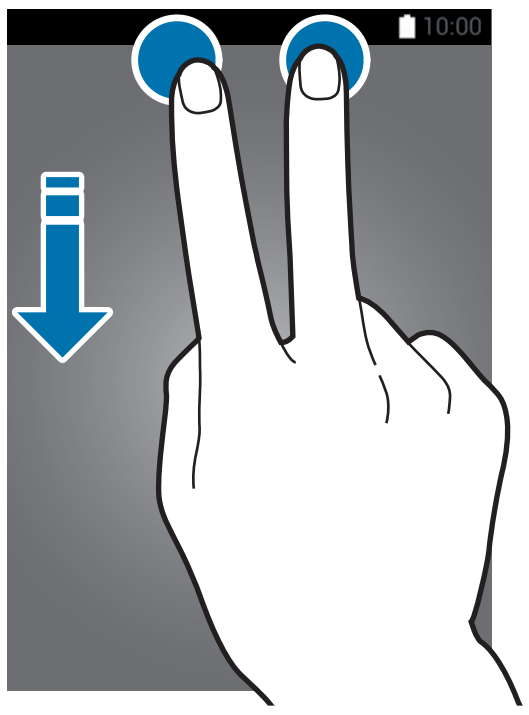

Trykk på de følgende alternativene for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan vise mer detaljerte innstillinger hvis du trykker på og holder en hurtiginnstillingsknapp.

- **Wi-Fi**: Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
- **Posisjon**: Se Posisjon for å få mer informasjon.
- **Lyd**/**Vibrasjon**/**Lydløs**: Velg en lydmodus.
- **Skjermrotasjon**: Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.

Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.

- **Bluetooth**: Se Bluetooth for å få mer informasjon.
- **Tilpasset skjerm**: Når du aktiverer denne funksjonen, blir skjermen automatisk optimalisert for forskjellige apper.
- **U. strømsparing**: Se Ultra strømsparingsmodus for å få mer informasjon.
- **Flervindu**: Se Flervindu for å få mer informasjon.
- **Verktøykasse**: Se Verktøykasse for å få mer informasjon.
- **Screen Mirroring**: Se Screen Mirroring for å få mer informasjon.
- **Synk.**: Når du har aktivert denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper, som for eksempel kalender- eller e-postappen.
- **Lesemodus**: Når du aktiverer denne funksjonen, bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om natten.
- **Smart hvilemod.**: Når du aktiverer denne funksjonen, er skjermen på så lenge som du ser på den.
- **Smart pause**: Når du aktiverer denne funksjonen, settes avspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Strømsparing**: Se Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.
- **Sperremodus**: Se Sperremodus for å få mer informasjon.
- **Flymodus**: Se Flymodus for å få mer informasjon.
- **Privatmodus**: Se Privatmodus for å få mer informasjon.
- **Berøringsfølsomhet**: Se Øke berøringsfølsomheten for å få mer informasjon.

Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på ▭ og velger et appikon for å åpne en app.

Lukke en app

Trykk på ▭ → **Oppg.behandl.**, og trykk deretter på **Lukk** ved siden av en app for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på **Lukk alle**. Du kan også trykke på ▭ → **Lukk alle**.

Installere eller avinstallere apper

Samsung Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Samsung Apps** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på 🔍 for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **Gratis**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som viser prisen på appen.

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på ⋮ → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og deretter velger du et alternativ.

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på 🔍 for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på ☰ → **INNSTILLINGER** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Laste ned foreslåtte apper

Du kan vise og laste ned spesiallagede Galaxy-apper.

På det klassiske startskjermbildet trykker du på **GALAXY Essentials**- eller **GALAXY Gifts**-widgeten, og deretter trykker du på ⊕ ved siden av en app.

Hvis du vil laste ned alle appene i listen, trykker du på **Last ned alle**.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på ⋮ → **Avinstaller/deaktiver apper**. ⊖ vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på **Deaktiver app**.

Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, åpner du appskjermbildet og trykker på ⋮ → **Nedlastede apper** → **Avinstaller**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, velge en app og trykke på **Avinstaller**.

Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Vis deaktiverte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, bla til **DEAKTIVERT**, velge en app og deretter trykke på **Aktiver**.


- Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte apper.
- Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
- Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.

Angi tekst

Tastaturoppsett

Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende e-postmeldinger, opprette notater og mer.

Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

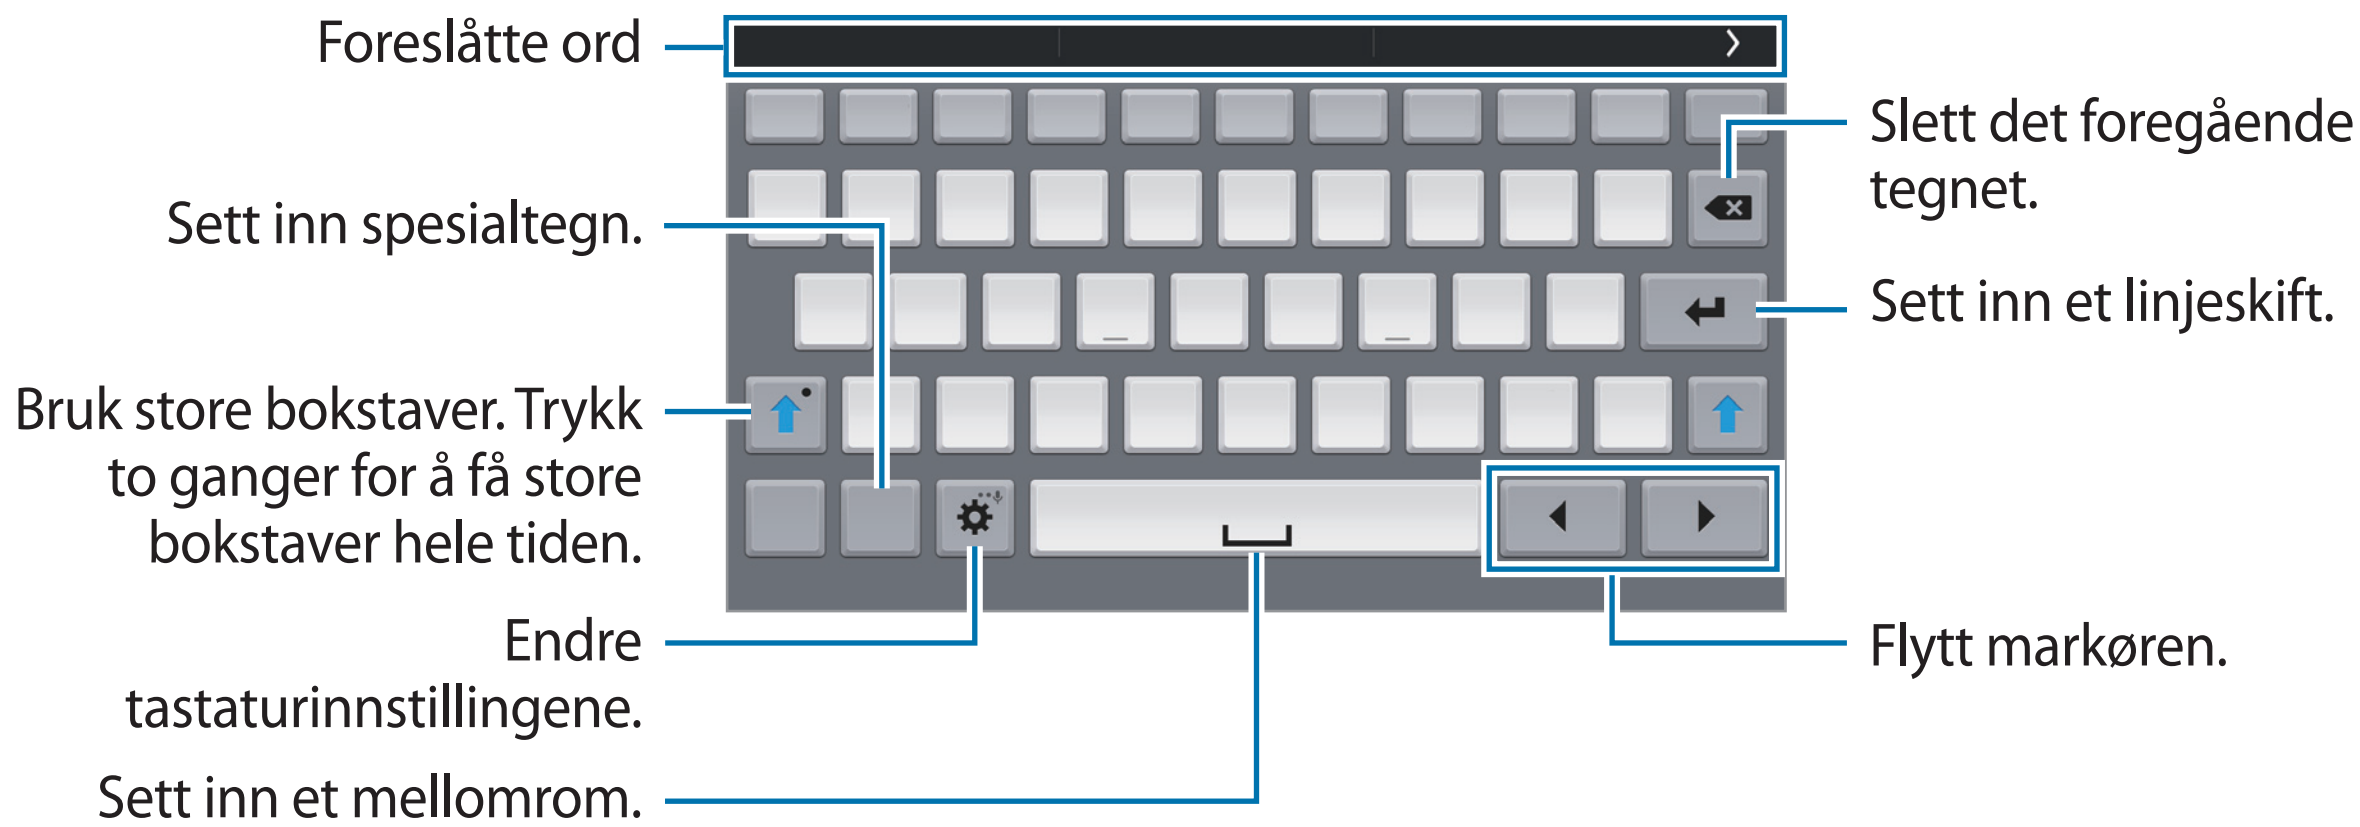


Endre inndataspråk

Trykk på ⚙ → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten mot venstre eller høyre.

Bruke flere tastaturfunksjoner


Trykk på og hold ⚙ for å bruke forskjellige funksjoner. Det kan hende at andre ikoner vises i stedet for ⚙, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

- 🎤 : Angi tekst ved hjelp av tale.

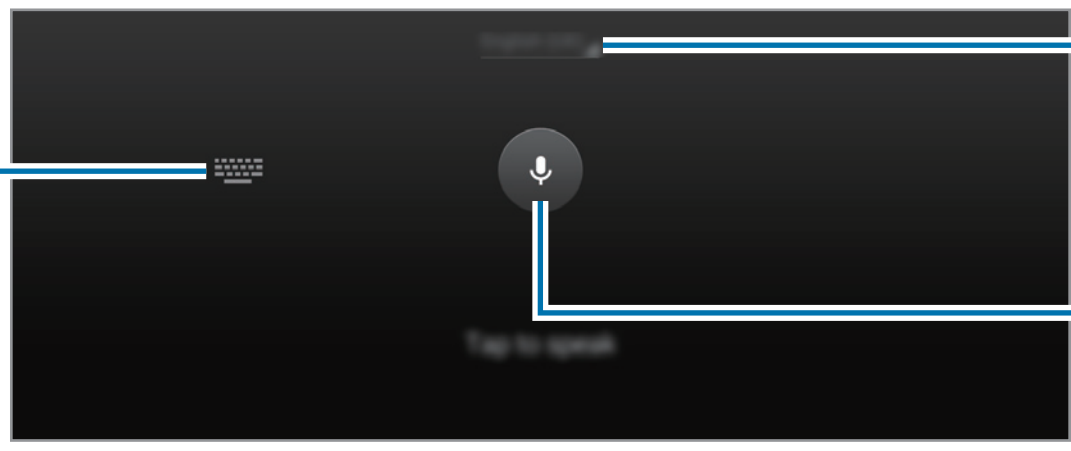


Forsikre deg om at Wi-Fi-nettverket er tilkoblet før du bruker denne funksjonen.

- T : Bytt til håndskriftmodus.

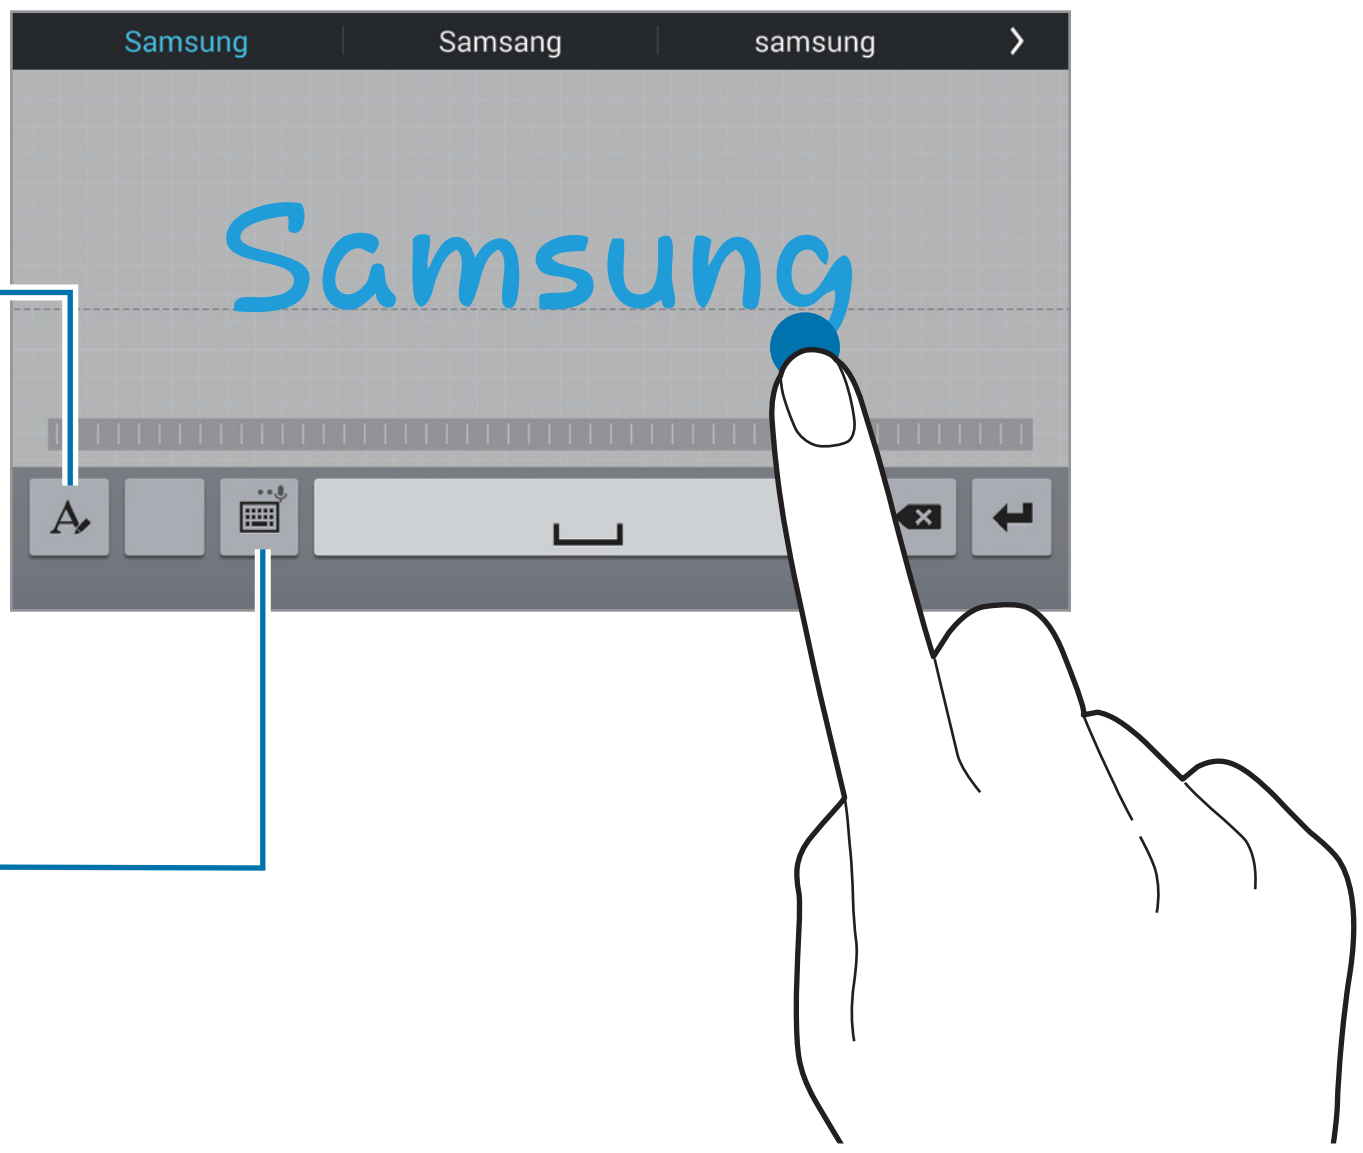

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- : Legg til et element fra utklippstavlen.
- : Endre tastaturinnstillingene.
- : Sett inn et humørikon.
- : Endre tastaturtypen. Du kan flytte tastaturet til en annen plassering ved å dra .

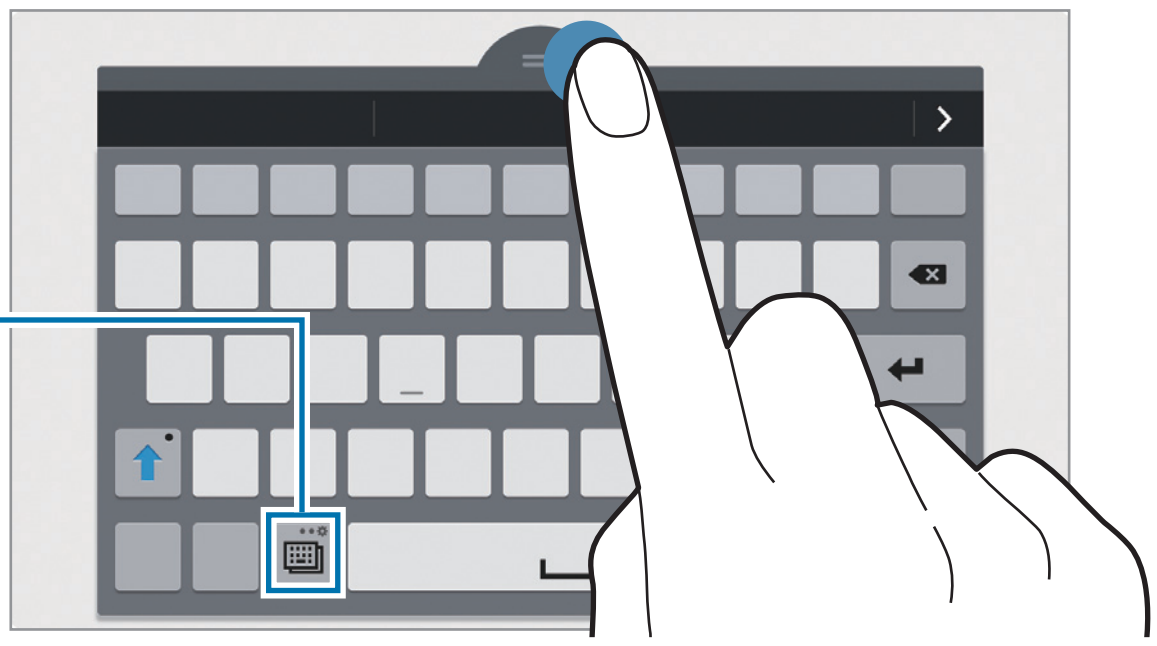

Kopiere og lime inn

1. Trykk på og hold teksten.
2. Dra eller for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alle** for å velge hele teksten.
3. Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4. Plasser markøren der teksten skal settes inn, og trykk på → **Lim inn**. Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på → **Utklippstavle** og velge teksten.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen mens du bruker enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Bildet lagres i **Galleri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.

Du kan også ta bilde av skjermen ved hjelp av andre metoder. Se Dra håndflaten over for å ta et bilde for å få mer informasjon.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

Mine filer

Om Mine Filer

Bruk denne appen til å få tilgang til filer som er lagret på enheten eller på andre plasseringer, som for eksempel nettskylagringstjenester.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet. Du kan også trykke på ▬ nederst til venstre på det klassiske startskjermbildet.



Vise filer

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Velg en mappe, trykk på ⋮, og bruk deretter ett av følgende alternativer:

- **Velg**: Velg filer eller mapper for å ta i bruk alternativer.
- **Sorter etter**: Sorter filer eller mapper.
- **Legg til i Favorittmapper**: Legg til en snarvei til en mappe i **FAVORITTMAPPER**.
- **Slett**: Slett filer eller mapper.
- **Legg til snarvei på startskjermen**: Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på det klassiske startskjermbildet.
- **Legg til FTP-adresse**: Legg til en snarvei til en FTP-tjener i **MAPPER**.
- **Søk etter enheter i nærheten**: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Visningsalternativer**: Endre visningsalternativene for filen.

Du kan trykke på og holde en fil eller mappe, og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- : Del filer med andre.
- : Slett filer eller mapper.
- : Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
- : Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
- ⋮ → **Endre navn**: Gi et nytt navn til en fil eller en mappe.
- ⋮ → **Legg til i Favorittmapper**: Legg til en snarvei til en mappe i **FAVORITTMAPPER**.
- ⋮ → **Legg til snarvei på startskjermen**: Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på det klassiske startskjermbildet.
- ⋮ → **Zip fil**: Komprimer filer eller mapper for å opprette en ZIP-fil.
- ⋮ → **Detaljer**: Vis fil- eller mappedetaljer.

Strømsparingsfunksjon

Strømsparing

Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Strømsparing** → **Strømsparing**, og deretter trykker du på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen, for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Strømsparing** for å aktivere den.

Du kan velge blant følgende alternativer:


- **Begrens ytelse**: Bruk forskjellige alternativer for begrensning, som for eksempel å slå av bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
- **Gråskalamodus**: Vis fargene på skjermen som gråtoner.

Ultra strømsparingsmodus

Bruk denne modusen til å utvide enhetens batteristrøm. I ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Viser fargene på skjermen som gråtoner.
- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Strømsparing**. Deretter trykker du på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **U. strømsparing** for å aktivere den.

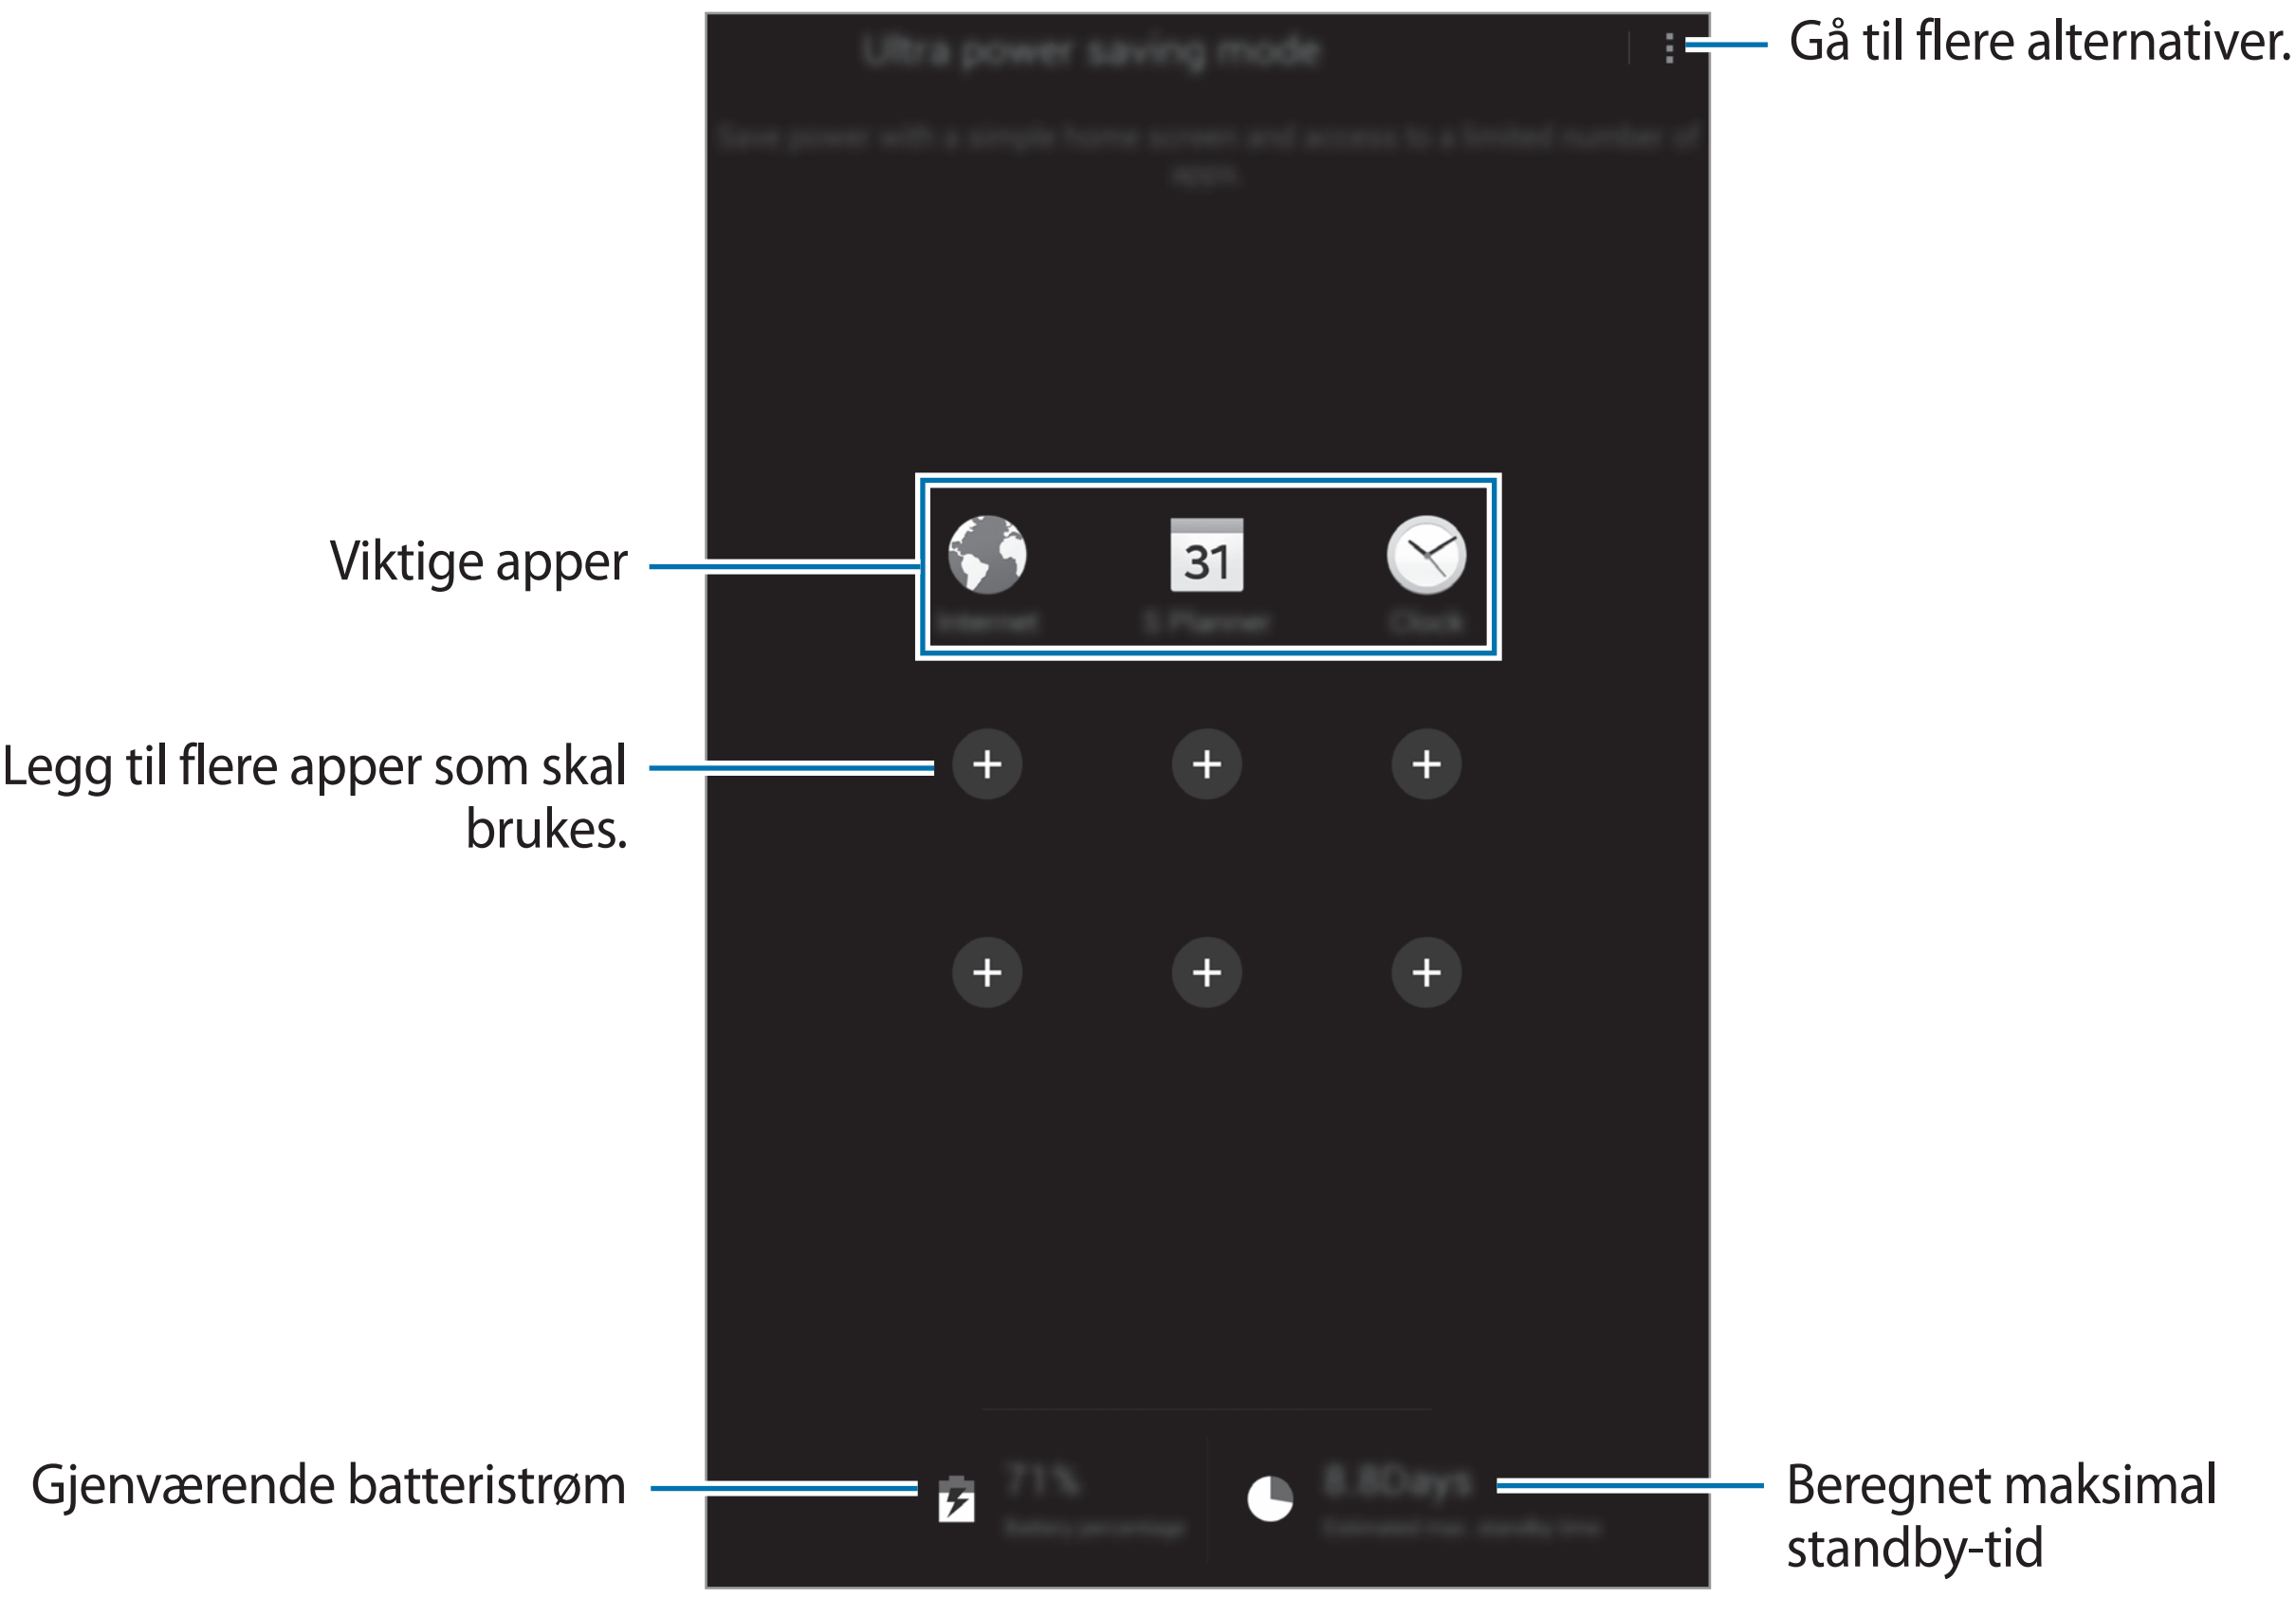

Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på ⊕ og velger en app.

Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på ⋮ → **Fjern**, velger en app med ⊖ og trykker deretter på **Utført**.

Hvis du vil endre innstillingene for ultra strømsparingsmodus, som for eksempel nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på ⋮ → **Innstillinger**.

Hvis du vil deaktivere ultra strømsparingsmodus, trykker du på ⋮ → **Deaktiver Ultra strømsp. modus**.

Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Vise hjelpeinformasjon

Du kan vise hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Hjelp**.

Du kan vise hjelpeinformasjon for en app mens du bruker appen ved å trykke på ⋮ → **Hjelp**.

Enkelte apper inkluderer kanskje ikke hjelpinformasjon.

Nettverkstilkobling

Wi-Fi

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se Wi-Fi for flere alternativer.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**. Deretter trykker du på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2. Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon.

3. Trykk på **Koble til**.

Når enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble seg til dette nettverket på nytt hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.

Du kan hindre at enheten kobler seg til nettverket automatisk ved å velge det fra listen over nettverk og trykke på **Glem**.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis det ønskede nettverket ikke vises i Wi-Fi-nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i listen. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

Aktivere Wi-Fi Passpoint

Med Wi-Fi Passpoint kan enheten søke etter og koble til et sertifisert Wi-Fi-nettverk. Du kan bruke Passpoint-funksjonen til å koble til offentlige Wi-Fi-nettverk som støtter automatisk godkjenning. Når du forflytter deg til et annet sted, søker den etter og kobler til et annet sertifisert Wi-Fi-nettverk.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område.


Trykk på ⋮ → **Avansert**, og merk deretter av for **Passpoint**.

Internett

Se på websider

1. Trykk på **Internett** på appskjermbildet.
2. Trykk på adressefeltet. Du kan bytte søkemotor ved å trykke på søkemotorikonet ved siden av webadressefeltet.

3 Skriv inn webadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**. Hvis du vil søke på Internett via tale, trykker du på 🎤.

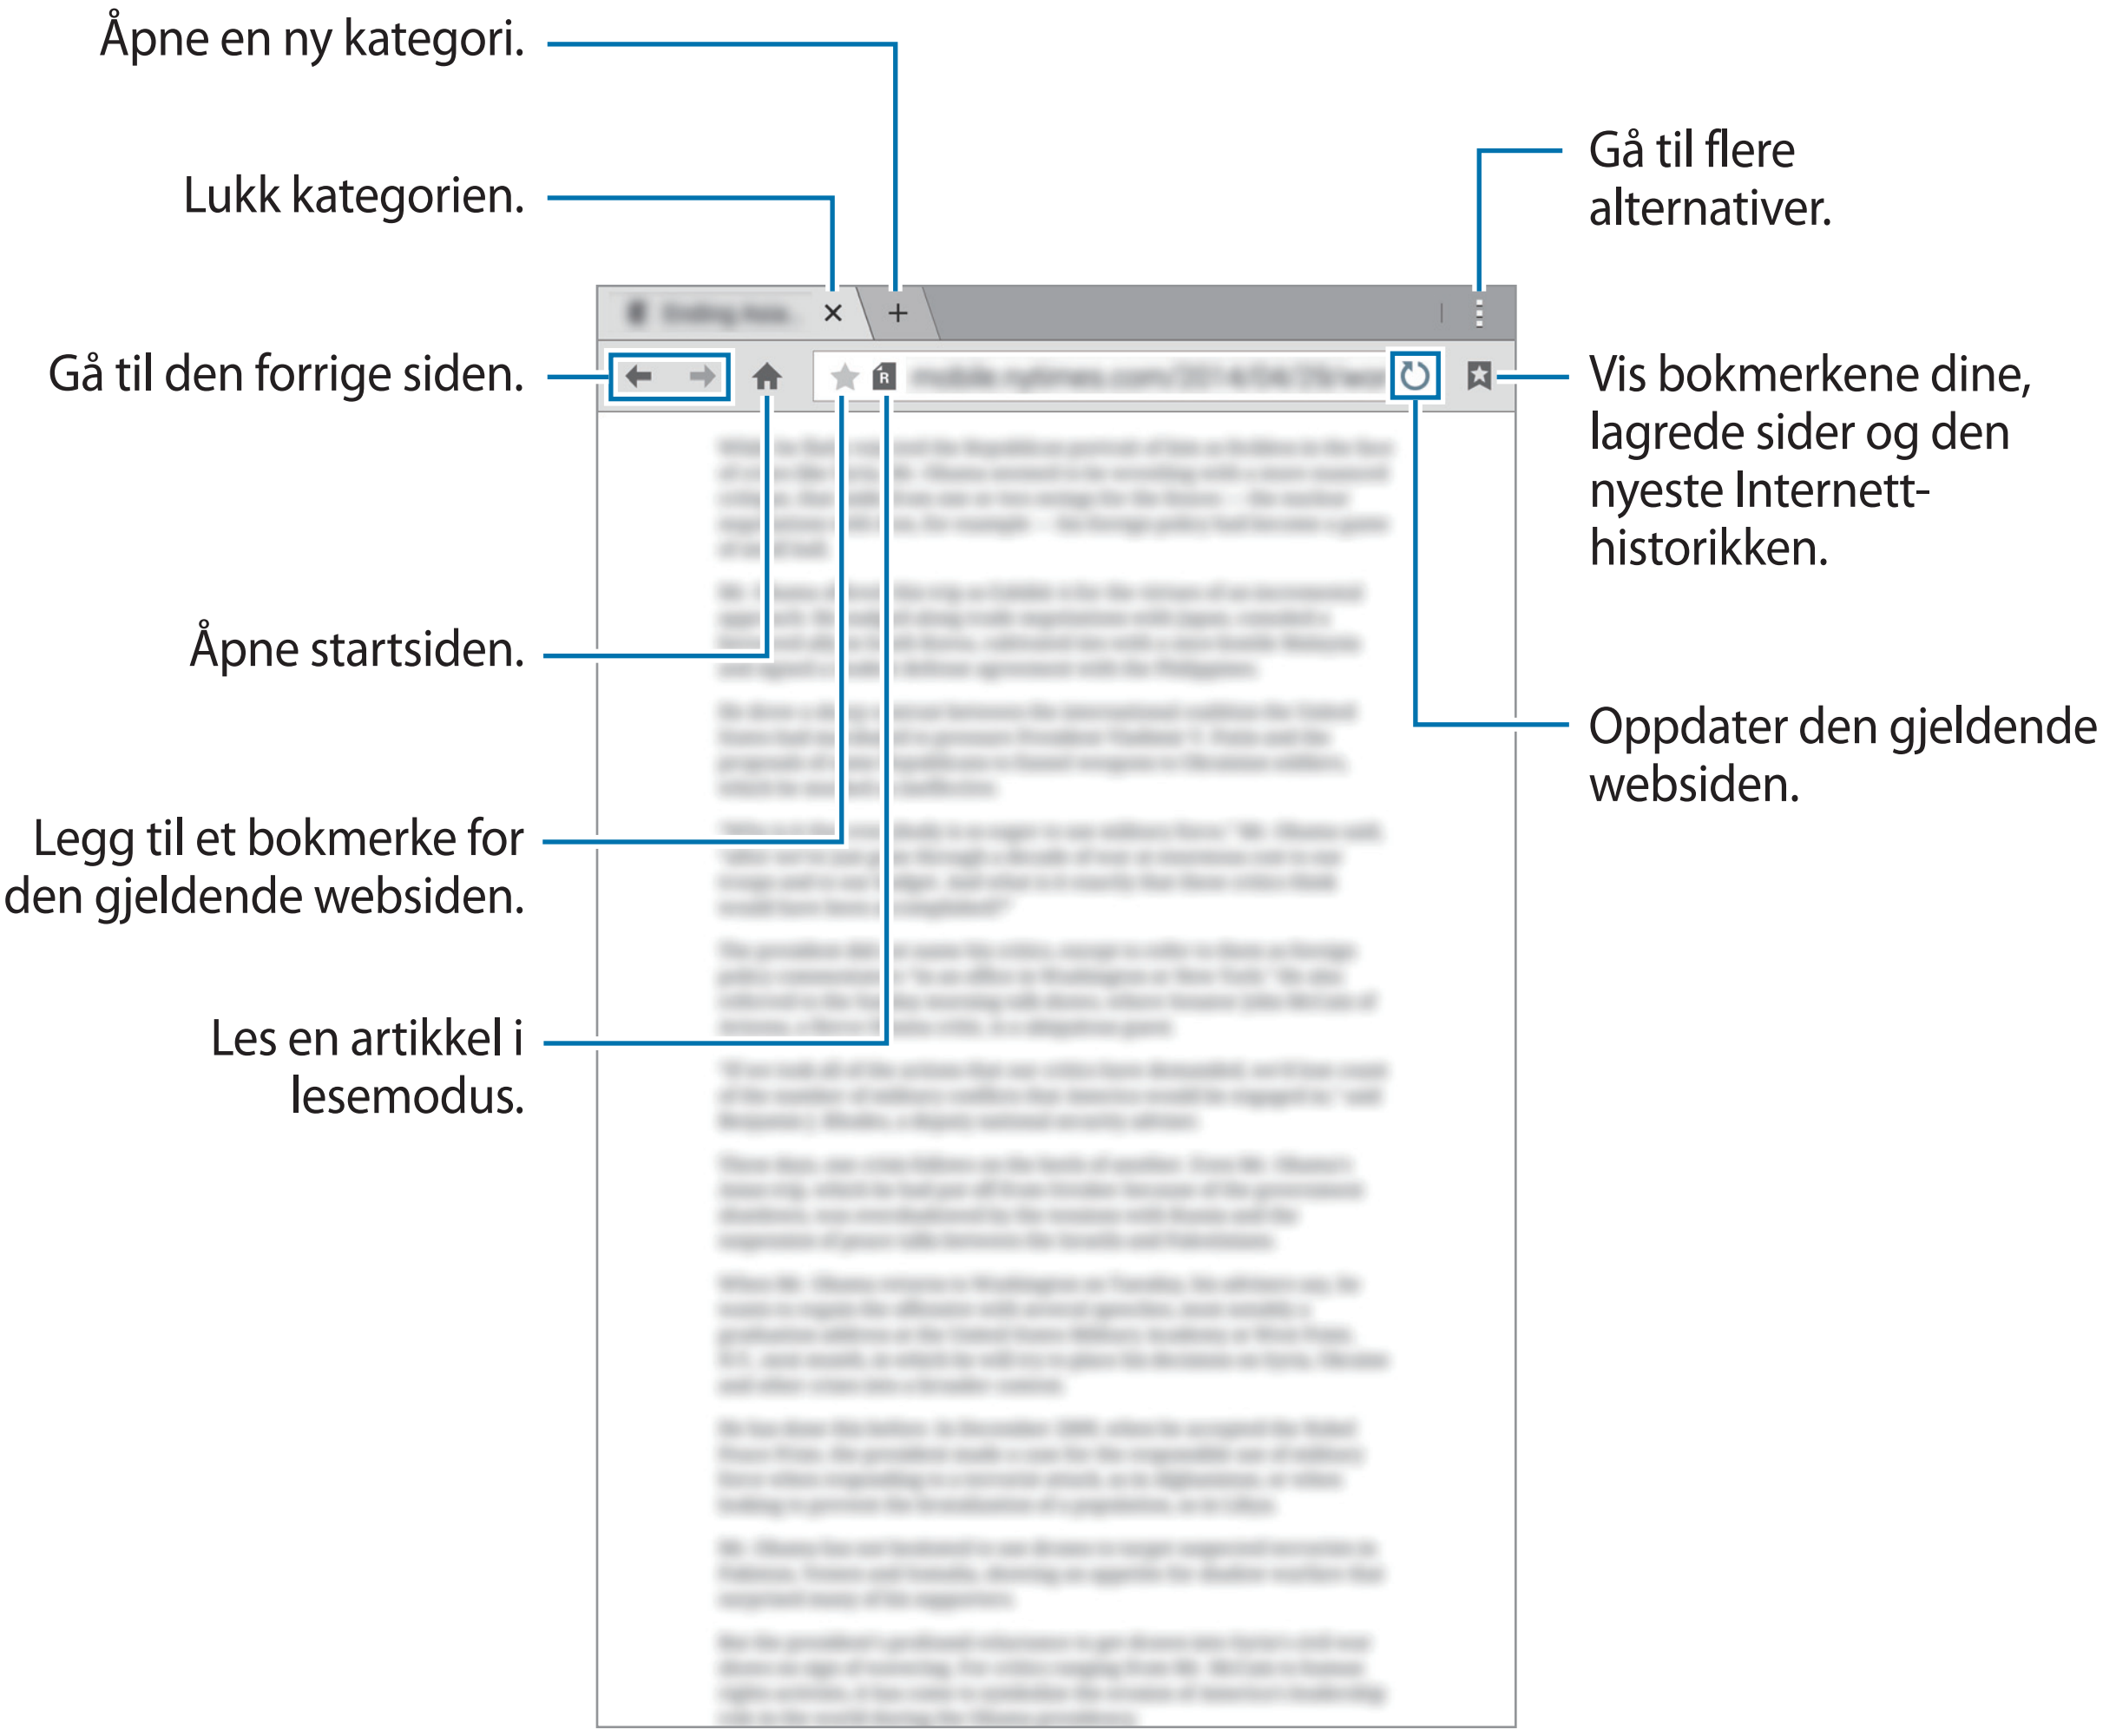

Angi startsiden

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Trykk på ⋮ → **Innstillinger** → **Angi hjemmeside**, og velg deretter ett av følgende alternativer:

- **Standardside**: Angi enhetens standardnettside som startside.
- **Gjeldende side**: Angi den gjeldende nettsiden som startside.
- **Mest besøkte sider**: Angi listen over de mest besøkte websidene som startside.
- **Annet**: Angi en forhåndsvalgt nettside som startside.

Mens du viser en nettside, kan du trykke på 🏠 for å åpne startsiden.

Administrere websidehistorikken

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Trykk på ☆ → **Historikk** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte nettsider.

Du kan tømme historikken ved å trykke på **Rediger** → ⊘ → **OK**.

Hvis du vil slette nettsider, trykker du på **Rediger**, trykker på og holder en nettside, velger nettsider som skal slettes, og trykker deretter på 🗑.

Bevegelser og bruksfunksjoner

Bevegelser

Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller bevegelsene varsomt.


Dempe / sette på pause

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Bevegelser**, og deretter trykker du på **Demp / sett på pause**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Dekke til skjermen med hånden

Dekk til skjermen med hånden for å slå av lyden for alarmer, eller for å sette medieavspillingen på pause.


Trykk på **Demp / sett på pause** → **Dekke til skjermen med hånden**.

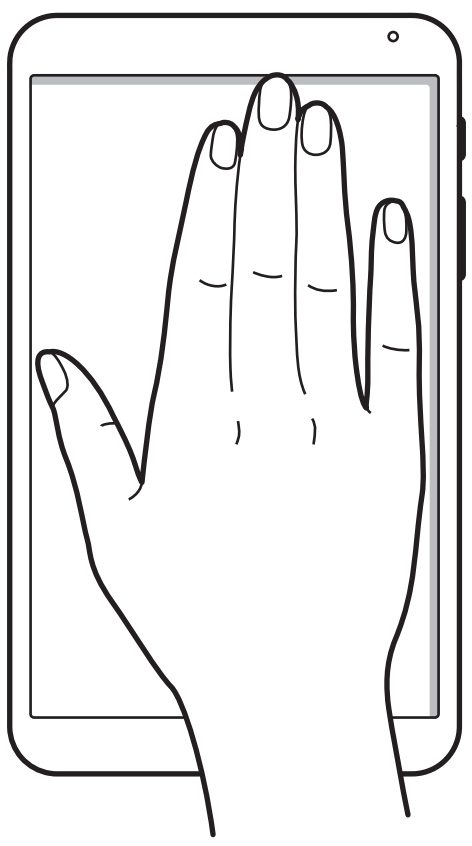

Smart pause

Avspillingen settes automatisk på pause når du ser bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

Trykk på **Demp / sett på pause** → **Smart pause**.

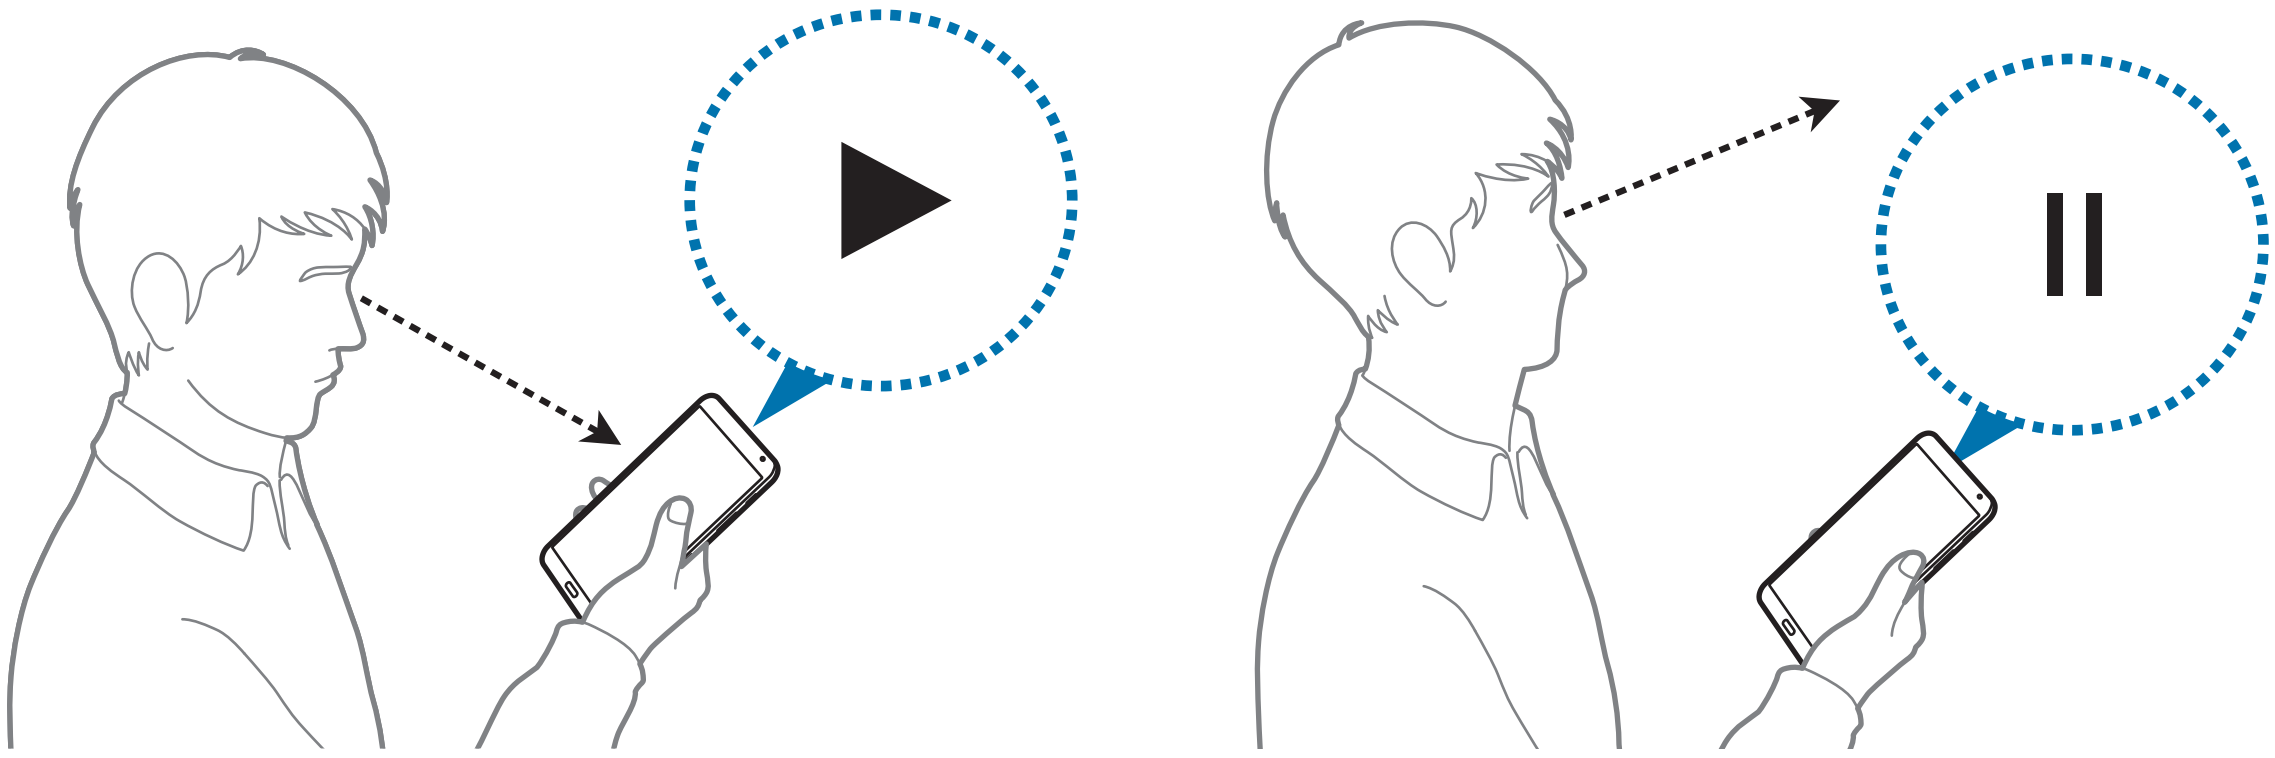


Dra håndflaten over for å ta et bilde

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Bevegelser**, og deretter trykker du på **Dra håndflaten over for å ta et bilde**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Legg siden av håndflaten på skjermen, og stryk den over skjermen fra høyre til venstre eller omvendt for å ta et bilde av skjermen. Bildet lagres i **Galleri** → **☰** → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

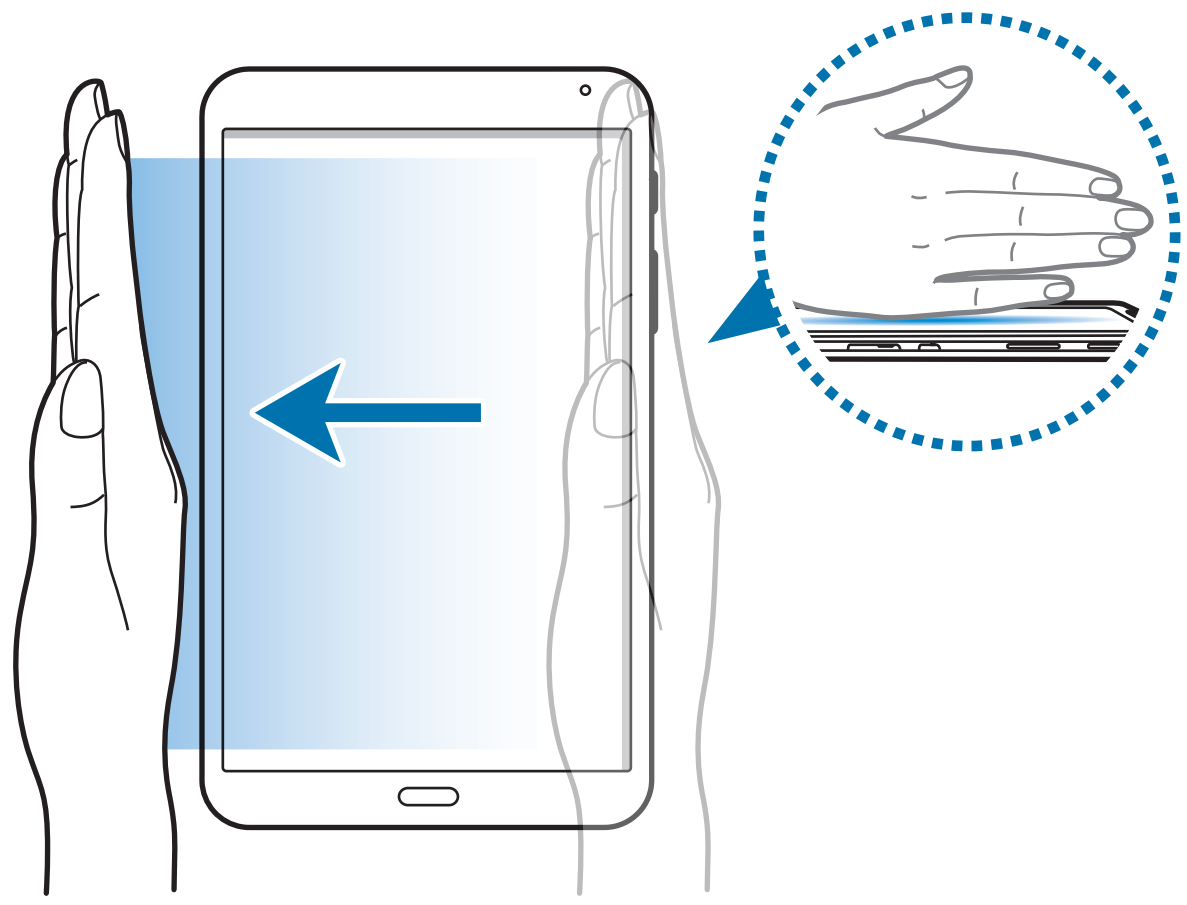

Flervindu


Om Flervindu

Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen til å vise e-post eller bruke Internett samtidig som du spiller av en video.


Starte Flervindu

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Flervindu**. Deretter trykker du på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere denne funksjonen.

2 Dra fingeren fra den høyre kanten av skjermen mot midten for å åpne flervindusskuffen. Du kan også trykke på og holde inne ↩.

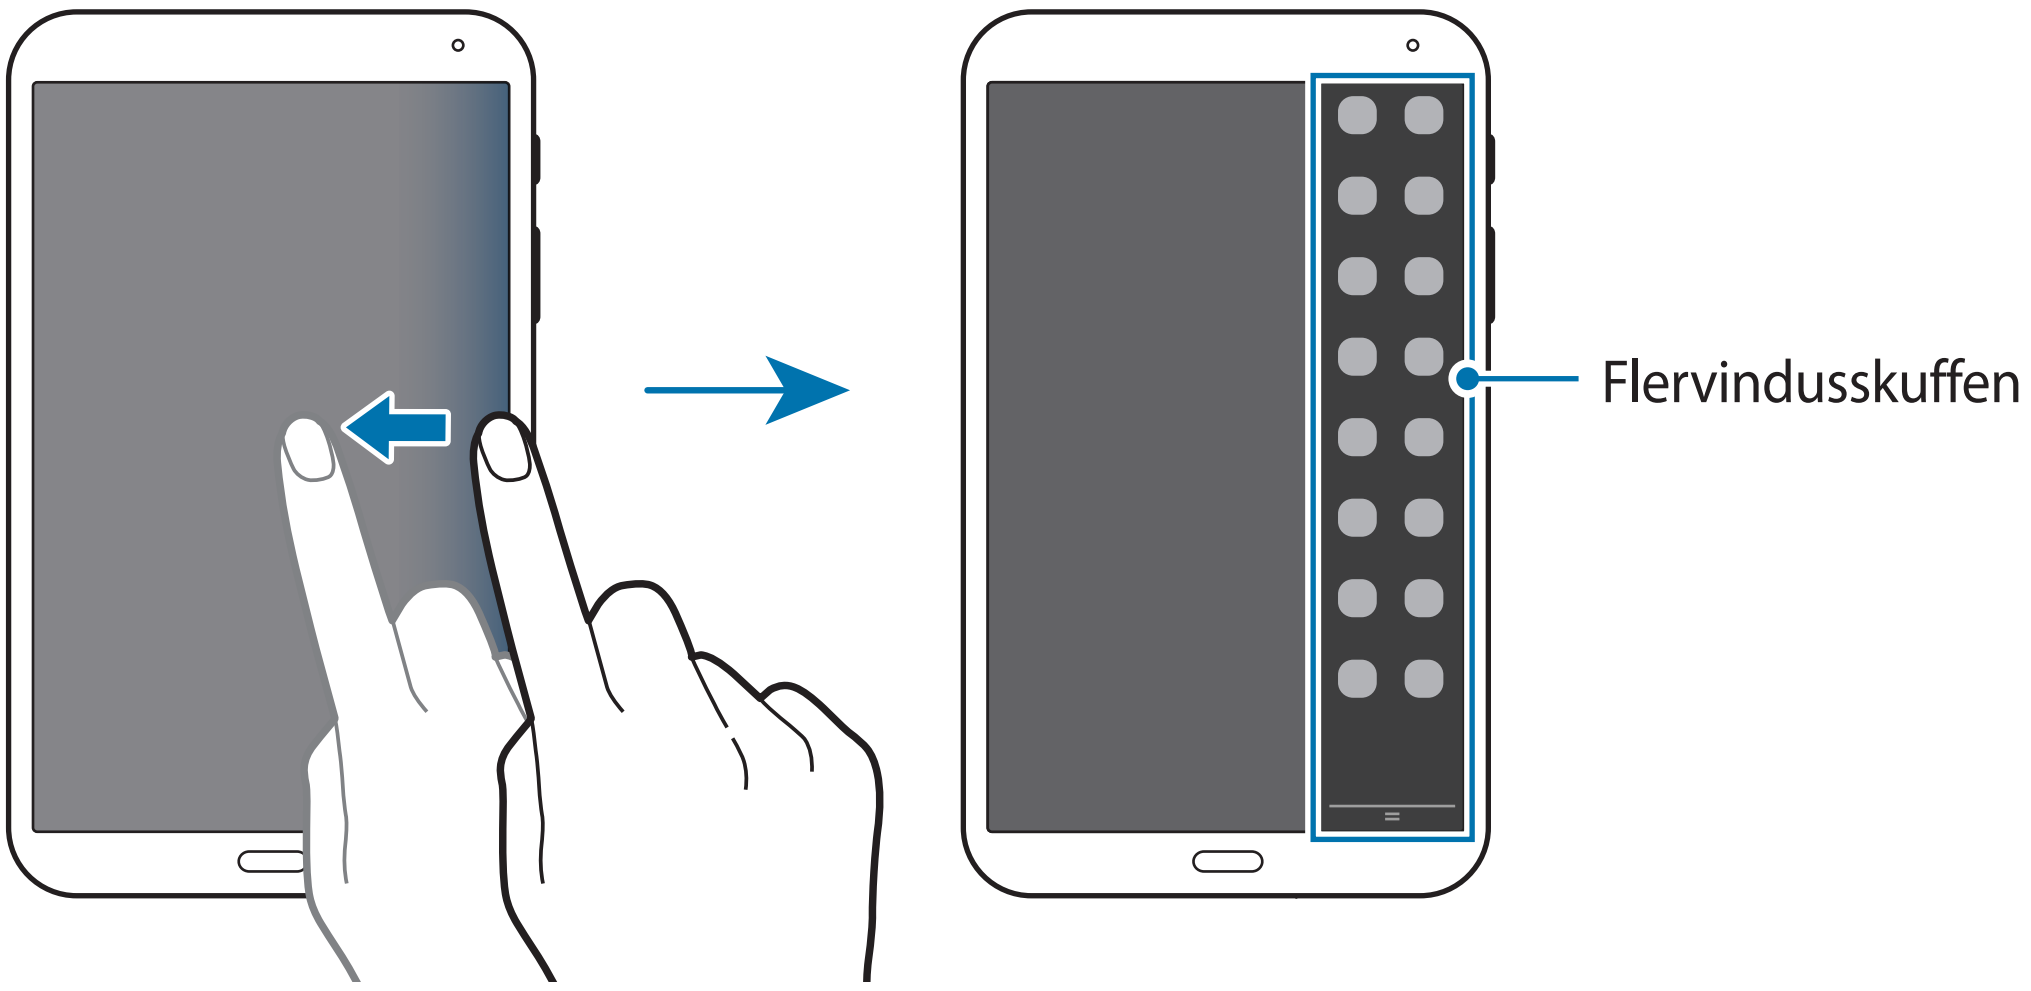

3 Trykk på og hold et appikon for å starte det fra flervindusskuffen, og dra det deretter inn på skjermen. Slipp appikonet når skjermen blir blå.

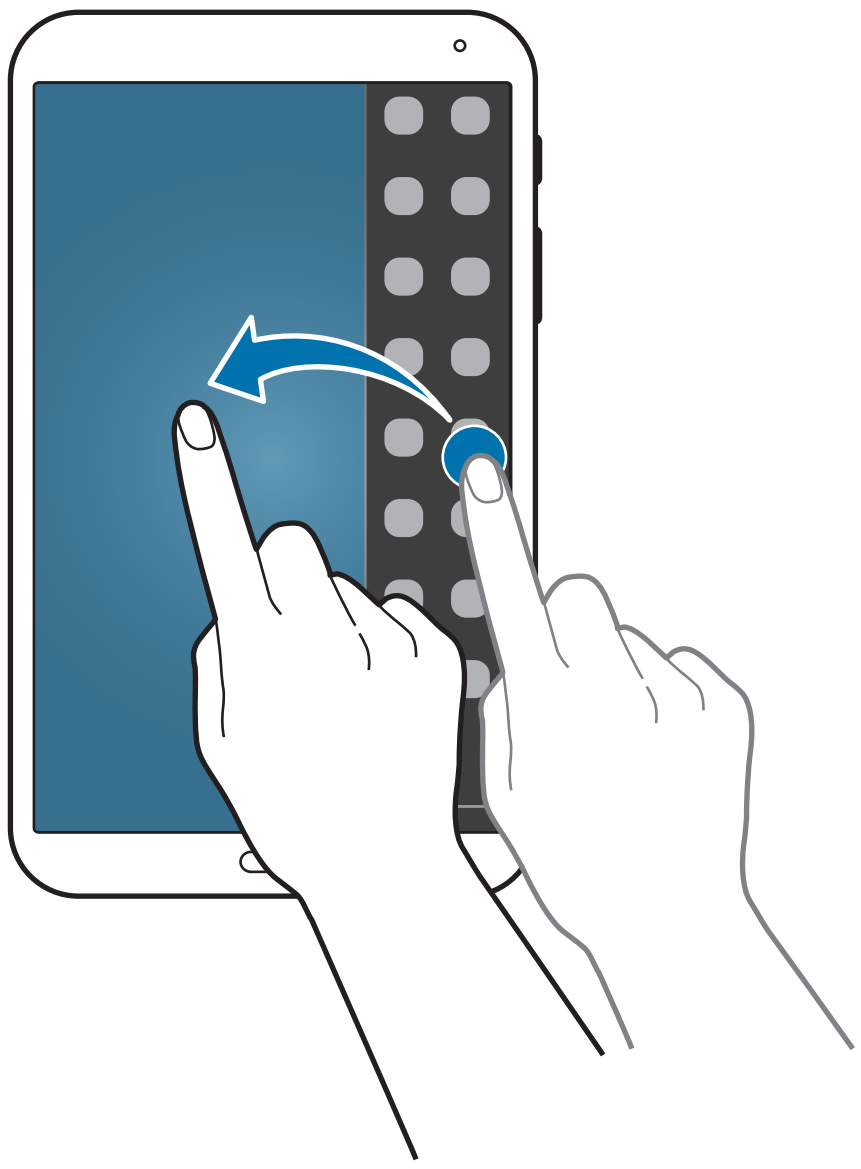

4 Trykk på og hold et annet appikon i flervindusskuffen, og dra det deretter til et nytt sted.

Appikoner som er merket med ❮, kan startes samtidig i ulike vinduer på skjermen.

Opprette en Flervindu-kombinasjon

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-appene som kjører for øyeblikket.

1 Du kan starte to apper i delt skjerm-Flervindu.


2 Åpne flervindusskuffen og trykk på ⁘ → **Opprett**.

Flervindu-kombinasjonen legges til øverst i flervindusskuffen.

Hvis du vil slette Flervindu-kombinasjoner, åpner du flervindusskuffen, trykker på ⁘ → **Red.**, velger en Flervindu-kombinasjon og trykker deretter på **OK**.


Justere vindusstørrelsen

Skyv sirkelen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

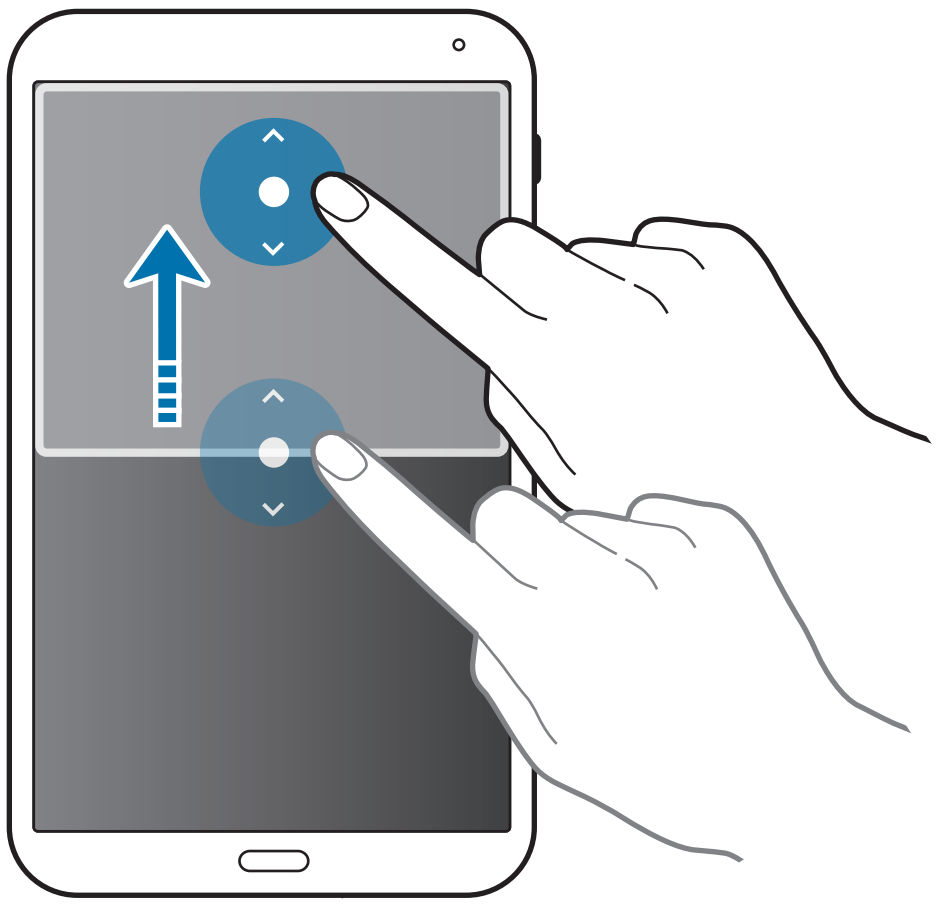


Bruke Flervindu-alternativer

Når du bruker Flervindu-apper, kan du velge appvinduet. Da vises en blå ramme rundt det. Trykk på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:

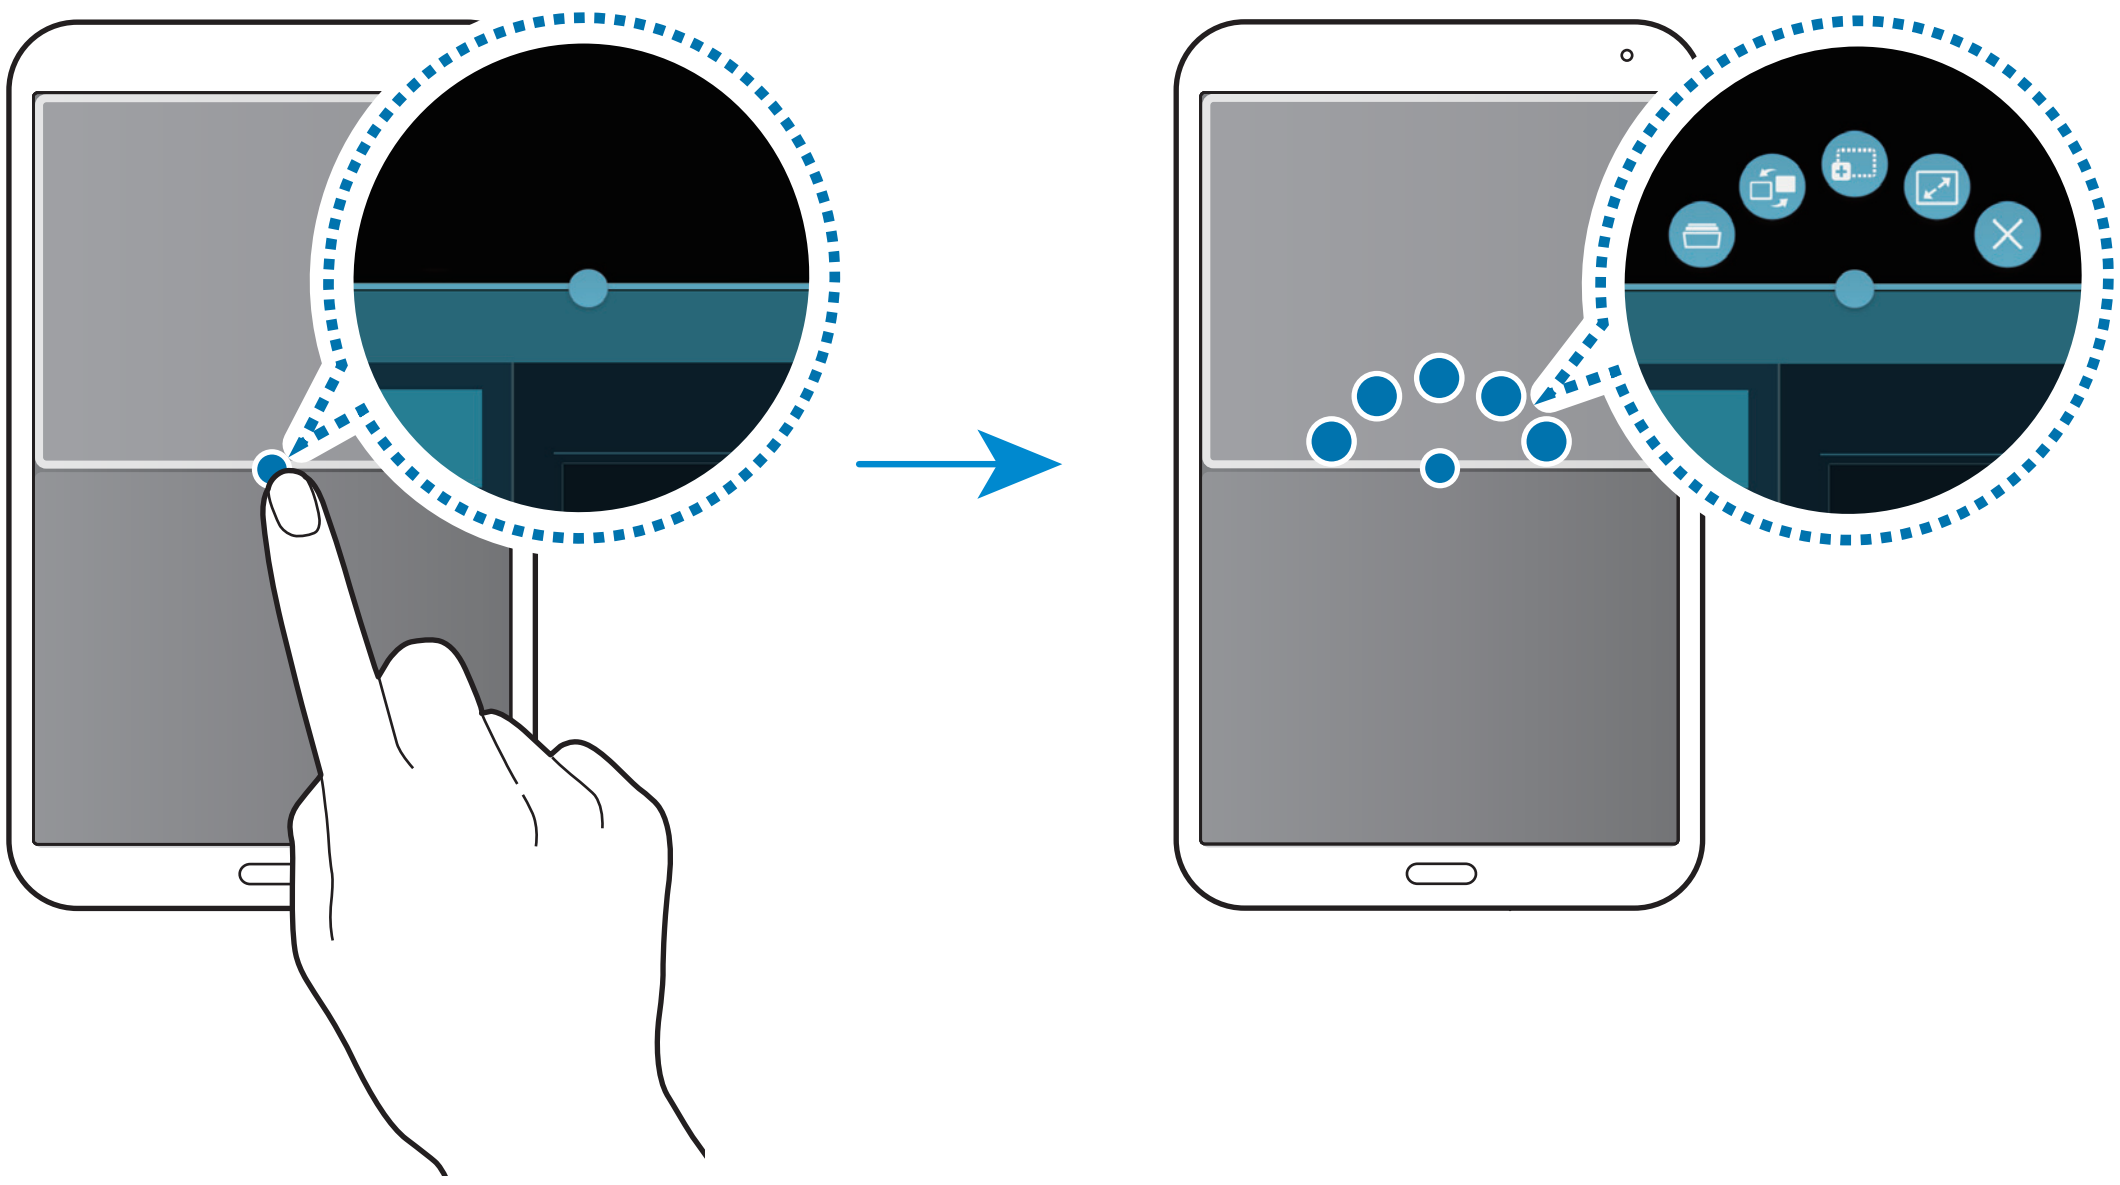

- : Åpne en liste over nylig brukte apper i det valgte vinduet.
- : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
- : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.

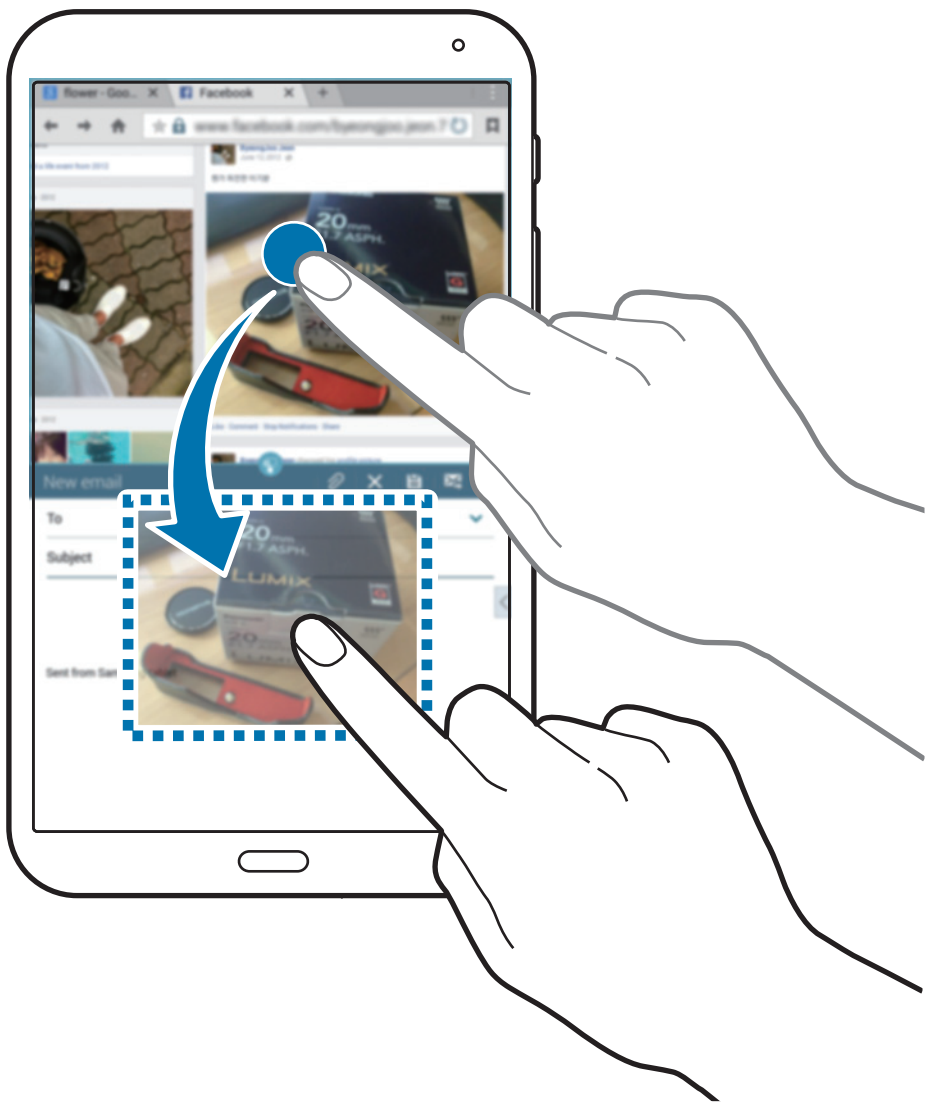

Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

- : Maksimer vinduet.
- : Lukk appen.

Reorganisere apper i flervindusskuffen


Du kan endre rekkefølgen på appene i flervindusskuffen.

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Flervindu**. Deretter trykker du på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere den.

2 Åpne flervindusskuffen og trykk på ⁘ → **Red.**

Enheten viser de tilgjengelige appene som du kan bruke i flervindusskuffen.

3 Trykk på og hold en app, og dra den til flervindusskuffen.

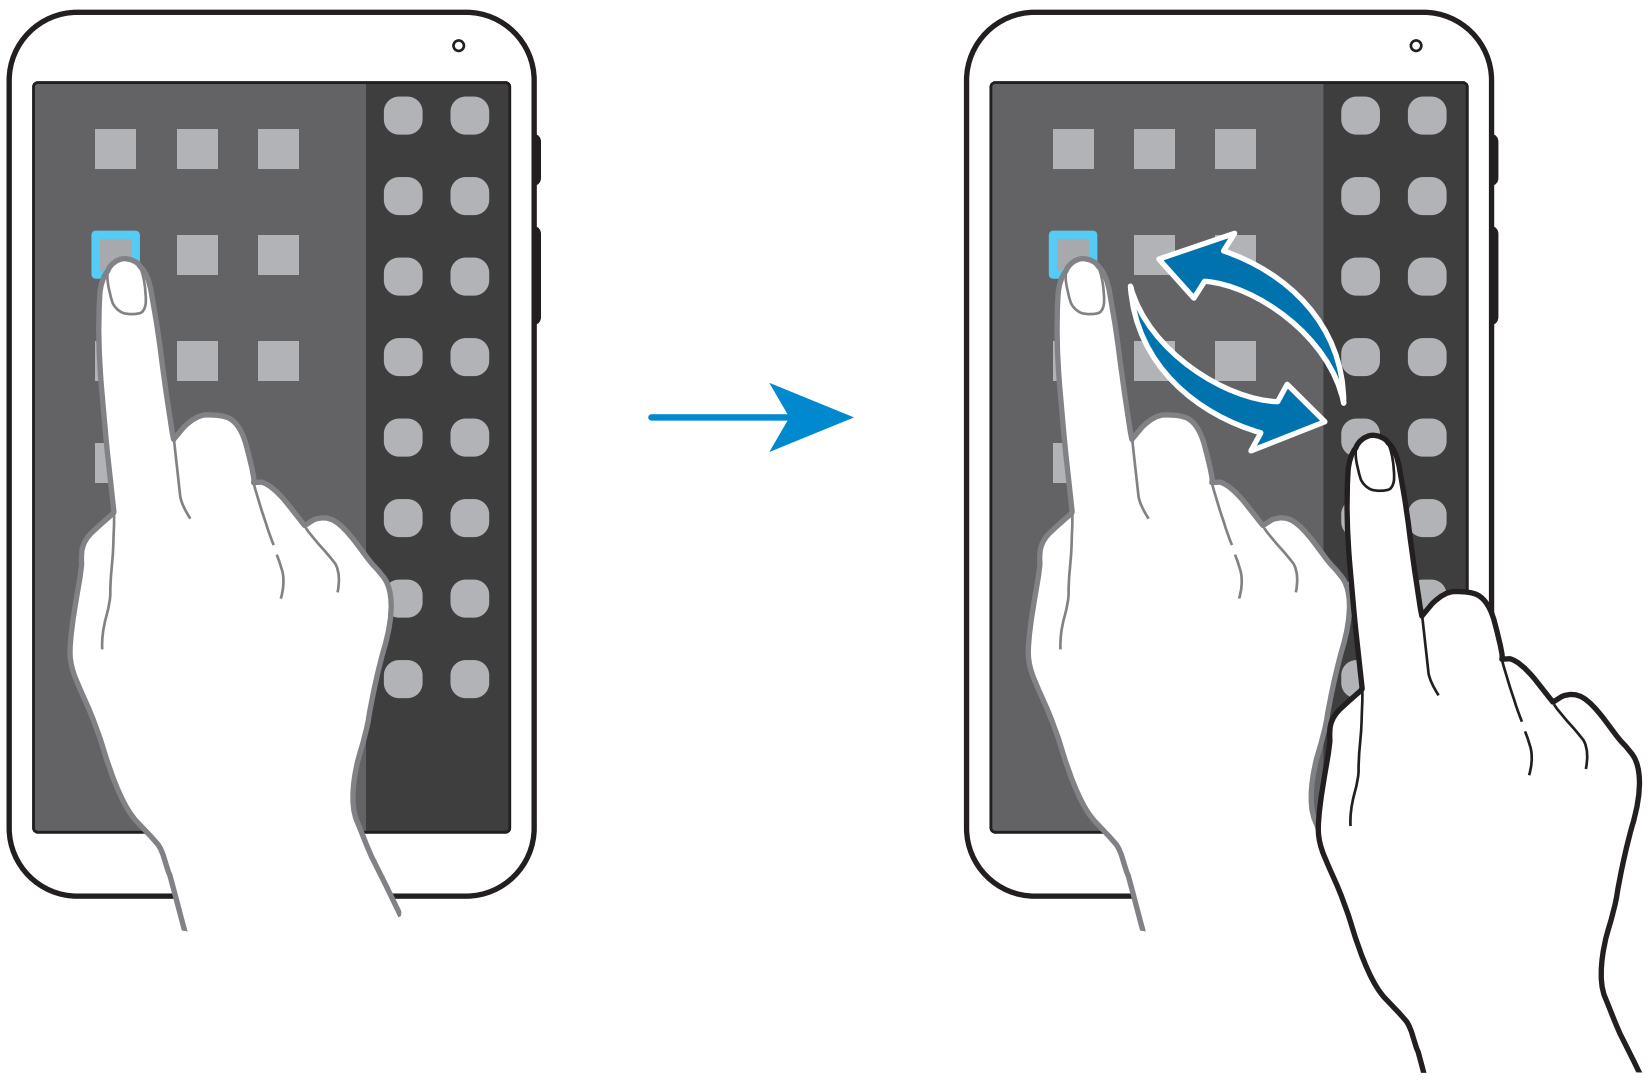

4 Trykk på **Utf.**

Verktøykasse

Det er enkelt å starte forskjellige apper fra verktøykassen mens du bruker andre apper.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Verktøykasse**. Deretter trykker du på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Verktøykasse** for å aktivere den. ••• vises på skjermen.

Du kan starte en app ved å trykke på ••• og velge en app.

Du kan flytte verktøykassen ved å trykke på og holde ••• og dra ikonet til en annen plassering.

Hvis du vil endre appene i verktøykassen, trykker du på og holder ••• og drar deretter ikonet til **Rediger**.

Du kan skjule verktøykassen ved å trykke på og holde ••• og deretter dra ikonet til **Fjern**.

Øke berøringsfølsomheten

Bruk denne funksjonen for å kunne styre skjermen når du har på deg hansker eller vanter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Skjerm** og merker deretter av for **Øk berøringsfølsomhet**. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Berøringsfølsomhet** for å aktivere denne funksjonen.

- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat trykker du bestemt på skjermen med hanskene eller vantene på.

Tilpasning

Administrere start- og appskjermbildet

Administrere det klassiske startskjermbildet

Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til det klassiske startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, åpner du det klassiske startskjermbildet, trykker på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget, og drar den deretter til det klassiske startskjermbildet.

Flytte og fjerne et element

Trykk på og hold et element på det klassiske startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** som vises øverst på skjermen.

Opprette en mappe

1. På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder en app, og deretter drar du den til **Opprett mappe** som vises øverst på skjermen.

2. Skriv inn et navn på mappen.

3. Trykk på ⊕, velg appene som skal legges til i mappen, og trykk deretter på **Utført**.

Administrere mapper

Hvis du vil gi et nytt navn til en mappe, velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn på mappen, og trykk på **OK**.

Hvis du vil endre fargen på en mappe, velger du en mappe, trykker på ⋮, og deretter velger du en farge.

Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på og holder en app, og deretter drar du den inn i mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, trykker du på og holder appen, og deretter drar du den til en ny plassering.

Administrere paneler

På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på +.

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi at et panel skal brukes som det klassiske startskjermbildet, trykker du på ⌂.


Administrere innholdsstartskjermbildet

På innholdsstartskjermbildet finner du innholdswidgeter. Du kan få direkte tilgang til en app ved å velge en innholdswidget på innholdsstartskjermbildet.

Legge til en widget eller et panel

1 Klyp to fingre sammen på innholdsstartskjermbildet.

2 På skjermbildet for widgeter velger du et panel som du vil redigere, eller trykker på + for å opprette et nytt panel (1). Velg widgetene som du vil legge til i panelet fra menyen nederst på skjermen (2).

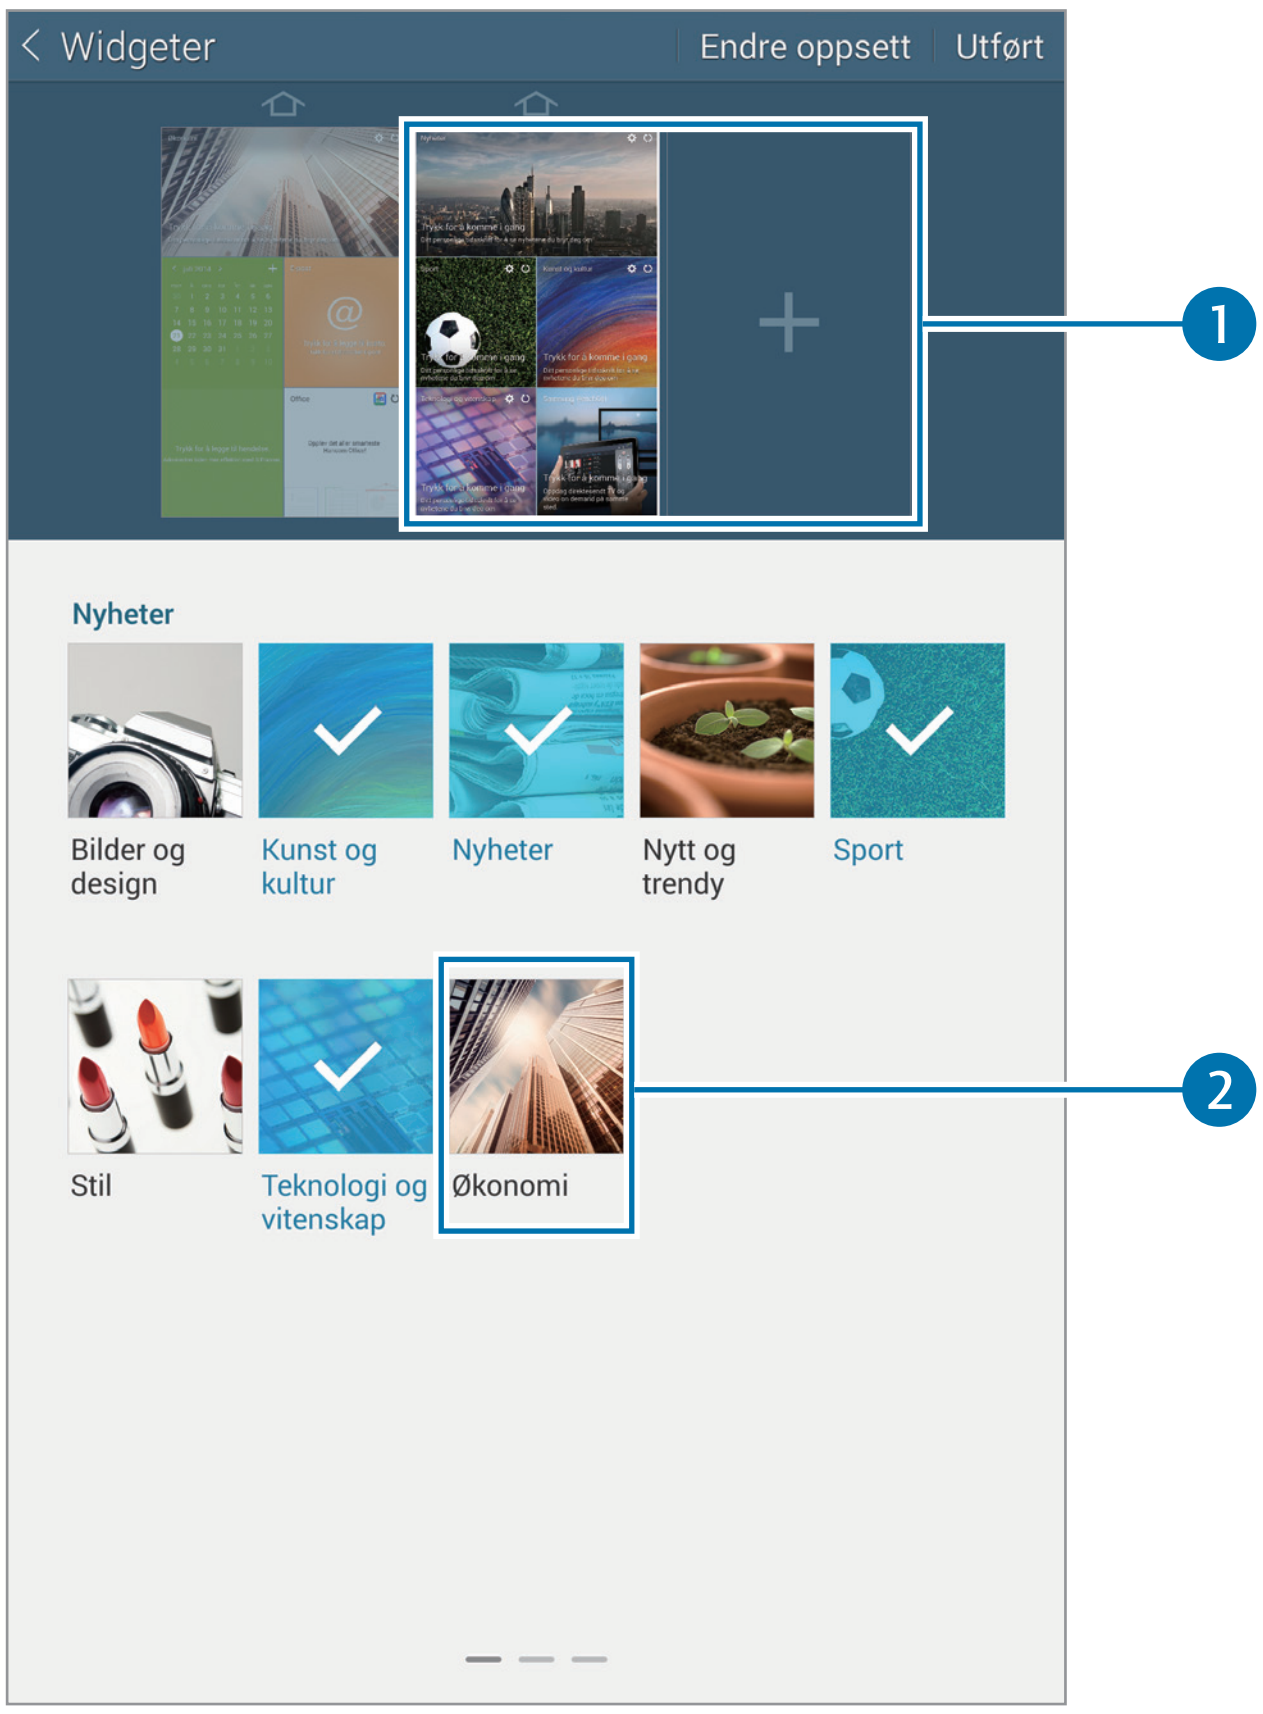

Bla mot venstre eller høyre i menyen nederst på skjermen for å se flere widgeter.

3 Trykk på **Utført**.

Endre widgetstørrelsen

1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget som du vil endre størrelse på.

2 Juster størrelsen på widgeten ved å dra i rammen rundt den.



3 Trykk på ↶ for å lagre endringen.

Flytte en widget

1 På innholdsstartskjermbildet trykker du på og holder en widget.

2 Trykk på og hold en widget, og dra den deretter til en ny posisjon.

Hvis du vil ordne widgetene i det gjeldende panelet i tilfeldige posisjoner, trykker du på **Endre oppsett**.

Fjerne et panel

1 Klyp to fingre sammen på innholdsstartskjermbildet.

2 På skjermbildet for widgeter trykker du på og holder panelet som skal fjernes.

3 Dra panelet til **Fjern** som vises øverst på skjermen.

Det må være minst ett panel på innholdsstartskjermbildet.

Administrere appskjermbildet

Endre visningsmodus

På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Visningstype** og velger en sorteringsmetode.

Skjule apper

Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.

På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Skjul apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på ⋮ → **Vis skjulte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

Flytte elementer

På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til **Opprett side** som vises øverst på skjermen.

Du kan bare flytte mapper i mappepanelet.

Opprette mapper

1. På appskjermbildet trykker du på ⋮ → **Opprett mappe**.
2. Skriv inn et navn på mappen.
3. Trykk på ⊕, velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **Utført**.

   Den nye mappen legges til i mappepanelet på appskjermbildet.

Administrere mapper

Hvis du vil gi nytt navn til en mappe, velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn på mappen, og trykk på **OK**.

Hvis du vil endre fargen på en mappe, velger du en mappe, trykker på ⋮, og deretter velger du en farge.

Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på ⋮ → **Rediger**, trykker på og holder en app, og deretter drar du den inn i mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, trykker du på ⋮ → **Rediger**, trykker på og holder appen, og deretter drar du den til et app-panel. Hvis du flytter appen fra mappen til mappepanelet, opprettes det en ny mappe.

Angi bakgrunn og ringetoner

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten, skal brukes som bakgrunn for det klassiske startskjermbildet eller låseskjermen.

1. På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter trykker du på **Bakgrunn**. Du kan også åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg et skjermbilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
3. Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen.

   Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du på **Flere bilder**.
4. Trykk på **Angi bakgrunn** eller **Utført**.

Endre ringetoner

Endre ringetoner for varslinger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Lyd** → **Varsler**, velger en ringetone og trykker deretter på **OK**.

Endre skjermlåsmetoden


Du kan endre måten som du låser skjermen på, for å forhindre at andre får tilgang til dine personlige opplysninger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang når den låses opp.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

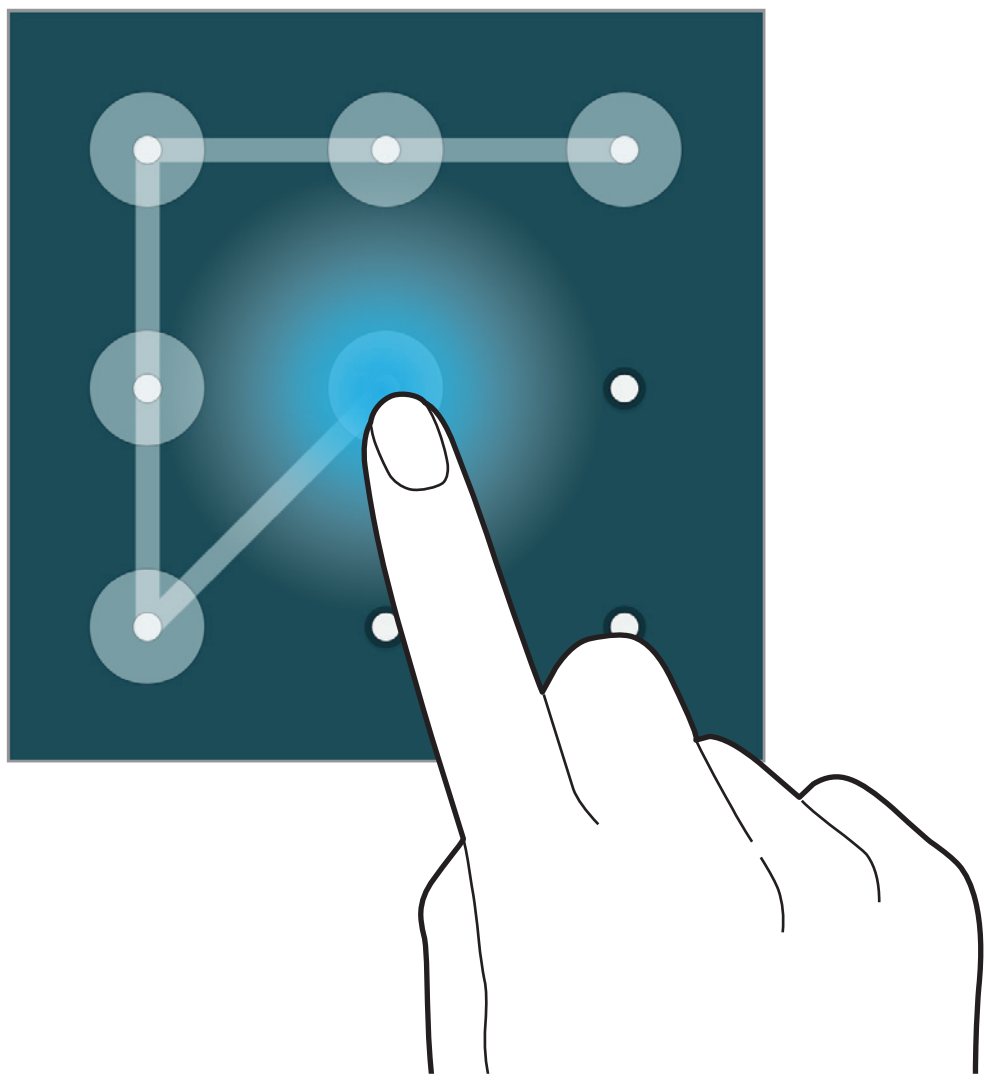

Fingeravtrykk

Du må registrere fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se Fingerskanner for å få mer informasjon.

PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Fingerskanner

For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke er ripet eller skadet av metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
- Skjermbeskytteren som følger med enheten, kan gjøre at fingeravtrykkssensoren ikke virker. Fjern skjermbeskytteren for å øke følsomheten for fingeravtrykk.
- Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er påvirket av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- Ikke dra fingeren for raskt eller for sakte. Dra fingeren i moderat hastighet, slik at enheten kan gjenkjenne den.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å berøre et metallobjekt.

Registrere fingeravtrykk

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Fingeravtrykkbehandler**.


2. Hvis du registrerer flere fingeravtrykk, vises et sprettoppvindu for gjenkjenning av fingeravtrykk. Skann et registrert fingeravtrykk på enheten, og trykk på +.

3. Plasser fingeren på fingeravtrykksområdet i midten nederst på skjermen.

4. Trykk på og hold skjermen på fingeravtrykksområdet, og dra deretter fingeren nedover over Hjem-tasten.

   Gjenta denne handlingen med samme finger til fingeravtrykket er registrert.

   Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene.

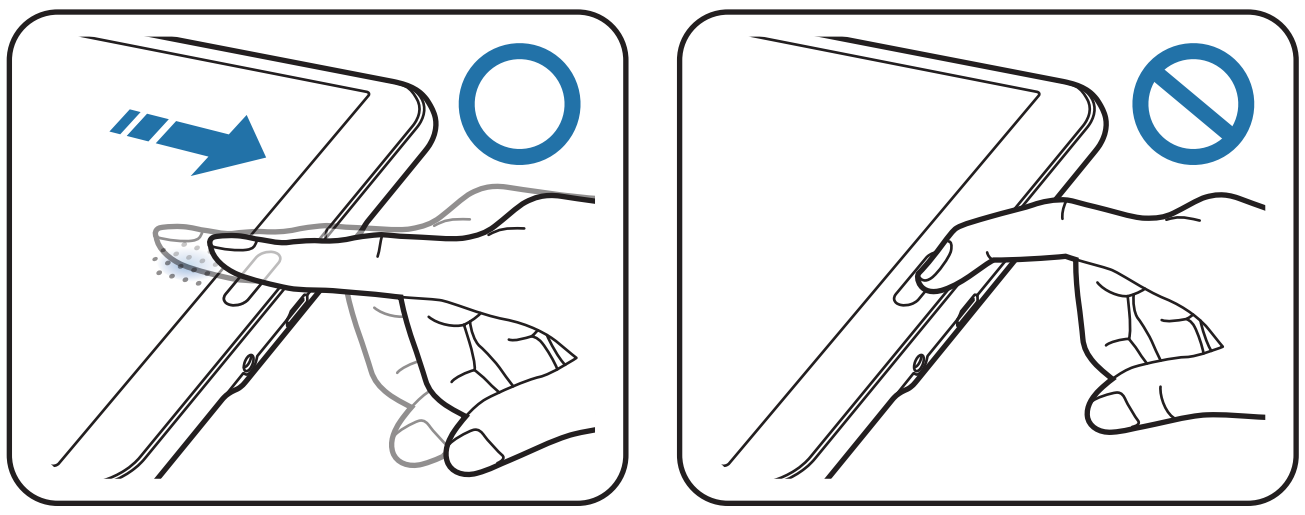

5. Hvis det vises et sprettoppvindu der du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn reservepassordet, trykker på **Fortsett**, angir reservepassordet på nytt for å bekrefte det, og trykker deretter på **OK**. Du kan bruke reservepassordet i stedet for å skanne fingeravtrykkene dine.

6. Hvis det vises et sprettoppvindu for fingeravtrykkslås, trykker du på **OK**. Du kan bruke fingeravtrykk til å låse opp skjermen.

Administrere registrerte fingeravtrykk

Du kan slette eller gi nye navn til dine registrerte fingeravtrykk.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Fingeravtrykkbehandler**. Deretter lar du enheten skanne et registrert fingeravtrykk eller trykker på **Alternativt passord**, angir det gjeldende alternative passordet og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil slette fingeravtrykk, trykker du på ⋮ → **Avregistrer**, velger fingeravtrykk og trykker deretter på 🗑 → **OK**.

Hvis du vil gi et nytt navn til et fingeravtrykk, trykker du på og holder et fingeravtrykk, trykker på ✎, angir et nytt navn og trykker deretter på **OK**.

Endre reservepassordet

Du kan endre reservepassordet som du bruker når du skanner fingeravtrykk.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Endre alternativt passord**.
2. Skann et registrert fingeravtrykk, eller trykk på **Alternativt passord**.
3. Skriv inn et nytt passord, og trykk på **Fortsett**.
4. Skriv inn passordet på nytt, og trykk på **OK**.

Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med de registrerte fingeravtrykkene.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Skjermlås** → **Fingeravtrykk**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Fingeravtrykk**.

Verifisere passordet for Samsung-kontoen

Du kan bruke fingeravtrykk til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke et fingeravtrykk i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Samsung Apps**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Bekreft Samsung-kontoen**, og deretter trykker du på bryteren øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen. Angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk på **OK**.

Bruke fingeravtrykk til kjøp via PayPal

Du kan foreta kjøp ved å skanne fingeravtrykkene dine.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Fingerskanner** → **Betal med PayPal**.
2. Trykk på **Installer** under **FIDO Ready™-støtte**.
3. Trykk på **Koble** under **PayPal-konto**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å logge på PayPal-nettsiden og registrere fingeravtrykkene dine.

Privatmodus

Om Privatmodus

Bruk denne modusen til å hindre andre fra å bruke eller få tilgang til spesifikt innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, som er lagret på enheten. Du kan lagre innhold på en bestemt plassering og deretter deaktivere Privatmodus for å skjule elementer på en sikker måte.

Skjule innhold

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Privatmodus**. Deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere den.

   Når du aktiverer Privatmodus første gang, må du angi en opplåsingskode og en reserve-PIN-kode.

2. Angi opplåsingskoden for Privatmodus.

   Når denne modusen er aktivert, vises øverst på skjermen.

3. Hvis du vil velge elementer som skal skjules, trykker du på og holder et element i listen, merker av for elementer som du vil velge, og trykker deretter på ⋮ → **Flytt til Privat**.

   Elementer som flyttes til Privatmodus, vises med ved siden av seg.

4. Når du har valgt elementene som du vil skjule, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Privatmodus**. Deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å deaktivere den.

   De valgte elementene forsvinner fra skjermen.

Sørg for at alle filer er lagret eller flyttet dit de skal, før du deaktiverer Privatmodus.

Vise skjult innhold

Du kan bare vise skjulte elementer når Privatmodus er aktivert.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Privatmodus**. Deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere denne funksjonen.
2. Angi opplåsingskoden for Privatmodus.
3. På appskjermbildet trykker du på **Mine filer** → **Privat**.

   Alle elementer som har blitt flyttet i Privatmodus, vises på skjermen.

Flere brukere

Du kan konfigurere ytterligere brukerkontoer for andre brukere som skal bruke enheten, med tilpassede innstillinger, for eksempel e-postkontoer, bakgrunnsinnstillinger og mer. Følgende typer brukerkontoer er tilgjengelig.

- **Eier**: Eierkontoen opprettes kun når enheten konfigureres for første gang, og den kan ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen har full kontroll over enheten, inkludert administrasjon av brukerkontoen.
- **Bruker**: Med denne kontoen får brukerne tilgang til sine egne apper og sitt eget innhold, og de kan tilpasse enhetsinnstillingene som påvirker alle kontoer.
- **Begrenset profil**: En begrenset konto har bare tilgang til apper og innhold som tillates av eierkontoen, og den kan ikke bruke tjenester som krever pålogging.

Legge til brukere

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Brukere**.
2. Trykk på + → **Bruker** → **OK** → **Konfigurer nå**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Legge til begrensede profiler

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Brukere**.

2 Trykk på + → **Begrenset profil**.

3 Angi en opplåsingskode, og velg deretter appene og innholdet som begrensede profiler skal ha tilgang til.

Bytte brukere

Trykk på ◀ øverst på låseskjermen. Velg kontoen som du vil bytte til, og lås deretter opp enheten.



Administrere brukere

Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre kontoinnstillingene.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Brukere** og velger en konto under **ANDRE BRUKERE**. Deretter velger eller opphever du valget av apper og innhold for å tillate eller begrense kontoens tilgang til dem.

Trykk på 🗑 hvis du vil slette kontoen.

Overføre data fra den forrige enheten

Bruke sikkerhetskopikontoer

Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den forrige enheten din til den nye enheten ved hjelp av Google- eller Samsung-kontoen din. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke Samsung Smart Switch

Du kan overføre data på den forrige enheten til en ny enhet via Smart Switch (for mobilenheter og datamaskiner). Gå til www.samsung.com/smartswitch for å få mer informasjon.

Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.

Bruke Smart Switch Mobile

Bruk denne appen til å overføre data fra din gamle iPhone- eller Android-enhet til den nye enheten. Du kan laste ned appen fra **Samsung Apps** eller **Play Butikk**.

1. På enheten trykker du på **Samsung Smart Switch Mobile**.
2. På enheten velger du et alternativ, avhengig av den gamle enhetstypen, og følger instruksjonene på skjermen.

   Hvis den gamle enheten er en Android-enhet, må du sørge for at Smart Switch Mobile-appen er installert på enheten. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

Bruke Smart Switch med datamaskiner

Bruk denne funksjonen til å importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra en datamaskin til enheten din (bare for enkelte mobilmerker). Du kan laste ned appen fra www.samsung.com/smartswitch.

1. Sikkerhetskopier data fra en tidligere enhet til datamaskinen. Kontakt produsenten av enheten hvis du vil ha mer informasjon.
2. Start Smart Switch på datamaskinen.
3. Koble den gjeldende enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
4. På datamaskinen klikker du på produsenten for den tidligere enheten og følger instruksjonene på skjermen for å overføre data til enheten din.

Bruke Samsung Kies

Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopiere data til datamaskinen via Samsung Kies. Se Koble til med Samsung Kies for å få mer informasjon.

Konfigurere kontoer

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer** → **Legg til konto** og velger en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for elementer som skal synkroniseres.

Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**. Velg et kontonavn under **MINE KONTOER**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på 🗑.

Kontakter

Legge til kontakter

Flytte kontakter fra andre enheter

Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se Overføre data fra den forrige enheten for å få mer informasjon.

Opprette kontakter manuelt

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Trykk på + og angi kontaktinformasjon.

- : Legg til et bilde.
- + / — : Legg til eller slett et kontaktfelt.

3 Trykk på **Lagre**.

Opprette kontakter fra visittkort

Ta et bilde av et visittkort og hent ut kontaktinformasjon fra det.

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Trykk på ⋮ → **Visittkort** → +.

Du kan velge eller legge til språkene som skal gjenkjennes, ved å trykke på ⋮ → **Målspråk**.

3 Legg et visittkort på en jevn overflate, og roter enheten til liggende retning.

4 Juster enheten slik at kortet får plass innenfor rammene på skjermen. Når rammene blir grønne, tar enheten et bilde automatisk. Enheten leser også kontaktinformasjonen fra visittkortet og konverterer den til en kontaktoppføring.

- Hvis enheten ikke tar bildet automatisk, trykker du på .
- For å ta bilder av visittkort manuelt, trykker du på ⋮ → **Ta automatisk** → **Av**.
- For å hente ut tekst fra et lagret bilde trykker du på ⋮ → **Last inn bilde**.

5 Rediger eller legg til mer informasjon, og trykk på **Lagre**.

Administrere kontakter

Redigere en kontakt

1 På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Velg en kontakt som skal redigeres, og trykk deretter på .

3 Rediger kontaktinformasjonen eller trykk på **Legg til nytt felt** for å legge til mer kontaktinformasjon.

4 Trykk på **Lagre**.

Slette en kontakt

Velg en kontakt som skal slettes, og trykk på .

Dele en kontakt

Velg en kontakt som skal deles, trykk på ⋮ → **Del visittkort via** og velg en delingsmetode.

Administrere grupper

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Grupper**.

Opprette en ny gruppe

Trykk på +, skriv inn et gruppenavn, og trykk deretter på **Lagre**.

Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på ⋮ → **Legg til medlem**. Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **Utført**.

Slette en gruppe

Trykk på ⋮ → **Slett grupper**, velg grupper som er lagt til av brukere, og trykk deretter på **Utført**.

Sende e-post til medlemmene av en gruppe

Velg en gruppe, trykk på ⋮ → **Send e-post**, velg medlemmer og trykk på **Utført**. Skriv inn en melding, og trykk deretter på sendetasten.

Slå sammen kontakter med kontoer

Slå sammen kontakter som er lagret på enheten, med kontoene dine.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Trykk på ⋮ → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Google** eller **Slå sammen med Samsung-konto**.

Importere og eksportere kontakter

Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra enheten til lagringstjenester.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Trykk på ⋮ → **Innstillinger** → **Importer/Eksporter**, og velg deretter et valg for import eller eksport.

Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den venstre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
- ✉@ : Skriv en e-post.

Legge til snarveier for kontakter på det klassiske startskjermbildet

Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på det klassiske startskjermbildet.

1. På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Velg en kontakt.
3. Trykk på ⋮ → **Legg til snarvei på startskjermen**.


Kamera

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller spille inn video

1. Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
2. Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.


   Når motivet er i fokus, vil fokusrammen lyse grønt.
3. Trykk på ◉ for å ta et bilde, eller trykk på ◉ hvis du vil spille inn en video.
   - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
   - For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på ◉.
   - Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke på et punkt som du ønsker å fokusere på. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på ◉.

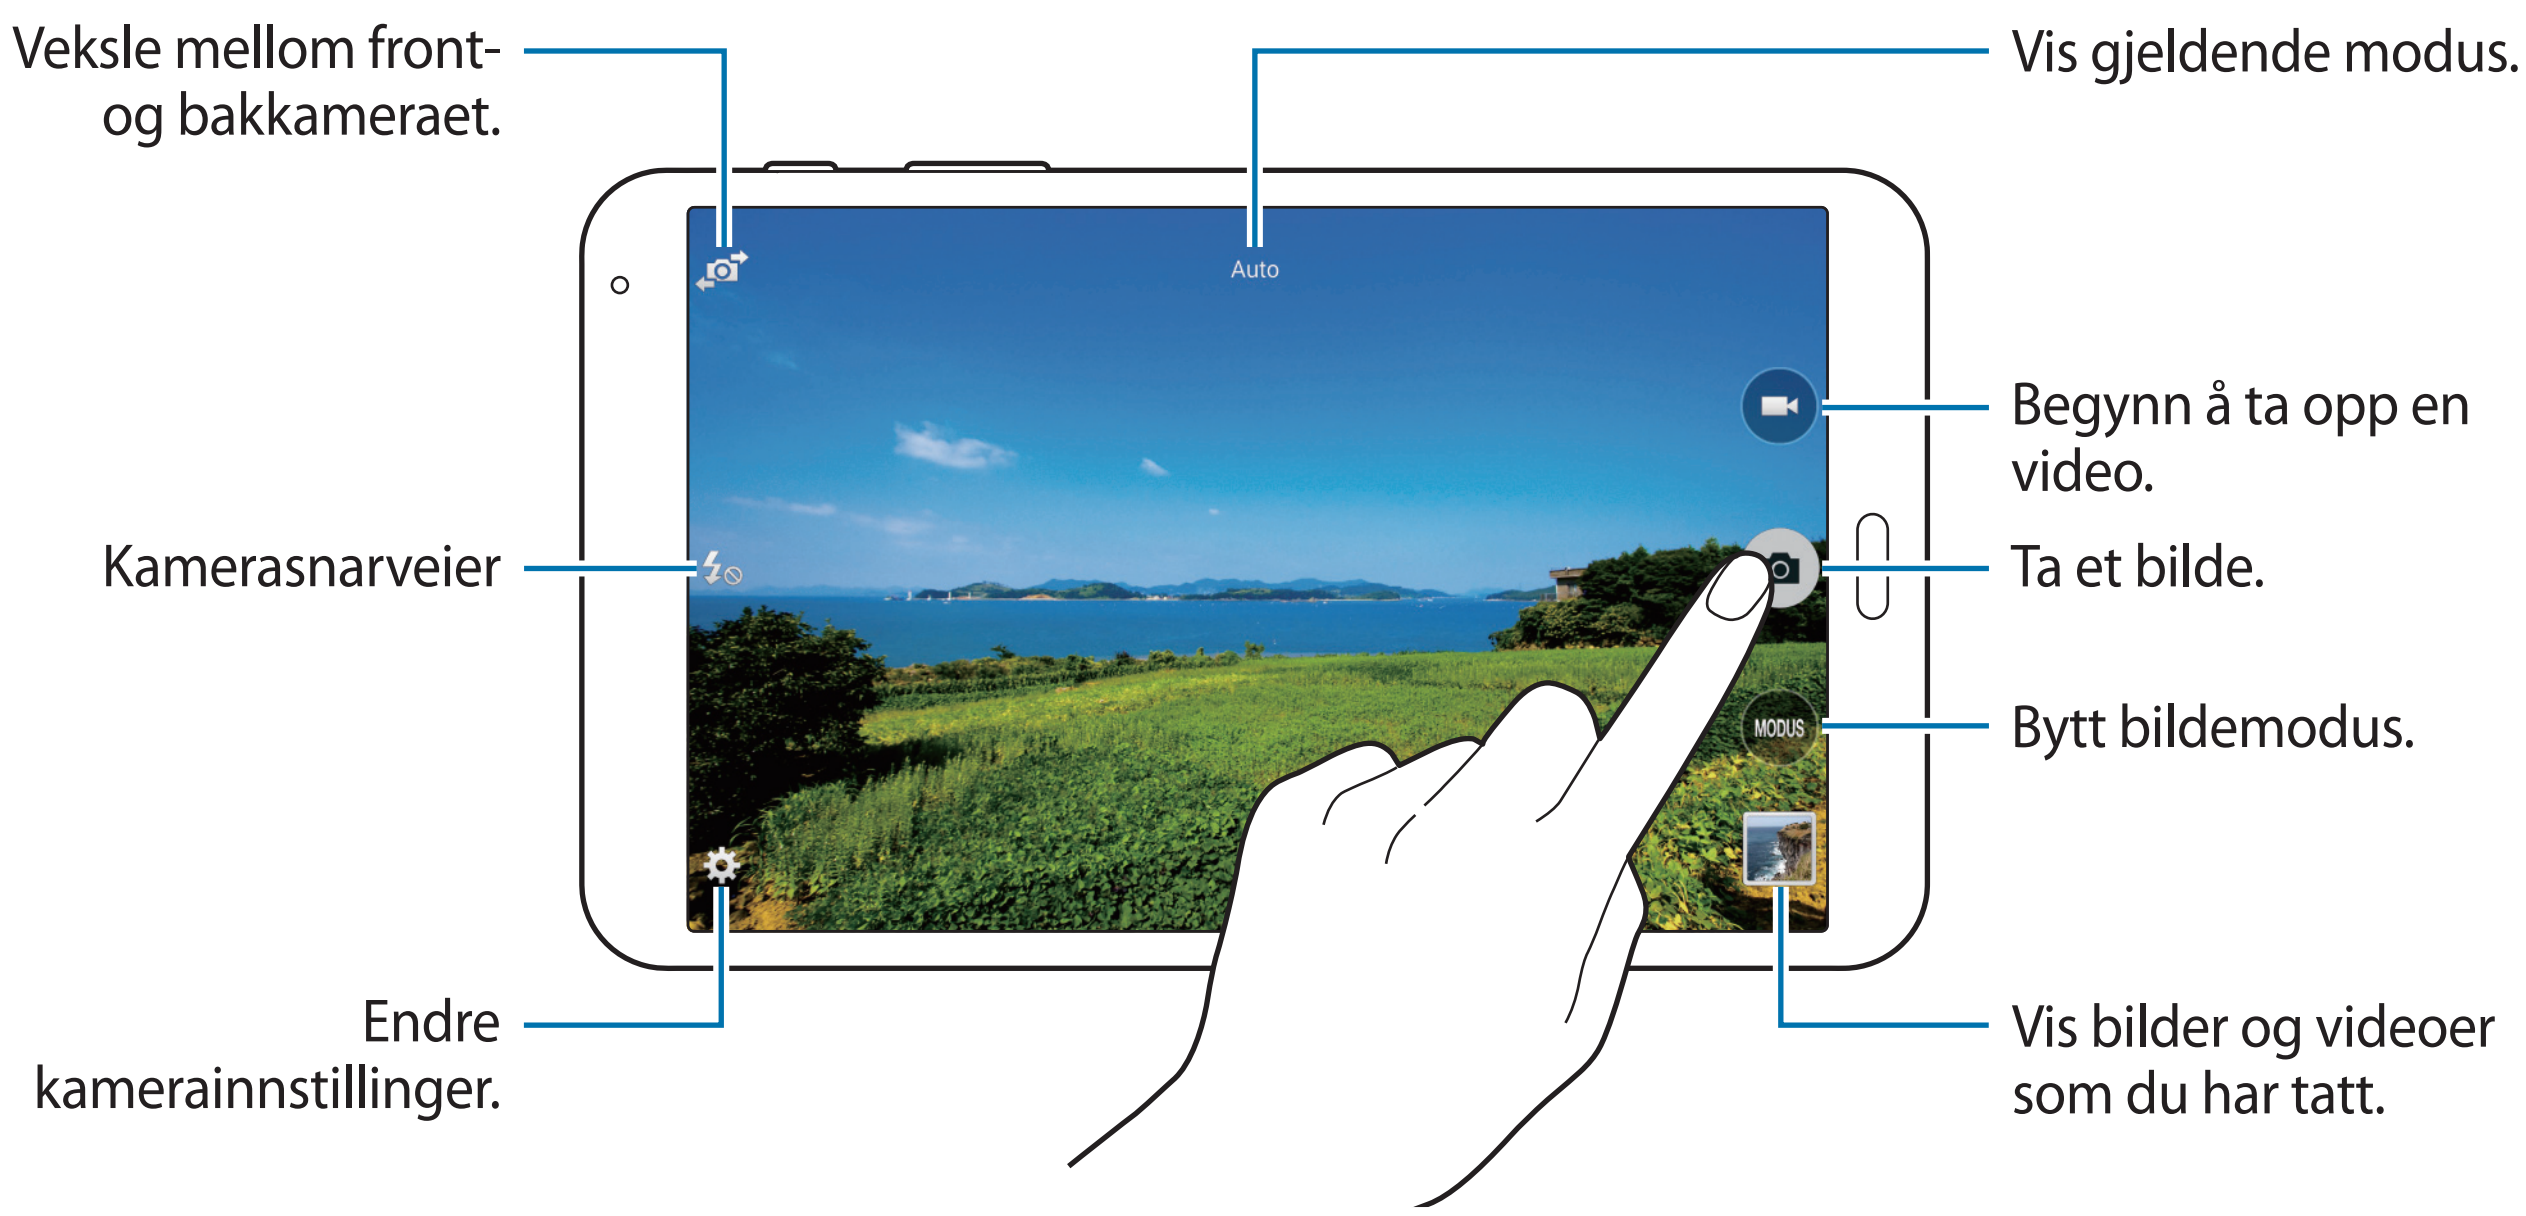

- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder. Dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

Omorganisere kamerasnarveier

Du kan omorganisere snarveiene på kameraet for rask og enkel tilgang på forhåndvisningsskjermbildet. Trykk på ⚙ på forhåndsvisningen. Trykk på og hold et element, og dra det til et spor på venstre side av skjermen.

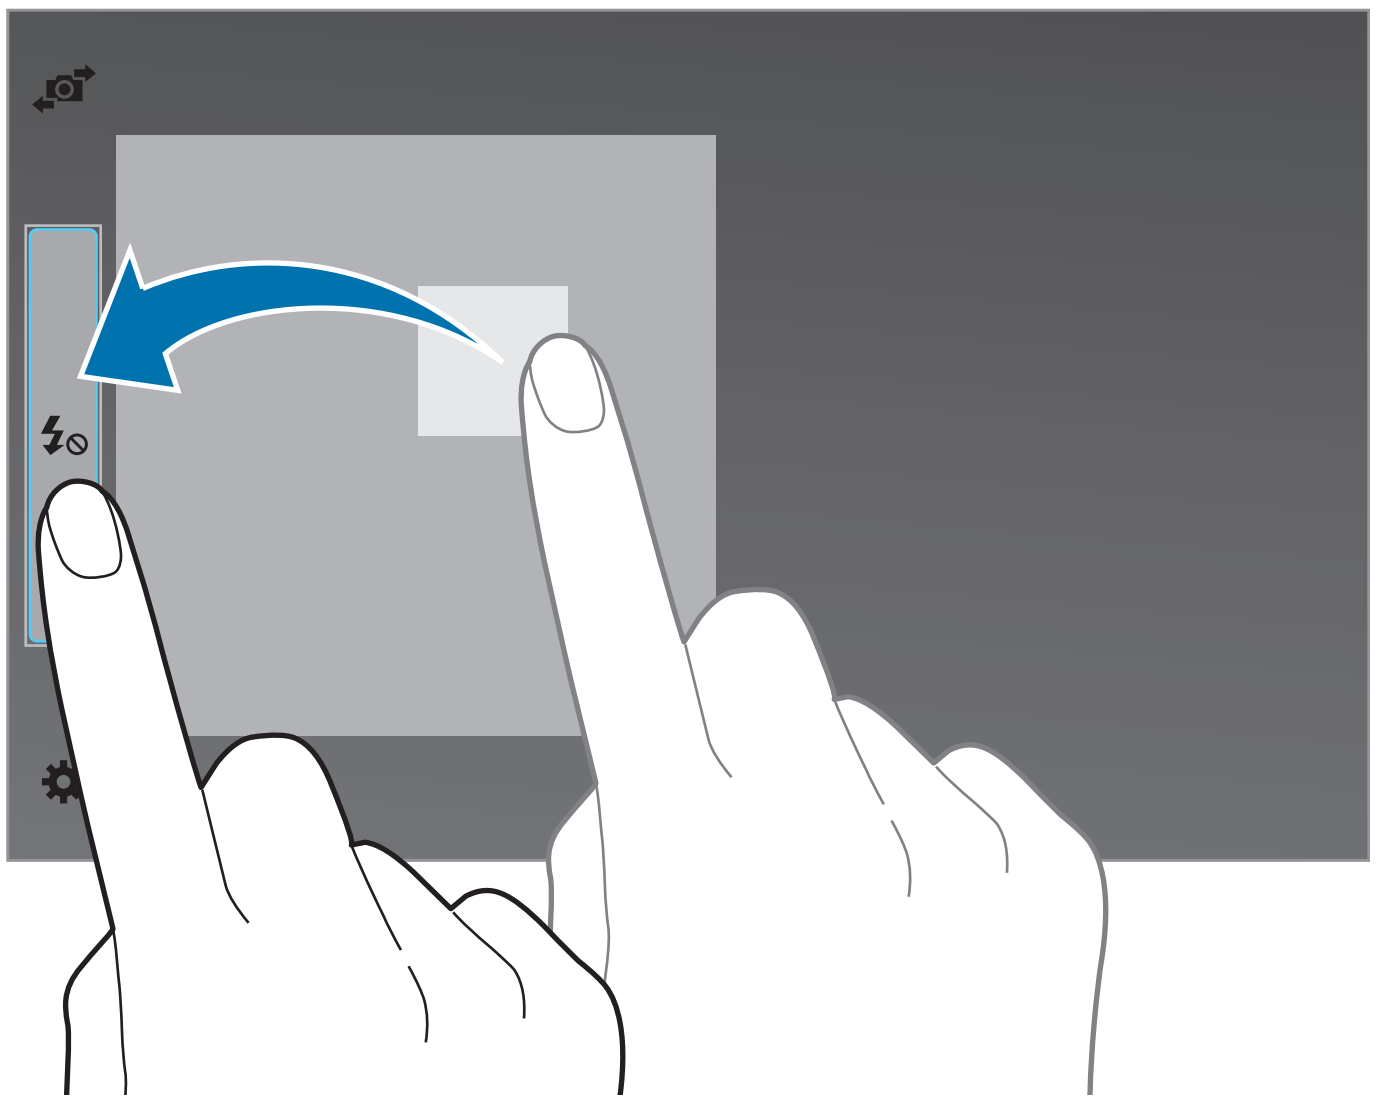


Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller spill inn videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller spill inn videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller spill inn videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ekstern søker

Bruk en annen enhet som kamerasøker for enheten din. Du kan styre enheten din på avstand for å ta bilder eller ta opp videoer fra et stykke unna. Den tilkoblede enheten viser det samme bildet som vises på enheten din.

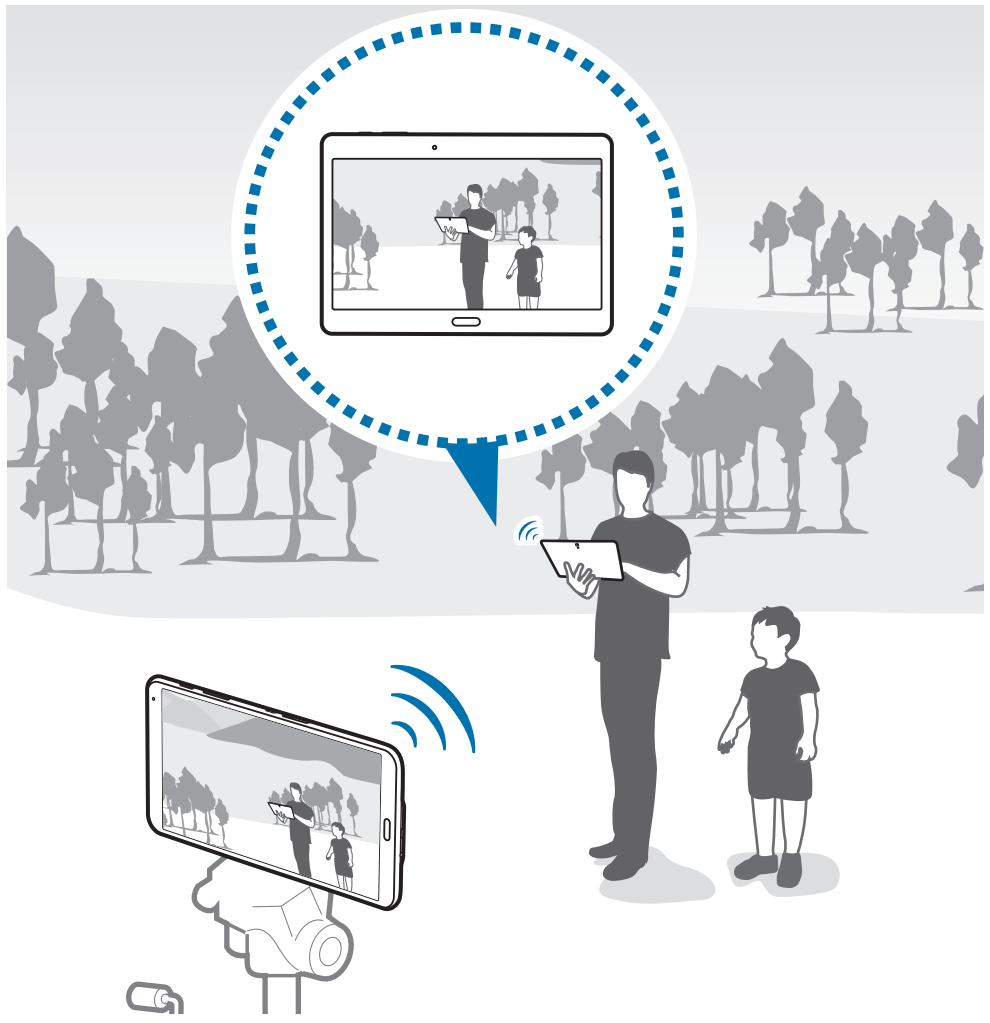

1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⚙ → **Ekstern søker**.

3 Trykk på **Wi-Fi Direct-innst.** for å koble til en annen enhet.

4 På den tilkoblede enheten trykker du på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der enheten skal fokusere, og deretter trykker du på 📷 for å ta bildet.

Kontroller at enheten som du vil koble til, støtter modus for kamerasøker.

Bildemodi

Auto

Velg denne modusen for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for bildet.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Auto**.

Skjønnhetsansikt

Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå penere bilder.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Skjønnhetsansikt**.

Bilde og mer

Bruk denne modusen til å ta en serie med bilder, og endre dem ved å bruke forskjellige effekter ved hjelp av fotograferingsmodiene. Enheten identifiserer bildene med ★ i **Galleri**.

Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du tar bilder i denne modusen.

1. Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
2. Trykk på **MODUS** → **Bilde og mer**.
3. Trykk på .

   Enheten tar en serie med bilder og viser de tilgjengelige fotograferingsmodiene.

4 Velg en fotograferingsmodus, og bruk en effekt på bildene.

- **Beste bilde**: Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet. Du kan vise andre bilder i serien ved å bla til venstre eller høyre. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med 👑.
- **Beste ansikt**: Ta flere gruppebilder samtidig og kombiner dem for å skape det best mulige bildet. Trykk på den hvite rammen på hvert ansikt, og velg den beste enkeltposituren for hvert motiv fra positurene som vises nederst på skjermen. Deretter slår du sammen bildene til ett enkelt bilde. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med 👑.
- **Dramabilde**: Ta en bildeserie, og kombiner dem for å opprette et bilde som viser sporene av bevegelsen. Forleng bevegelsessporet i bildet ved å velge flere bilder fra nederst på skjermen. Hvis du vil redigere bevegelsessporene for de valgte bildene, trykker du på ✎ og velger et bilde. Trykk på **Gjenopprett** for å vise motivets bevegelsesspor, eller trykk på **Fjern** for å fjerne bevegelsessporene. Rediger bildet etter behov, og trykk på **Utført**.
- **Viskelær**: Slett uønskede objekter i bevegelse. Trykk på ⊖ for å slette uønskede objekter i bevegelse. Trykk på ⊕ for å gjenopprette originalbildet.
- **Panoreringsbilde**: Bruk en effekt på motivets bakgrunn som gjør at det virker som om motivet beveger seg raskt. Trykk på **Gj.stander** for å velge et motiv. Trykk på **Uskarp bev.** for å endre uskarphetsvinkelen som skal brukes på bakgrunnen. Trykk på **Vinkel** → ●, og tegn en sirkel med fingeren rundt den store sirkelen for å justere uskarphetsvinkelen. Hvis du vil justere nivået på uskarpheten som skal brukes på bakgrunnen, trykker du på **Uskarp bev.** og drar glidebryteren.

5 Når du er ferdig med å redigere bilder, trykker du på **Lagre**.

Panorama

Bruk denne modusen for å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten identifiserer bildet med i **Galleri**.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Panorama**.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen i kameraets søker.
- Unngå å ta bilder av utydelige bakgrunner, for eksempel himmelen eller en ensfarget vegg.

HDR (fyldig tone)

Bruk denne modusen for å ta bilder med fyldige farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **HDR (fyldig tone)**.



Uten effekt



Med effekt

Dobbelt kamera

Når du tar et landskapsbilde med bakkameraet, vises bildet eller videoen som tas opp av frontkameraet i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Dob. kamera** for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på for å ta et bilde, eller trykk på hvis du vil spille inn en video.



- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD eller VGA.
- Når du spiller inn videoer i denne modusen, vil det tas opp lyd fra den interne mikrofonen.

Administrere bildemodi

Velg bildemodiene som skal vises på skjermen for modusvalg.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Adm. modi**.

Laste ned bildemodi

Last ned flere bildemodi fra **Samsung Apps**.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Last ned**.

Kamerainnstillinger

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → ⚙. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

- **Bildestørrelse**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Seriebilder**: Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Bildestabilisering**: Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å justere bildets lysstyrke uten å bruke fotolys.

Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du spiller inn videoer.

- **Ansiktsgjenkjen.**: Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Lysmålermodi**: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **Trykk og ta bilder**: Trykk på bildet i forhåndsvisningen for å ta bilder.
- **Lagre som**: Angi at enheten skal lagre både bildet i fyldig tone og originalbildet, eller bare bildet i fyldig tone.
- **Videostørrelse**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Opptaksmodus**: Endre opptaksmodus.
- **Videostab.**: Aktiver eller deaktiver bildestabilisering. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Effekter**: Velg en filtereffekt som skal brukes når du tar bilder eller spiller inn video. Hvis du vil laste ned flere effekter, trykker du på **Last ned**. Hvis du vil endre rekkefølgen på effektene eller skjule effekter fra listen, trykker du på **Adm. effekt.**

- **Fotolys**: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Nedtelling**: Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Visningsmodus**: Endre sideforholdet på skjermbildet for forhåndsvisning.
- **Posisjonstagger**: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.

  - For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
  - Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

- **Lagringssted**: Velg minneplassering for lagring.
- **Bildevisning**: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Ekstern søker**: Angi at enheten skal brukes som en kamerasøker og til å kontrollere den andre enheten for å ta bilder eller spille inn videoer. Se Ekstern søker for å få mer informasjon.
- **Hvitbalanse**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksp.verdi**: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Rutelinjer**: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Volumtast**: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoomfunksjonen.
- **Talekontroll**: Angi at enheten skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon for bruk av kameraet.
- **Tilbakest. innst.**: Nullstill kamerainnstillingene.

Galleri


Vise bilder eller videoer

Vise innhold på enheten

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp.

Videofiler vises med ▶-ikonet på miniatyrbildet for forhåndsvisning.

Trykk på skjermen for å skjule eller vise menylinjen og miniatyrbildene for forhåndsvisning.

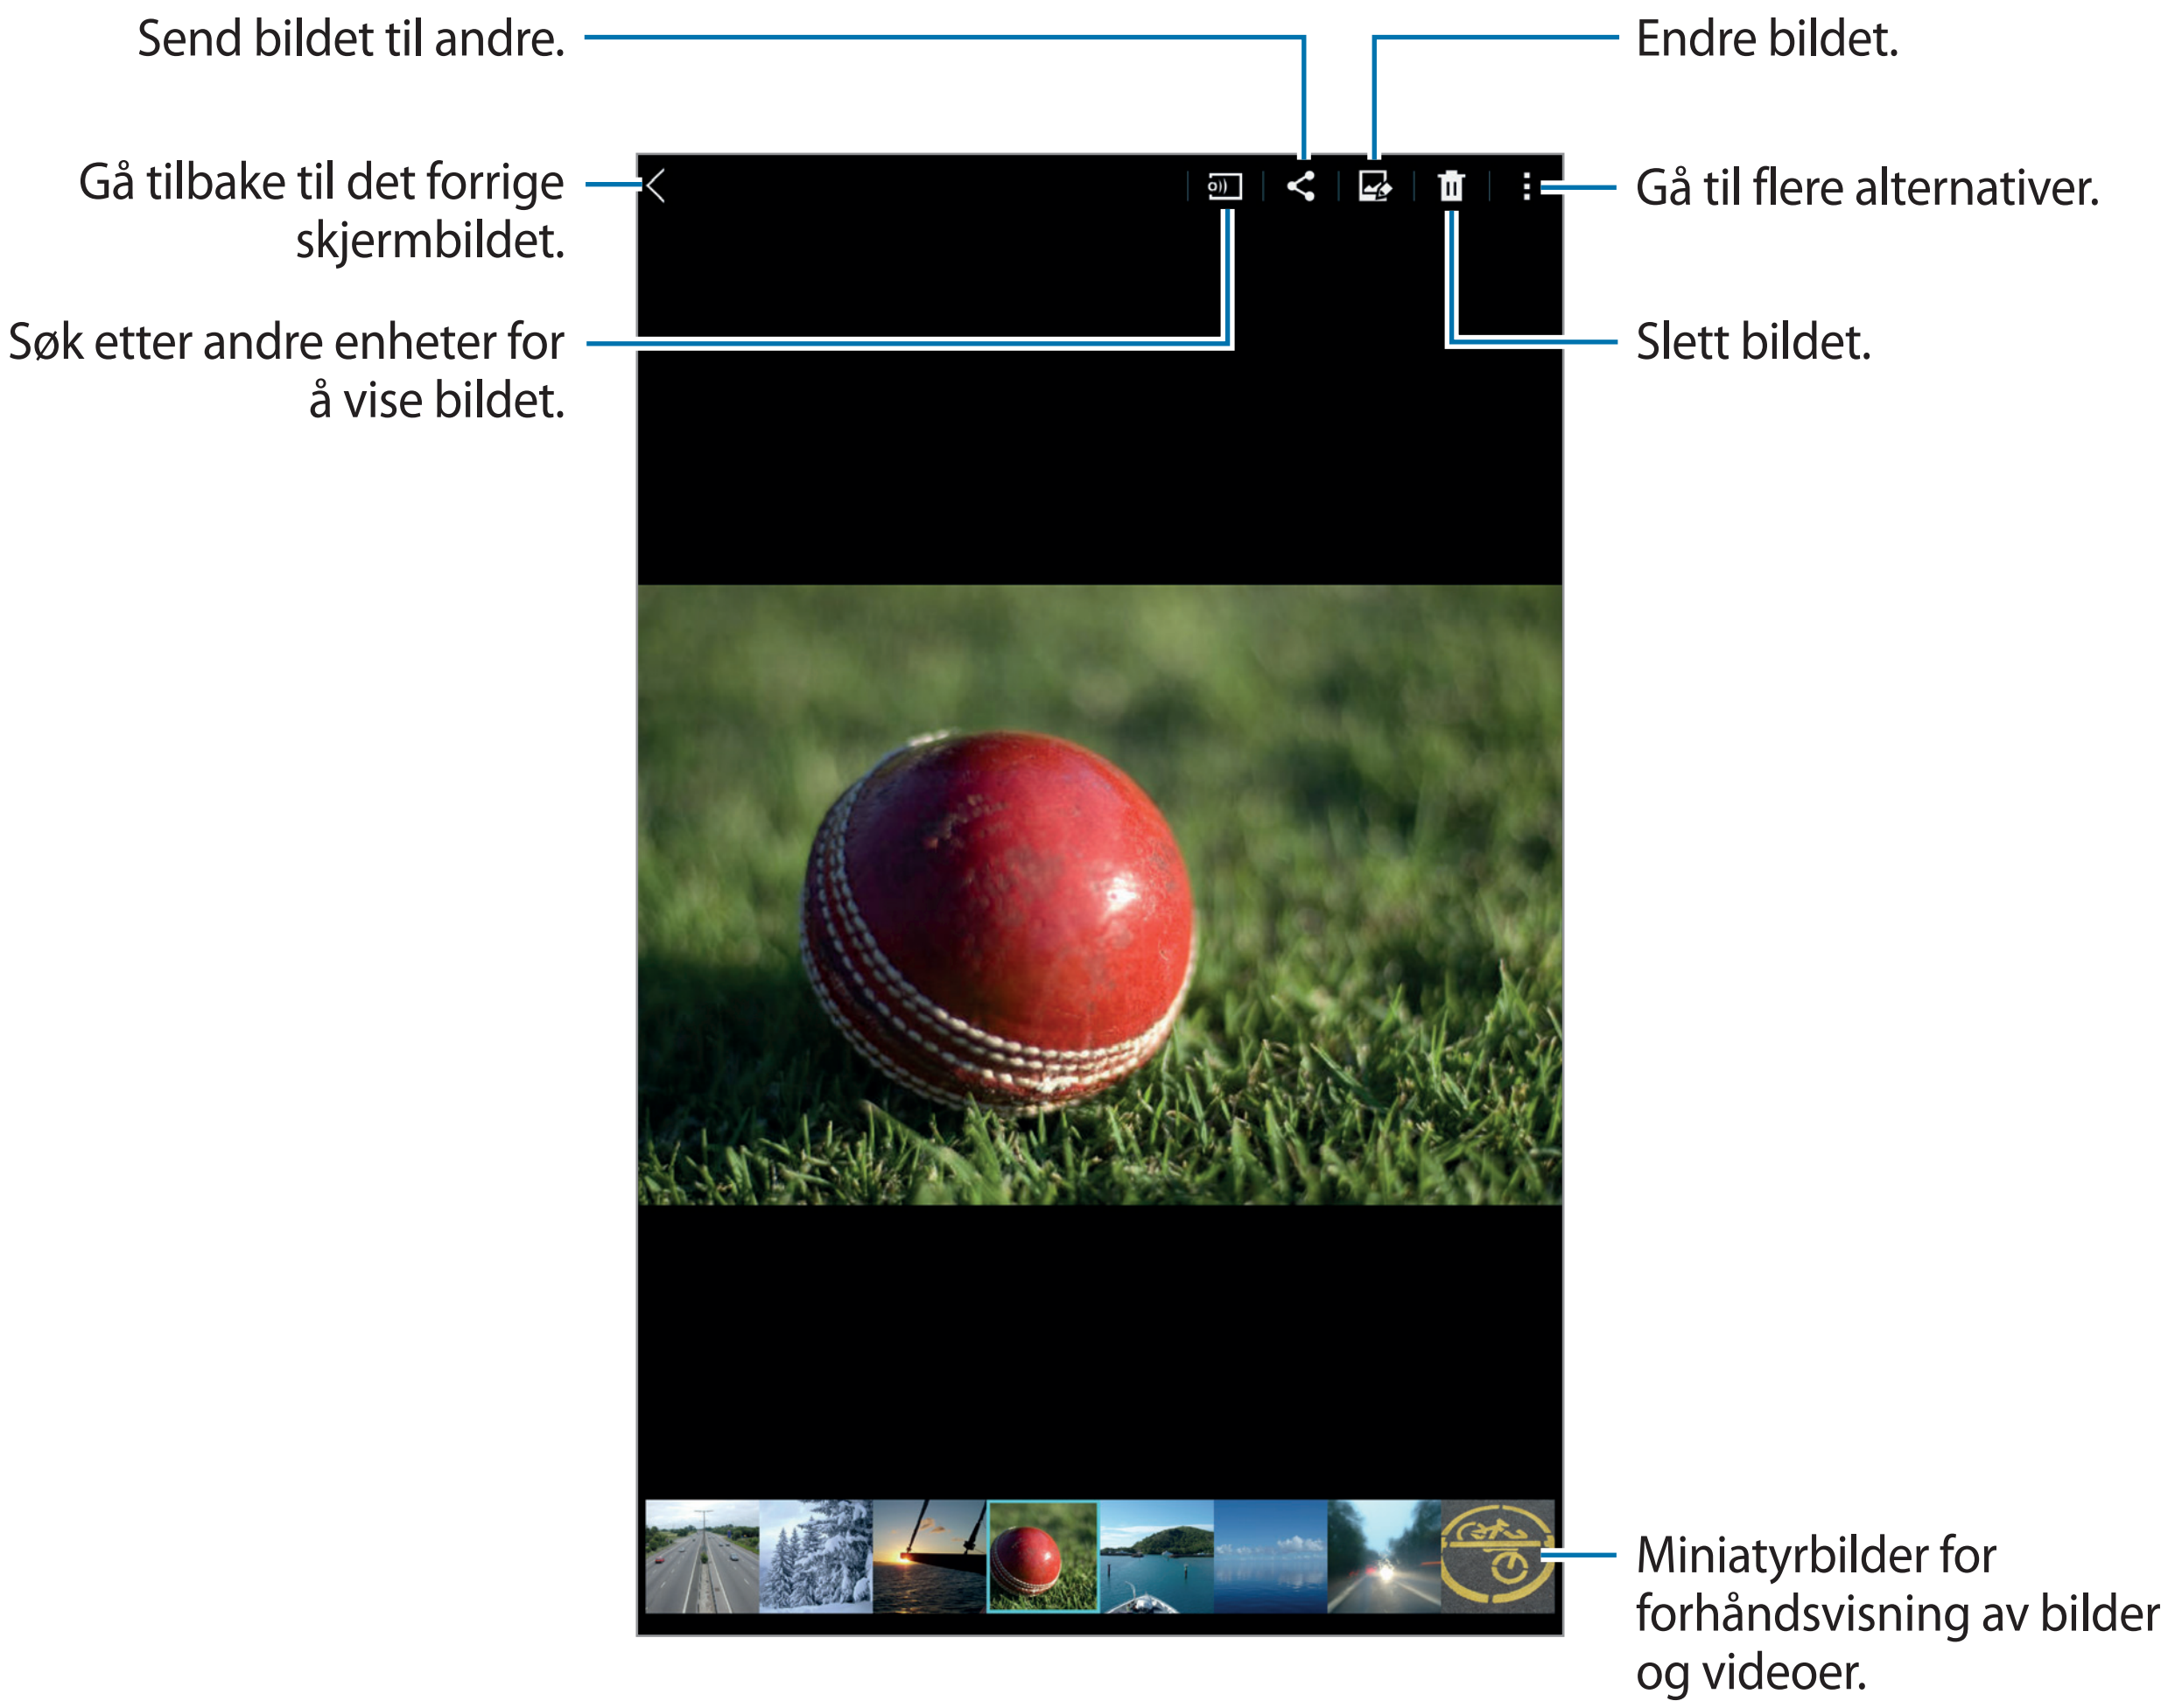

Vise innhold som er lagret på andre enheter

Du kan søke etter bilder og videoer som er lagret på andre enheter, og vise dem på enheten din.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

Få tilgang til innhold på en enhet i nærheten

Trykk på ☰, og velg en enhet i **Enheter i nærheten** for å få tilgang til innholdet. Du kan se bildene og videoene på enheter som har aktivert funksjonen for innholdsdeling.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Enheter i nærheten**. Deretter trykker du på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.

Velge et sorteringsalternativ

Bildene eller videoene på enheten kan sorteres etter tid eller album. Du kan også filtrere bilder og videoer etter kategori, for eksempel personer eller hendelser.

Trykk på **Galleri** → ☰ på appskjermbildet, og velg deretter et sorteringsalternativ.

Få tilgang til ekstra alternativer

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp. Trykk på ⋮ og bruk følgende alternativer. Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av hvilken fil som er valgt.

- **Mer info**: Vis mer informasjon om filen.
- **Kopier til utklippstavle**: Kopier filen til utklippstavlen.
- **Studio**: Rediger bilder eller videoer i studiomodus. Se Redigere bilder eller videoer for å få mer informasjon.
- **Roter mot klokken**: Roter mot venstre.
- **Roter med klokken**: Roter mot høyre.
- **Beskjær**: Beskjær bildet.
- **Endre navn**: Gi filen et nytt navn.
- **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bruk som**: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Skriv ut**: Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.
- **Innstillinger**: Endre Galleri-innstillingene.

Hvis du vil velge flere filer fra listen, trykker du på og holder en fil, og deretter trykker du på de andre filene. Når du har valgt filene, kan du dele eller slette dem samtidig eller trykke på ⋮ for å få tilgang til flere alternativer.

Redigere bilder eller videoer

Fotostudio


Rediger bilder ved å bruke forskjellige effekter.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Fotostudio**.

3 Velg et bilde som du vil redigere.

4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

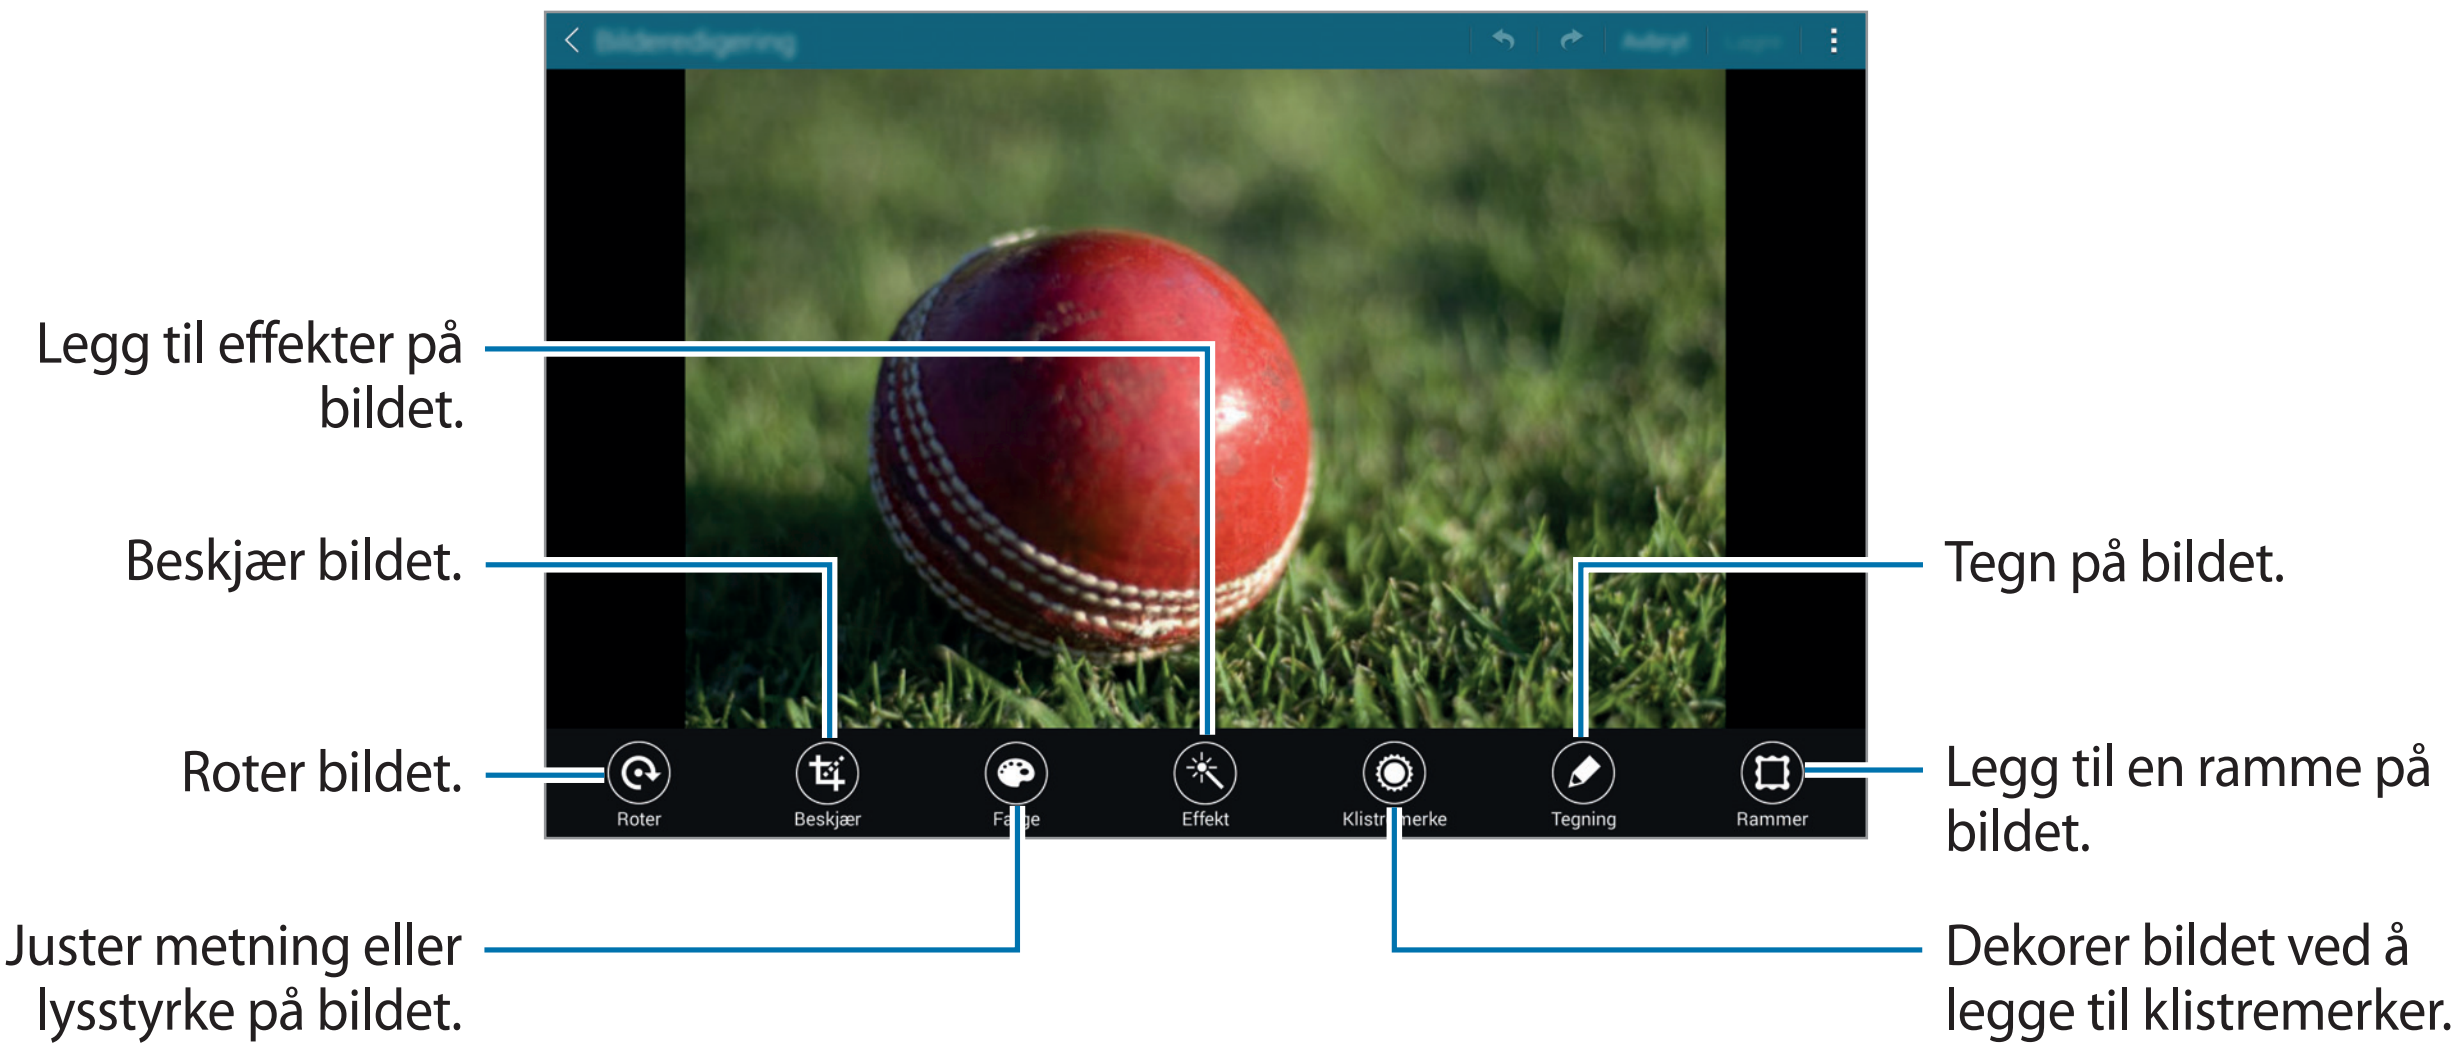

5 Trykk på ⋮ → **Lagre som** når du er ferdig med å redigere bildet.

6 Angi et filnavn, og trykk på **OK**.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Fotomontasjestudio


Slå sammen flere bilder for å lage en montasje.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Fotomontasjestudio**.

3 Velg bilder som du vil kombinere, og trykk på **Utført**.

4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

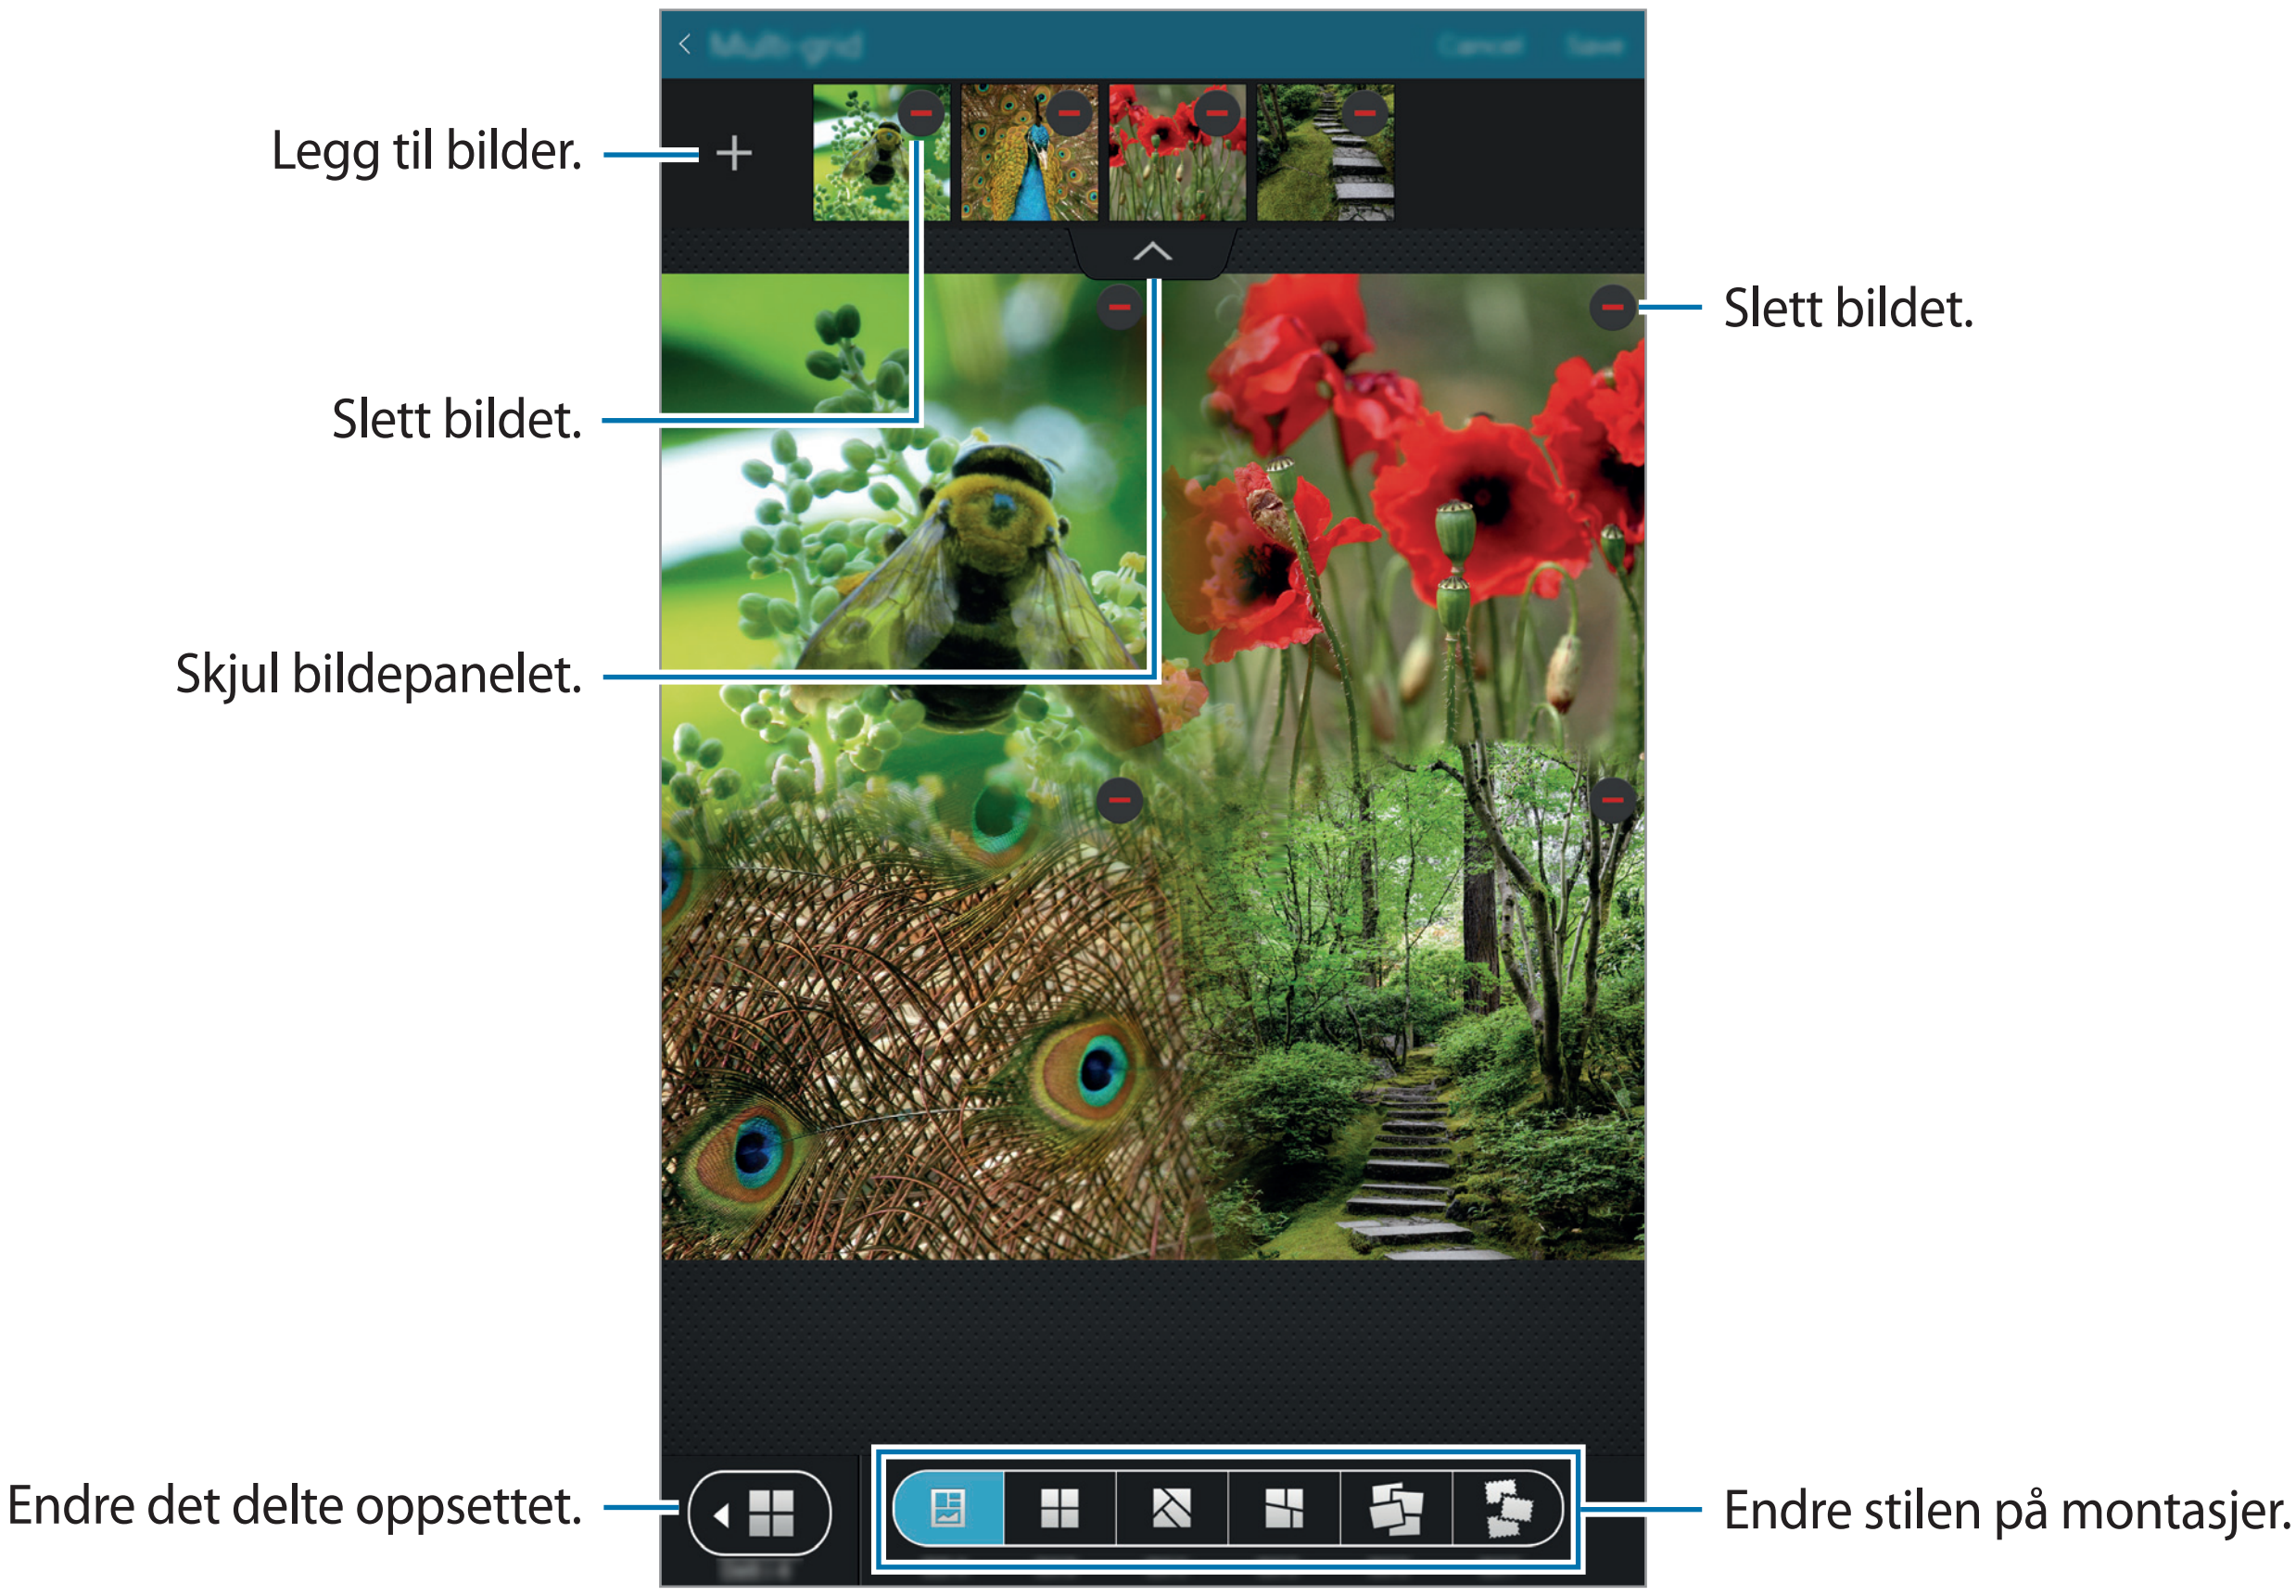

5 Trykk på **Lagre** når du er ferdig med å redigere bildene.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Bilde og mer

Bruk forskjellige effekter på bildene som du har tatt.


Du kan bare velge bilder som er tatt i Bilde og mer-modus.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Bilde og mer**.

3 Velg et bilde som du vil redigere.

4 Rediger bildet ved å bruke forskjellige effekter.

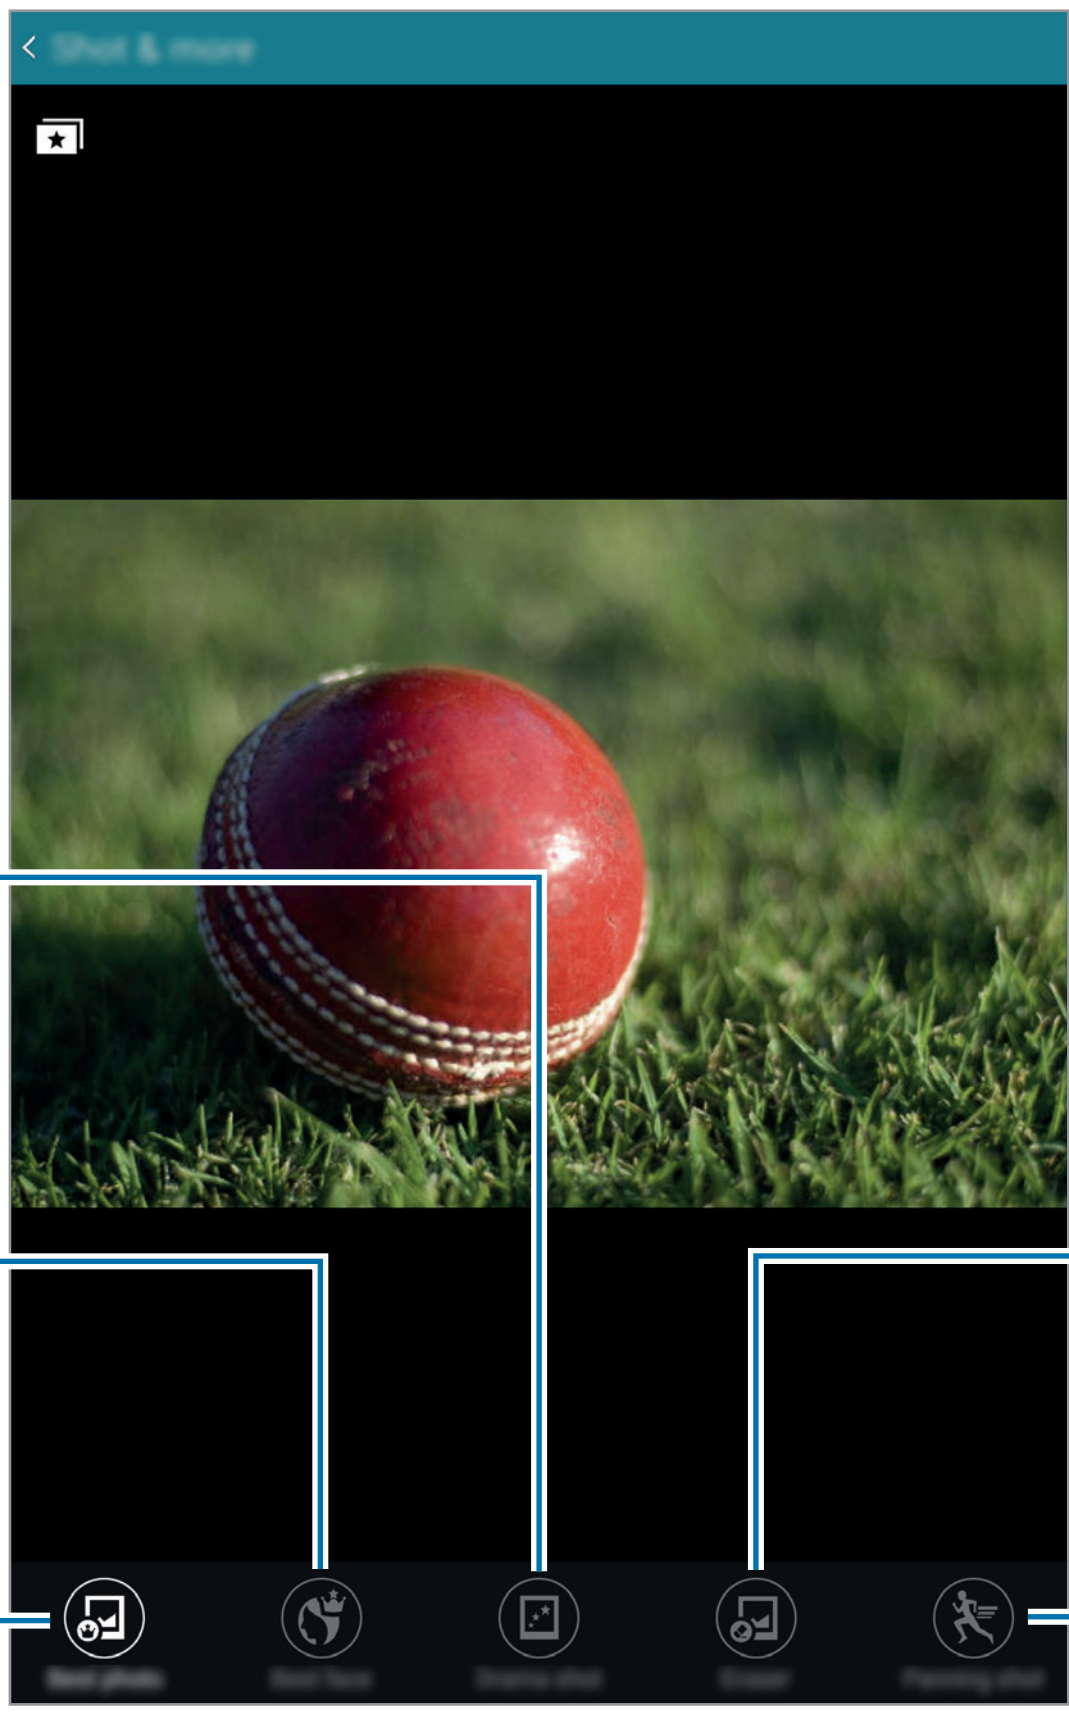

5 Trykk på **Lagre** når du er ferdig med å redigere bildet.

Det redigerte bildet lagres i **Studio**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Videoredigering

Rediger eller lag videoer med flere bilder og videoklipp.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du laste ned og installere den nødvendige appen.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Videoredigering**.

3 Velg videoer som skal redigeres, og trykk på **Utført**.

Du kan også velge bilder for å opprette en video.

4 Rediger videoen ved å bruke forskjellige effekter.



5 Trykk på **Eksporter** når du er ferdig med å redigere videoen.

6 Velg et lagringsalternativ, og trykk deretter på **OK**.

Den redigerte videoen lagres i **Export**-mappen. Du åpner mappen ved å trykke på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Export**.

Videobeskjæring


Beskjær videosegmenter.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Studio** → **Videobeskjæring**.

3 Velg en video som skal redigeres.

4 Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttpunkt, og trykk deretter på **Utført**.

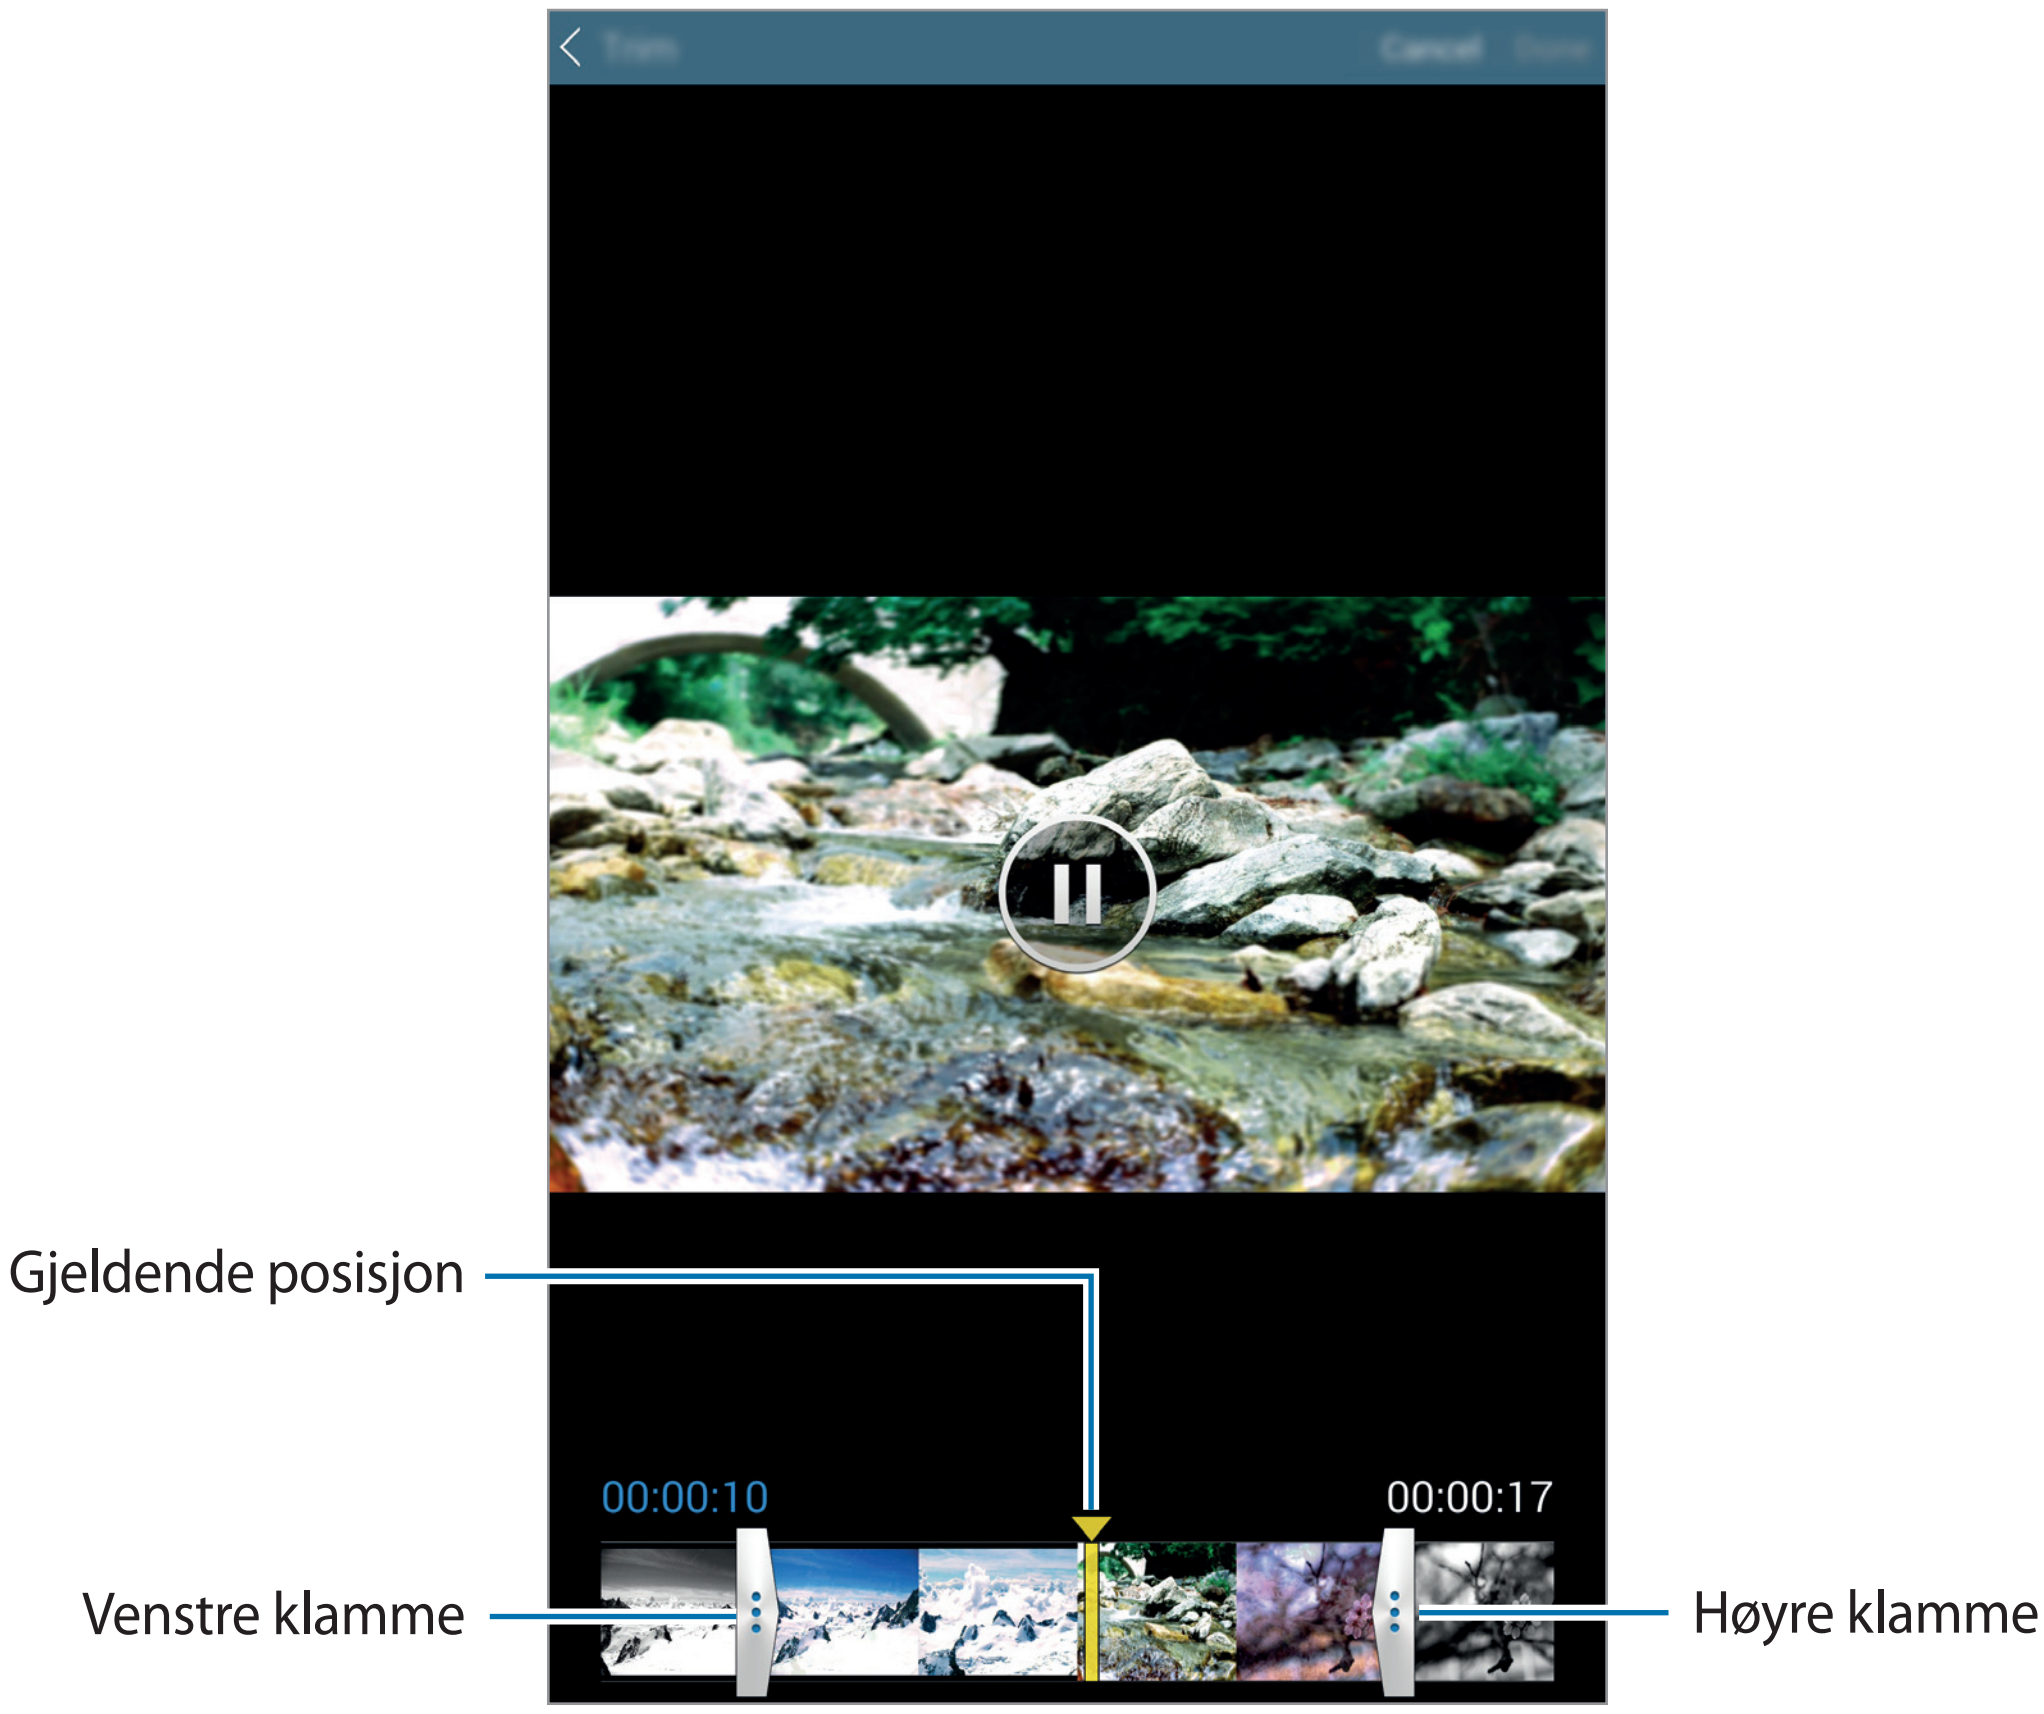

5 Angi et filnavn, og trykk deretter på **OK** for å lagre videoen.

Galleri-innstillinger

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Trykk på ⋮ → **Innstillinger**.

3 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Tagger**:
  - **Vennetagg**: Tagg bilder med informasjon, for eksempel dato og posisjon. Hvis du vil redigere tagger, trykker du på informasjonen på et bilde, trykker på ✎, redigerer opplysningene, og deretter trykker du på **Utført**.
  - **Ansiktsmerking**: Legg til ansiktsmerker på et bilde. En gul ramme vises rundt et ansikt når det er registrert. Velg ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg deretter en kontakt for å identifisere ansiktsmerket. Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på det og få ulike alternativer, for eksempel kan du sende en melding til personen.

Når du bruker **Ansiktsmerking**, kan ansiktsgjenkjenning mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.


Multimedia

Musikk

Spille av musikk

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

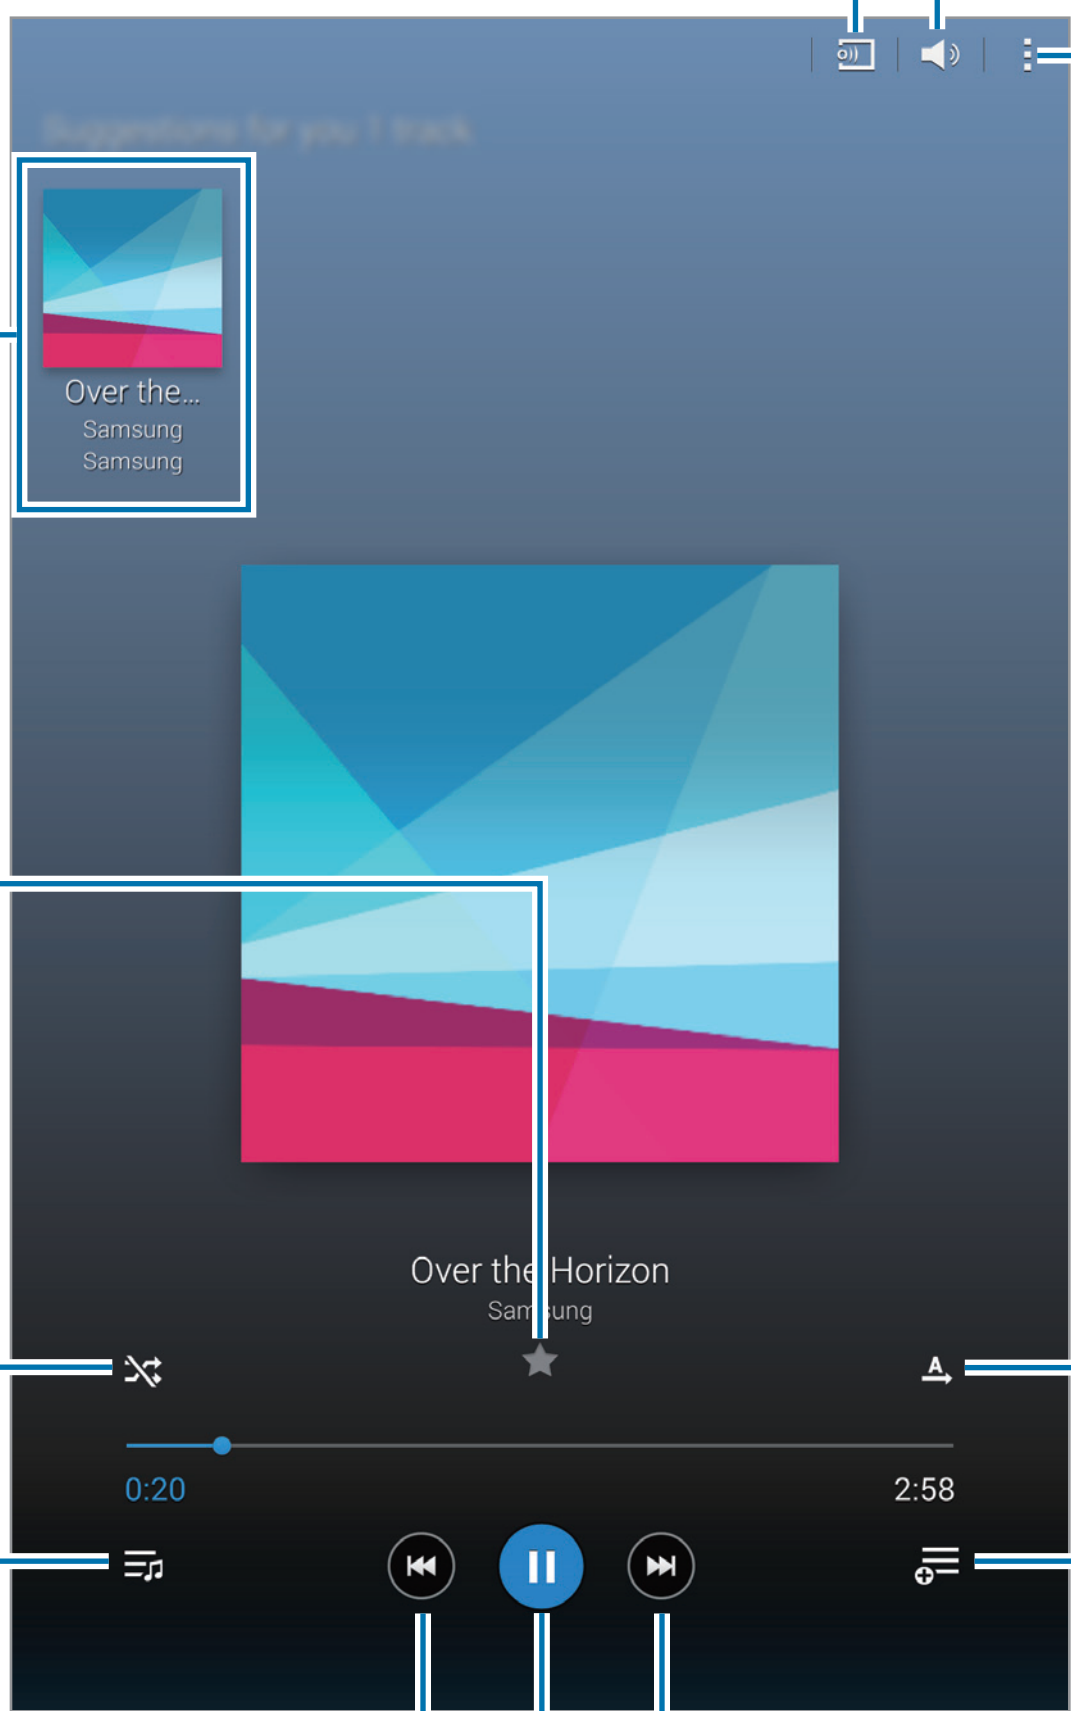

- Søk etter andre enheter for å spille av filen.
- Juster volumet.
- Gå til flere alternativer.
- Vis en liste over anbefalte sanger basert på sangen som du spiller av for øyeblikket.
- Angi filen som favorittsangen din.
- Slå på tilfeldig avspilling.
- Endre gjentakelsesmodus.
- Åpne spillelisten.
- Legg til sangen i en spilleliste.
- Gå til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
- Gå til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt forover.
- Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.

Du kan lytte til sanger med samme volumnivå ved å trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Avansert**, og deretter merke av for **Smartvolum**.

Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå hørselsskader.

Det er ikke sikkert at **Smartvolum** er aktivert for alle filene.

Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på ⋮ → **Innstillinger** → **Avansert** → **Adapt Sound** → **På**.

Når du aktiverer dette alternativet første gang, må du trykke på **Start** for å justere lyden. Enheten starter en rekke lydtester for å justere lydnivået, og den begynner å pipe. Trykk på **Ja** hvis du kan høre pipet, eller **Nei** hvis du ikke kan høre det. Gjenta dette trinnet for hver test helt til lydjusteringen er ferdig. Deretter merker du av for **Musikklyd** og trykker på **Utf.** for å ta i bruk alternativet når du lytter til musikk.

Når du skrur volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skrur ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

Angi at en sang skal brukes som alarmlyd

Hvis du vil bruke den sangen som spilles av for øyeblikket, som alarmlyd, trykker du på ⋮ → **Bruk som** → **Fra begynnelsen** eller **Automatiske anbefalinger**, velger et alternativ og trykker deretter på **Utført**.

Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Trykk på **Spillelister** → ⋮ → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på +, velg sanger som du vil legge til, og trykk deretter på **OK**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på ≡ og velge spillelisten.

Spille av musikk etter stemning

Bruk denne funksjonen til å spille av musikk som passer til humøret ditt.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Trykk på **Musikk-firkant**. Sangene er automatisk kategorisert etter stemning. Trykk på en stemningscelle, eller dra flere celler for å høre på musikken i cellene.

Sangkategoriene er basert på tilgjengelig informasjon om sangen. Enkelte sanger er kanskje ikke kategorisert i stemningsceller.

Spille av musikk lagret på andre enheter

Du kan søke etter musikk som er lagret på andre enheter, og spille den av på enheten din.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Få tilgang til musikk på en enhet i nærheten

Trykk på **Enheter i nærheten**, og velg en enhet for å få tilgang til og spille av musikk. Du kan spille av sangen på enheter der funksjonen for innholdsdeling er aktivert.


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Enheter i nærheten**. Deretter trykker du på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.

Video

Spille av videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.

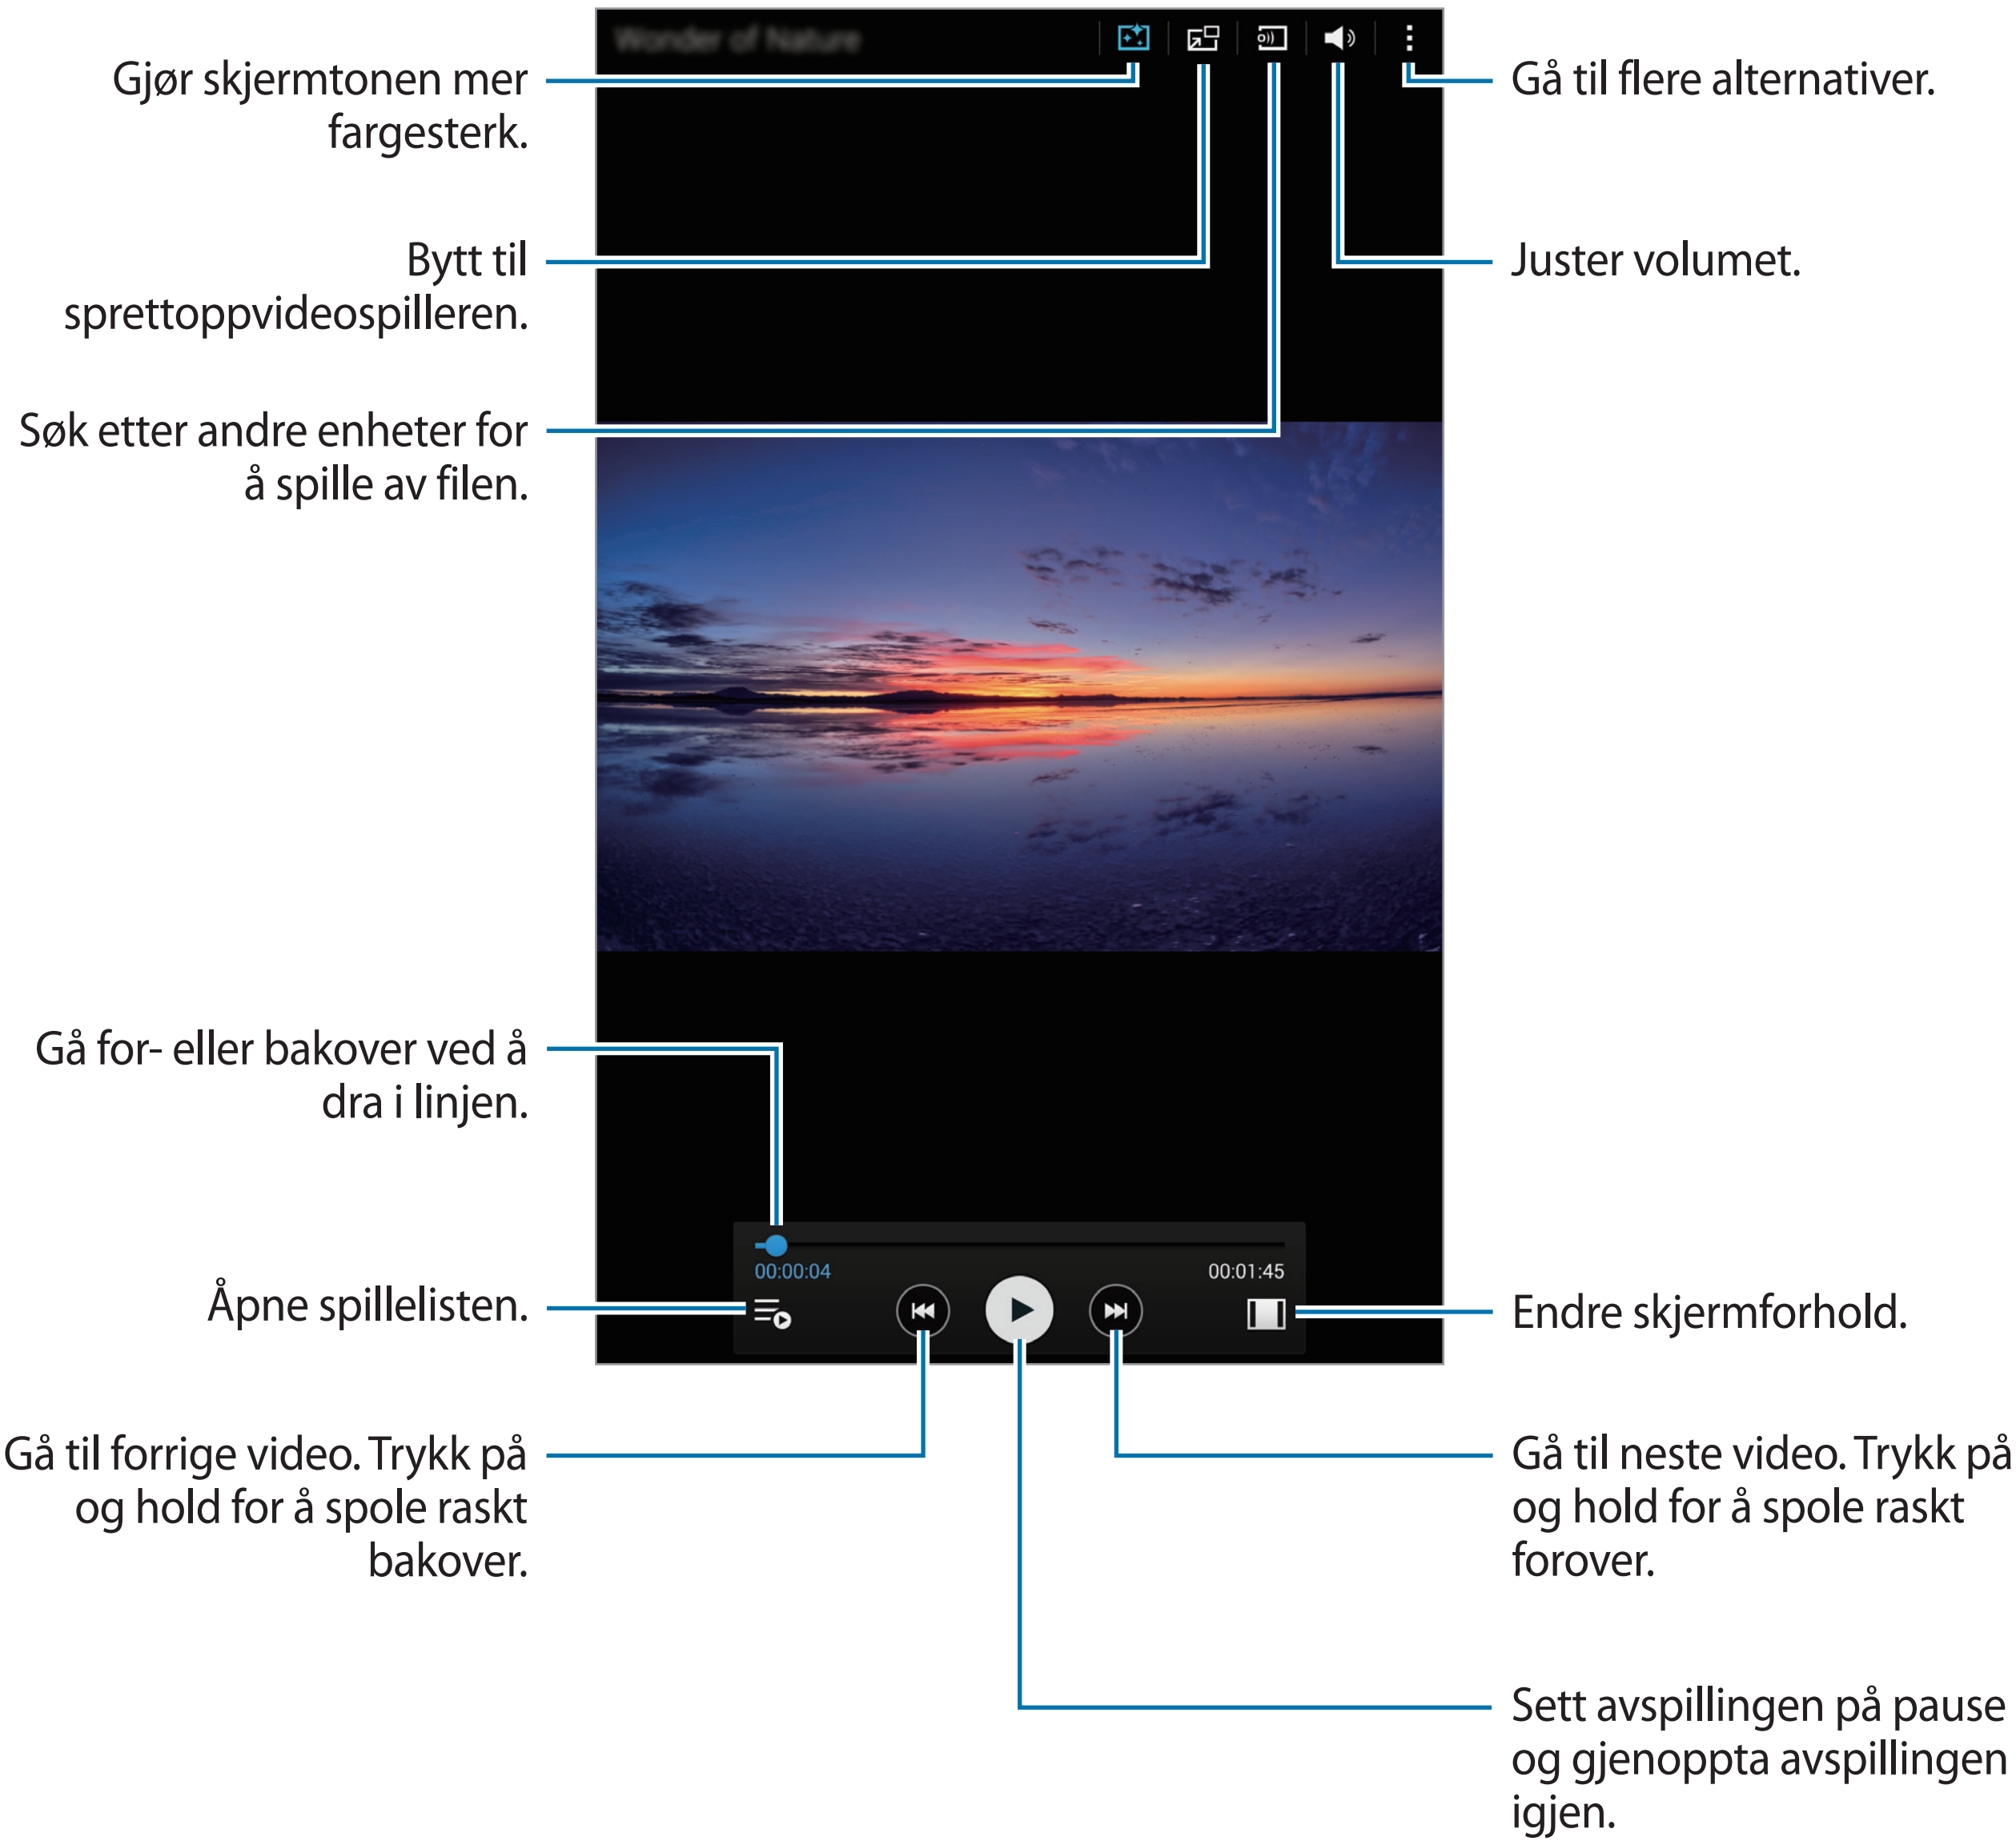

Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer, kan du trykke på for å bruke sprettoppvideospilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

Ta bilder

For å bruke denne funksjonen under avspilling trykker du på ⋮ → **Innstillinger**, merker av for **Ta opp**, og trykker deretter på **Lukk**.

Trykk på for å ta et bilde fra videoen under avspilling.

Dele eller slette videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Trykk på og hold en video, trykk på , og velg deretter en delingsmetode.

Trykk på ⋮ → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **OK** → **OK**.

Redigere videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video, trykk på ⋮ → **Rediger** → **Studio** → **Videobeskjæring**. Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttpunkt, trykk på **Utført**, angi et filnavn og trykk deretter på **OK** for å lagre videoen.

Hvis du vil redigere videoer med en videoredigeringsapp, velger du en video og trykker på ⋮ → **Rediger** → **Videoredigering**.

Spille av videoer lagret på andre enheter

Du kan søke etter videoer som er lagret på andre enheter, og spille dem av på enheten din.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Få tilgang til en video på en enhet i nærheten

Trykk på **Enheter i nærheten**, og velg en enhet for å få tilgang til og spille av videoen. Du kan spille av videoen på enheter der innholdsdeling er aktivert.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Enheter i nærheten**. Deretter trykker du på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se Enheter i nærheten for flere innstillinger.

Nyttige apper og funksjoner

Barnemodus

Starte Barnemodus

Bruk denne widgeten til å sørge for et morsomt og trygt miljø for barn ved å begrense barnas tilgang til enkelte apper og visse typer innhold.

Før du bruker denne widgeten, må du laste den ned og installere den. På det klassiske startskjermbildet trykker du på **Barnemodus** → **Installer**.


For å starte Barnemodus trykker du på **Barnemodus** på det klassiske startskjermbildet eller på appskjermbildet. Når widgeten er installert, vises den på det klassiske startskjermbildet og appskjermbildet.

Når du starter denne widgeten for første gang, må du trykke på **Angi PIN-kode** nederst på skjermen. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis Barnemodus-widgeten avinstalleres ved en feil, kan du installere den på nytt. På det klassiske startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter** og trykker på og holder **Barnemodus**-widgeten. Dra widgeten til det klassiske startskjermbildet, og trykk på **Barnemodus** for å installere den på nytt.

Startskjermbildet i Barnemodus

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle apper i Barnemodus.

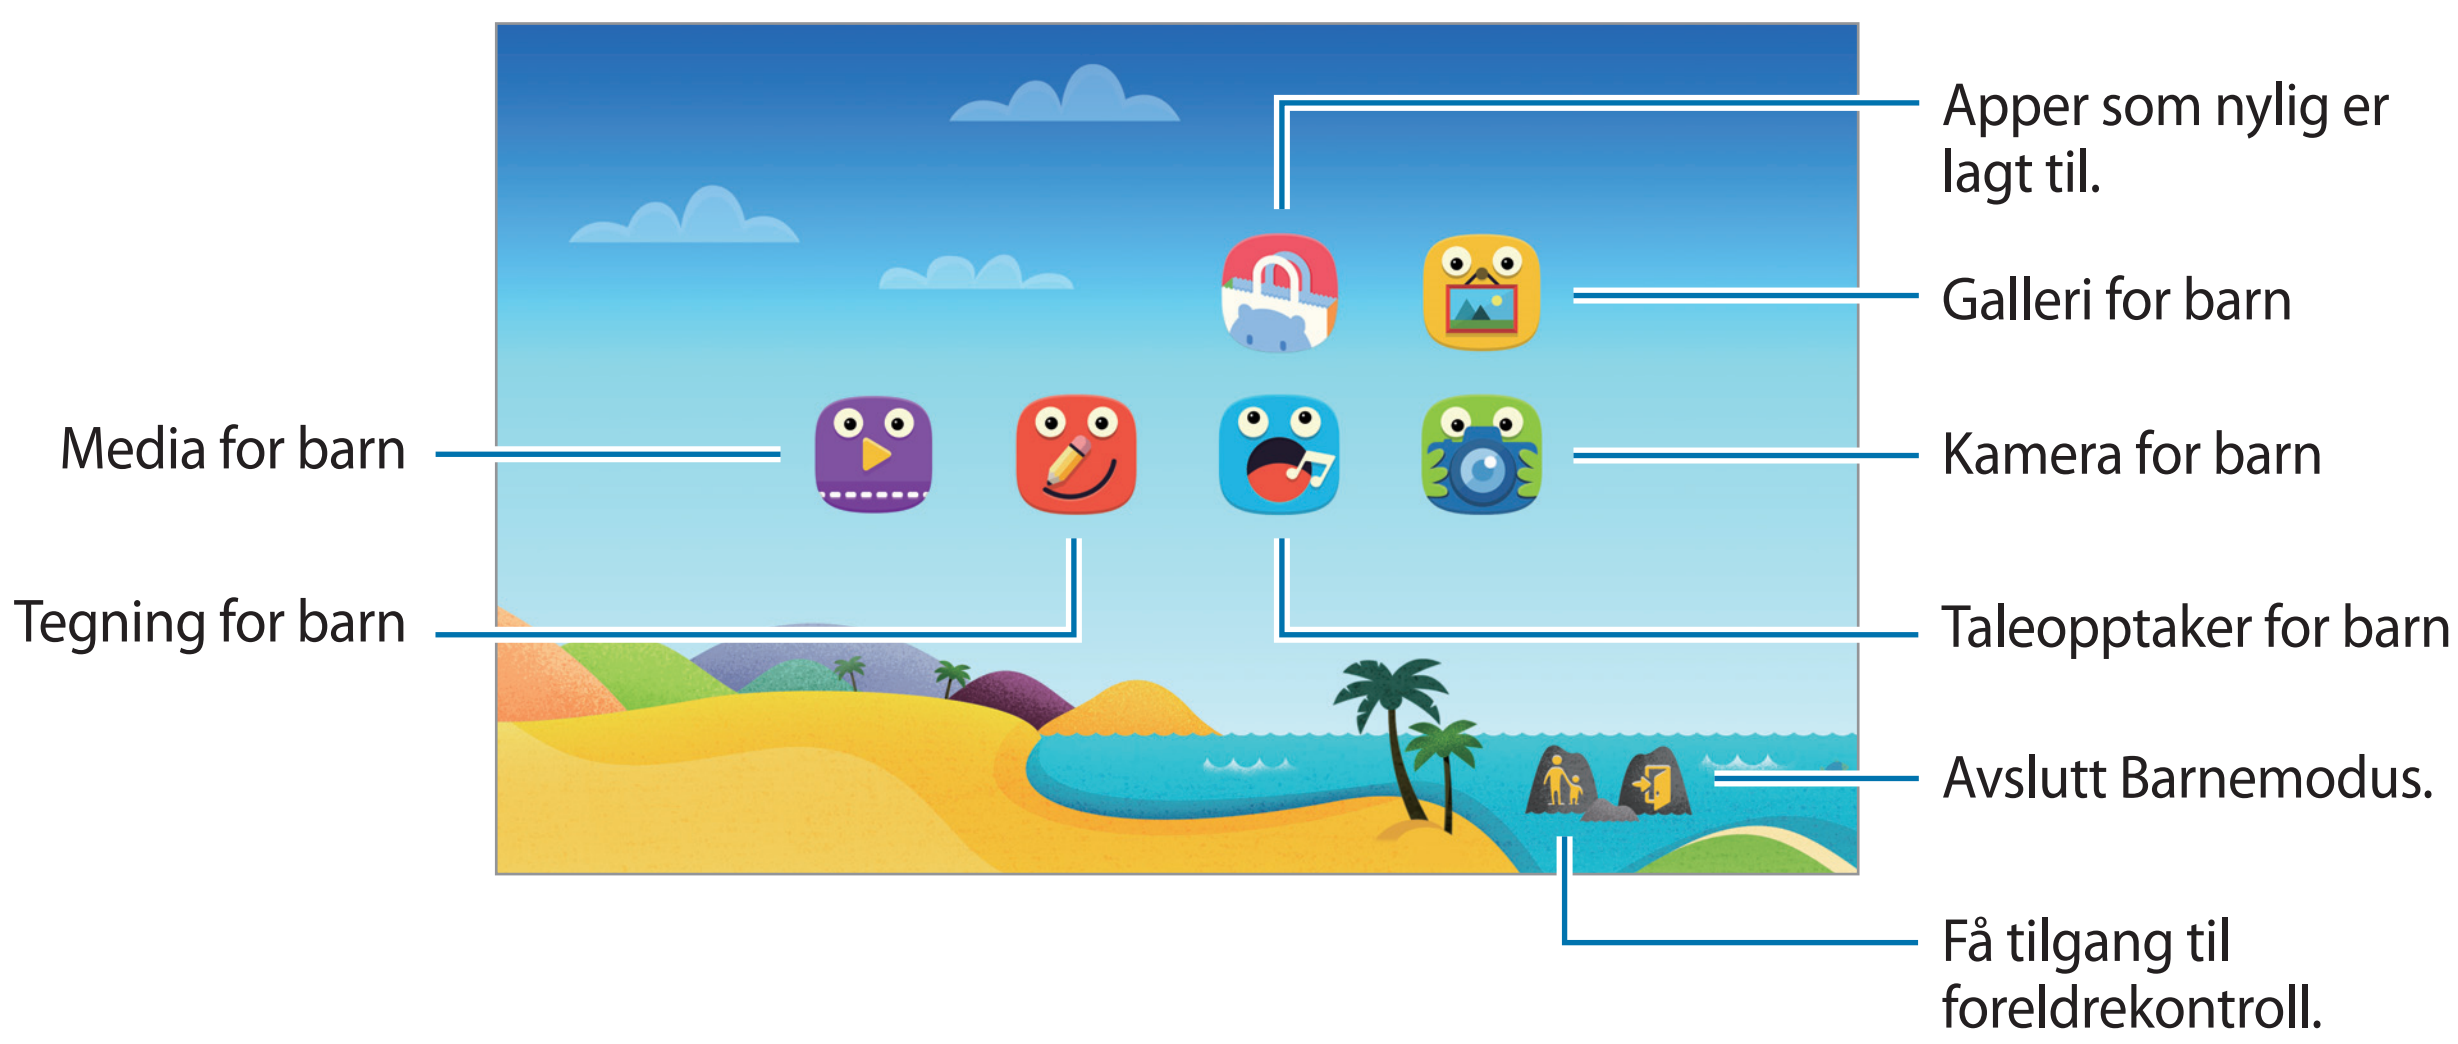

Bruk denne appen til å vise lagrede bilder, tegninger, lydopptak og mediefiler som du vil tillate at barnet ditt kan se.

Bruk denne appen til å spille av videoer. Før du bruker denne appen, kan du legge til videoer som er lagret på enheten i appen. Se Foreldrekontroll for å få mer informasjon.

Bruk denne appen til å lage en tegning med en penn, pensel eller annet.


Bruk denne appen til å ta opp eller spille av lydopptak.

Bruk denne appen til å ta bilder eller spille inn videoer.

Spilleområde i Barnemodus

Gå til høyre på startskjermbildet for å åpne spilleområdet i Barnemodus.

Du kan samhandle med karakterer, bakgrunnsobjekter og mer.

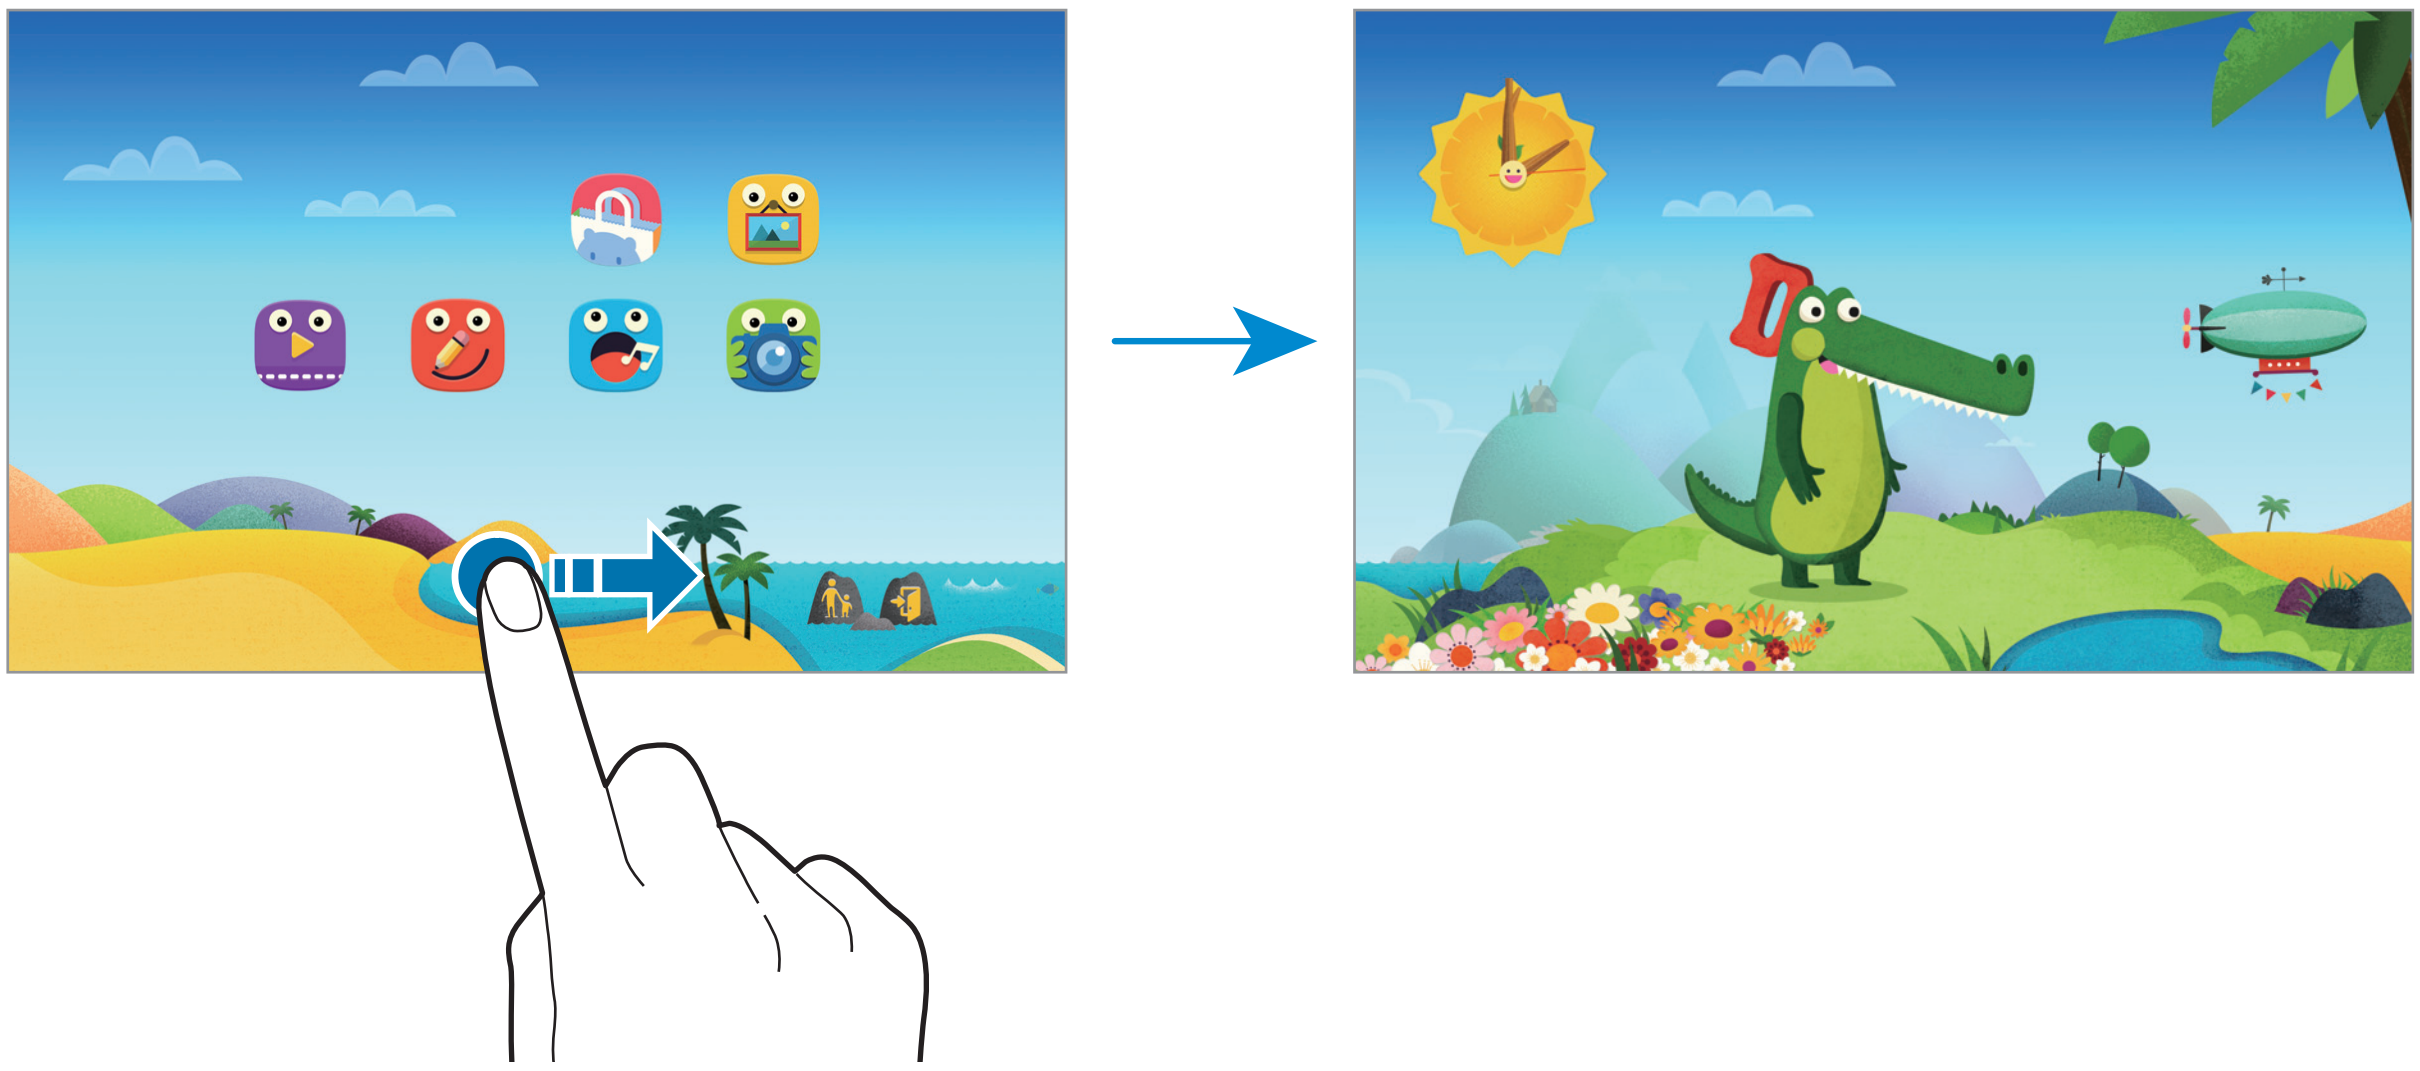

Foreldrekontroll

Bruk denne funksjonen til å angi begrensninger for Barnemodus for å kontrollere tilgangen til innhold og apper. Du kan endre Barnemodus-innstillinger, grense for brukstid og mer.

På startskjermbildet trykker du på og angir PIN-koden.

For å avslutte foreldrekontroll trykker du på Hjem-tasten.

- Barnas navn: Vis og rediger barnas profiler.
- **Aktivitet**: Vis informasjon om hvordan barna bruker enheten, som for eksempel varighet og hvilke apper som de ofte bruker.
- **Daglig spilletidsgrense**: Angi en tidsgrense for å styre bruken til barna.
- **Apper**: Vis og legg til apper som kan brukes i Barnemodus.
- **Media**: Du kan gi barna tilgang til enkelte bilder og videoer som er lagret på enheten.
- **Generelt**: Konfigurer innstillinger i Barnemodus.
- **Butikk**: Last ned apper fra **Samsung Apps**.

S Finder

Bruk denne appen til å søke etter innhold på enheten. Du kan bruke forskjellige filtre og vise søkeloggen.

Åpne varselspanelet, og trykk på **S Finder**.

Søke etter innhold

Trykk på søkefeltet og skriv inn et søkeord, eller trykk på 🎤 og si et søkeord.

For mer avgrensede resultater trykker du på filtre under søkefeltet.

Hvis du vil oppdatere listen over søkeresultater, trykker du på ⋮ → **Oppdater**.

Hvis du vil angi søkeparametre ved hjelp av de tilgjengelige filtrene, trykker du på ⋮ → **Innstillinger** → **Filter** → **Velg filtre**.

Hvis du vil velge søkekategorier, trykker du på ⋮ → **Innstillinger** → **Søk** → **Velg søkekategori**.

Administrere søkehistorikken

Du kan vise eller slette dine tidligere søk. Velg et tidligere søkeelement for å utføre søket på nytt.

Slett søkehistorikk ved å trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Søk** → **Slett historikk**, velge søkeord og trykke på **OK**.


Hvis du vil angi at enheten ikke skal lagre søkehistorikken, trykker du på ⋮ → **Innstillinger** → **Søk** og opphever valget av **Lagre søkehistorikk**.

S Planner

Starte S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

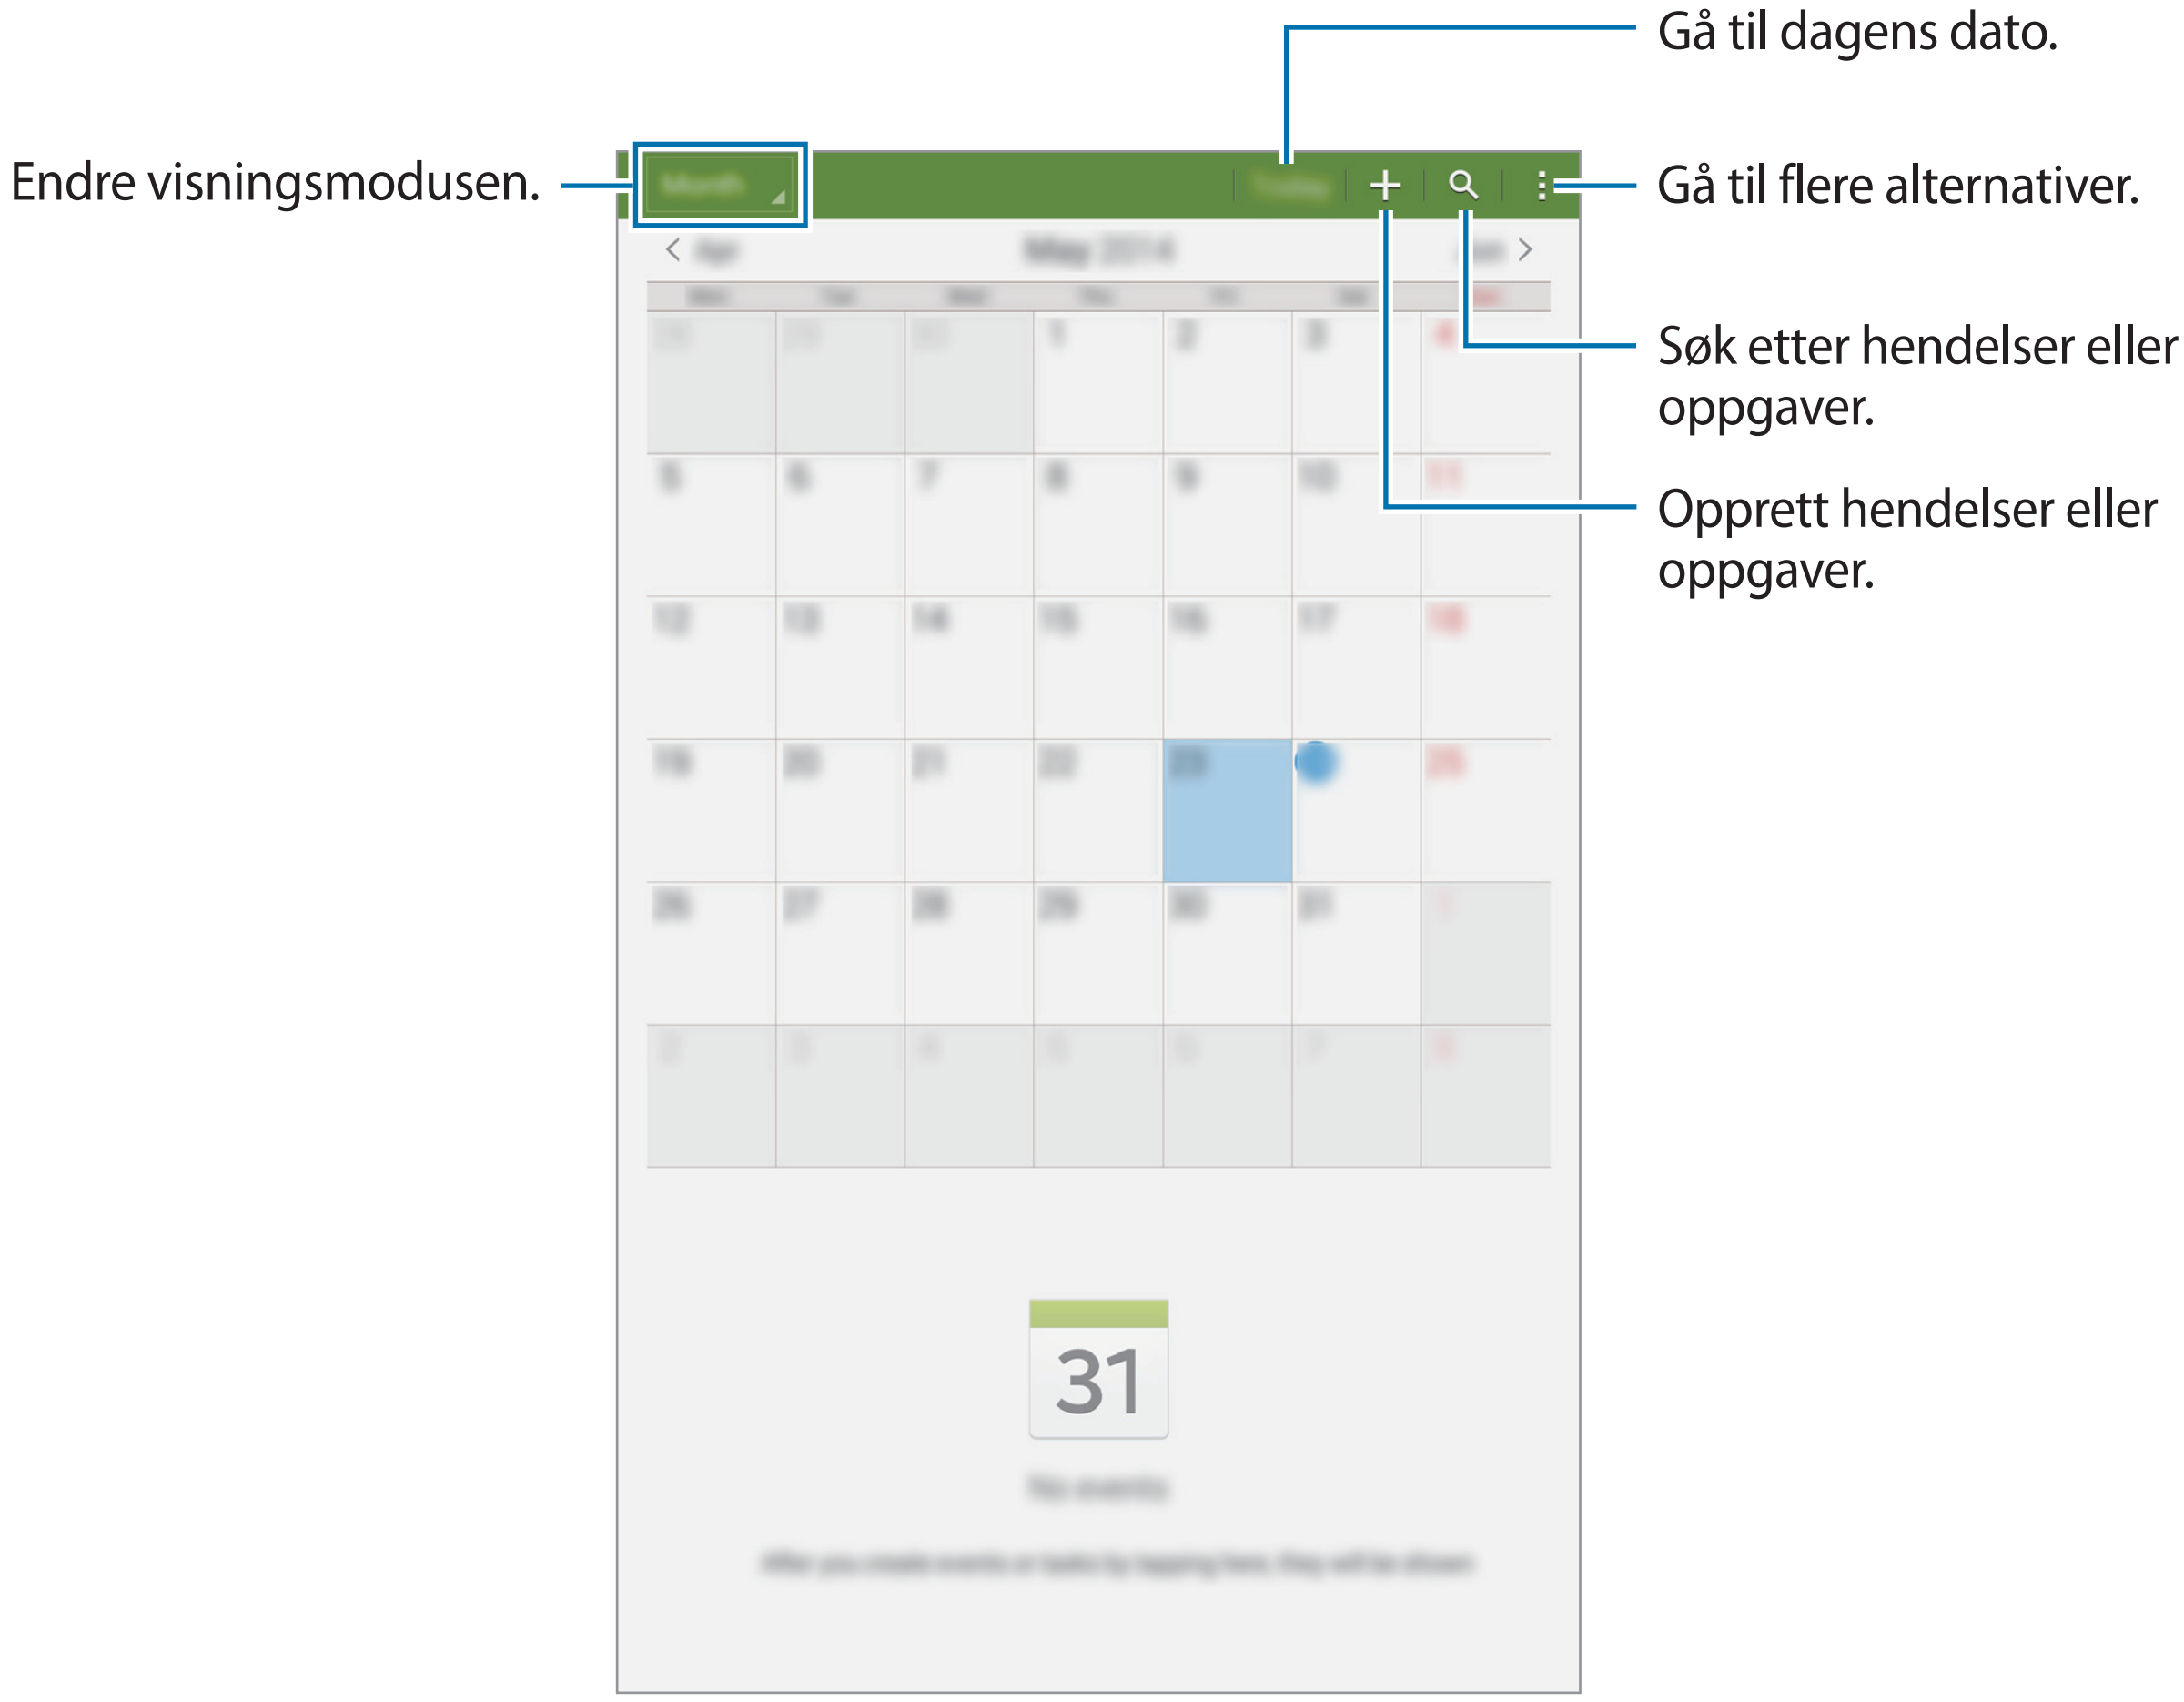

Du kan trykke på ⋮ og bruke følgende:

- **Gå til**: Gå til en angitt dato.
- **Slett**: Slett hendelser eller oppgaver.
- **Kalendere**: Velg kalenderne som skal vises.
- **Synkroniser**: Synkroniser hendelser og oppgaver med kontoene dine.
- **Innstillinger**: Endre innstillinger for S Planner.

Opprette hendelser og oppgaver


1. Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2. Trykk på +. Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver og trykke på datoen én gang til.

   Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på +.

3. Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.

   - **Hendelse**: Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan angi en gjentakelsesinnstilling.
   - **Oppgave**: Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan angi en prioritetsinnstilling.

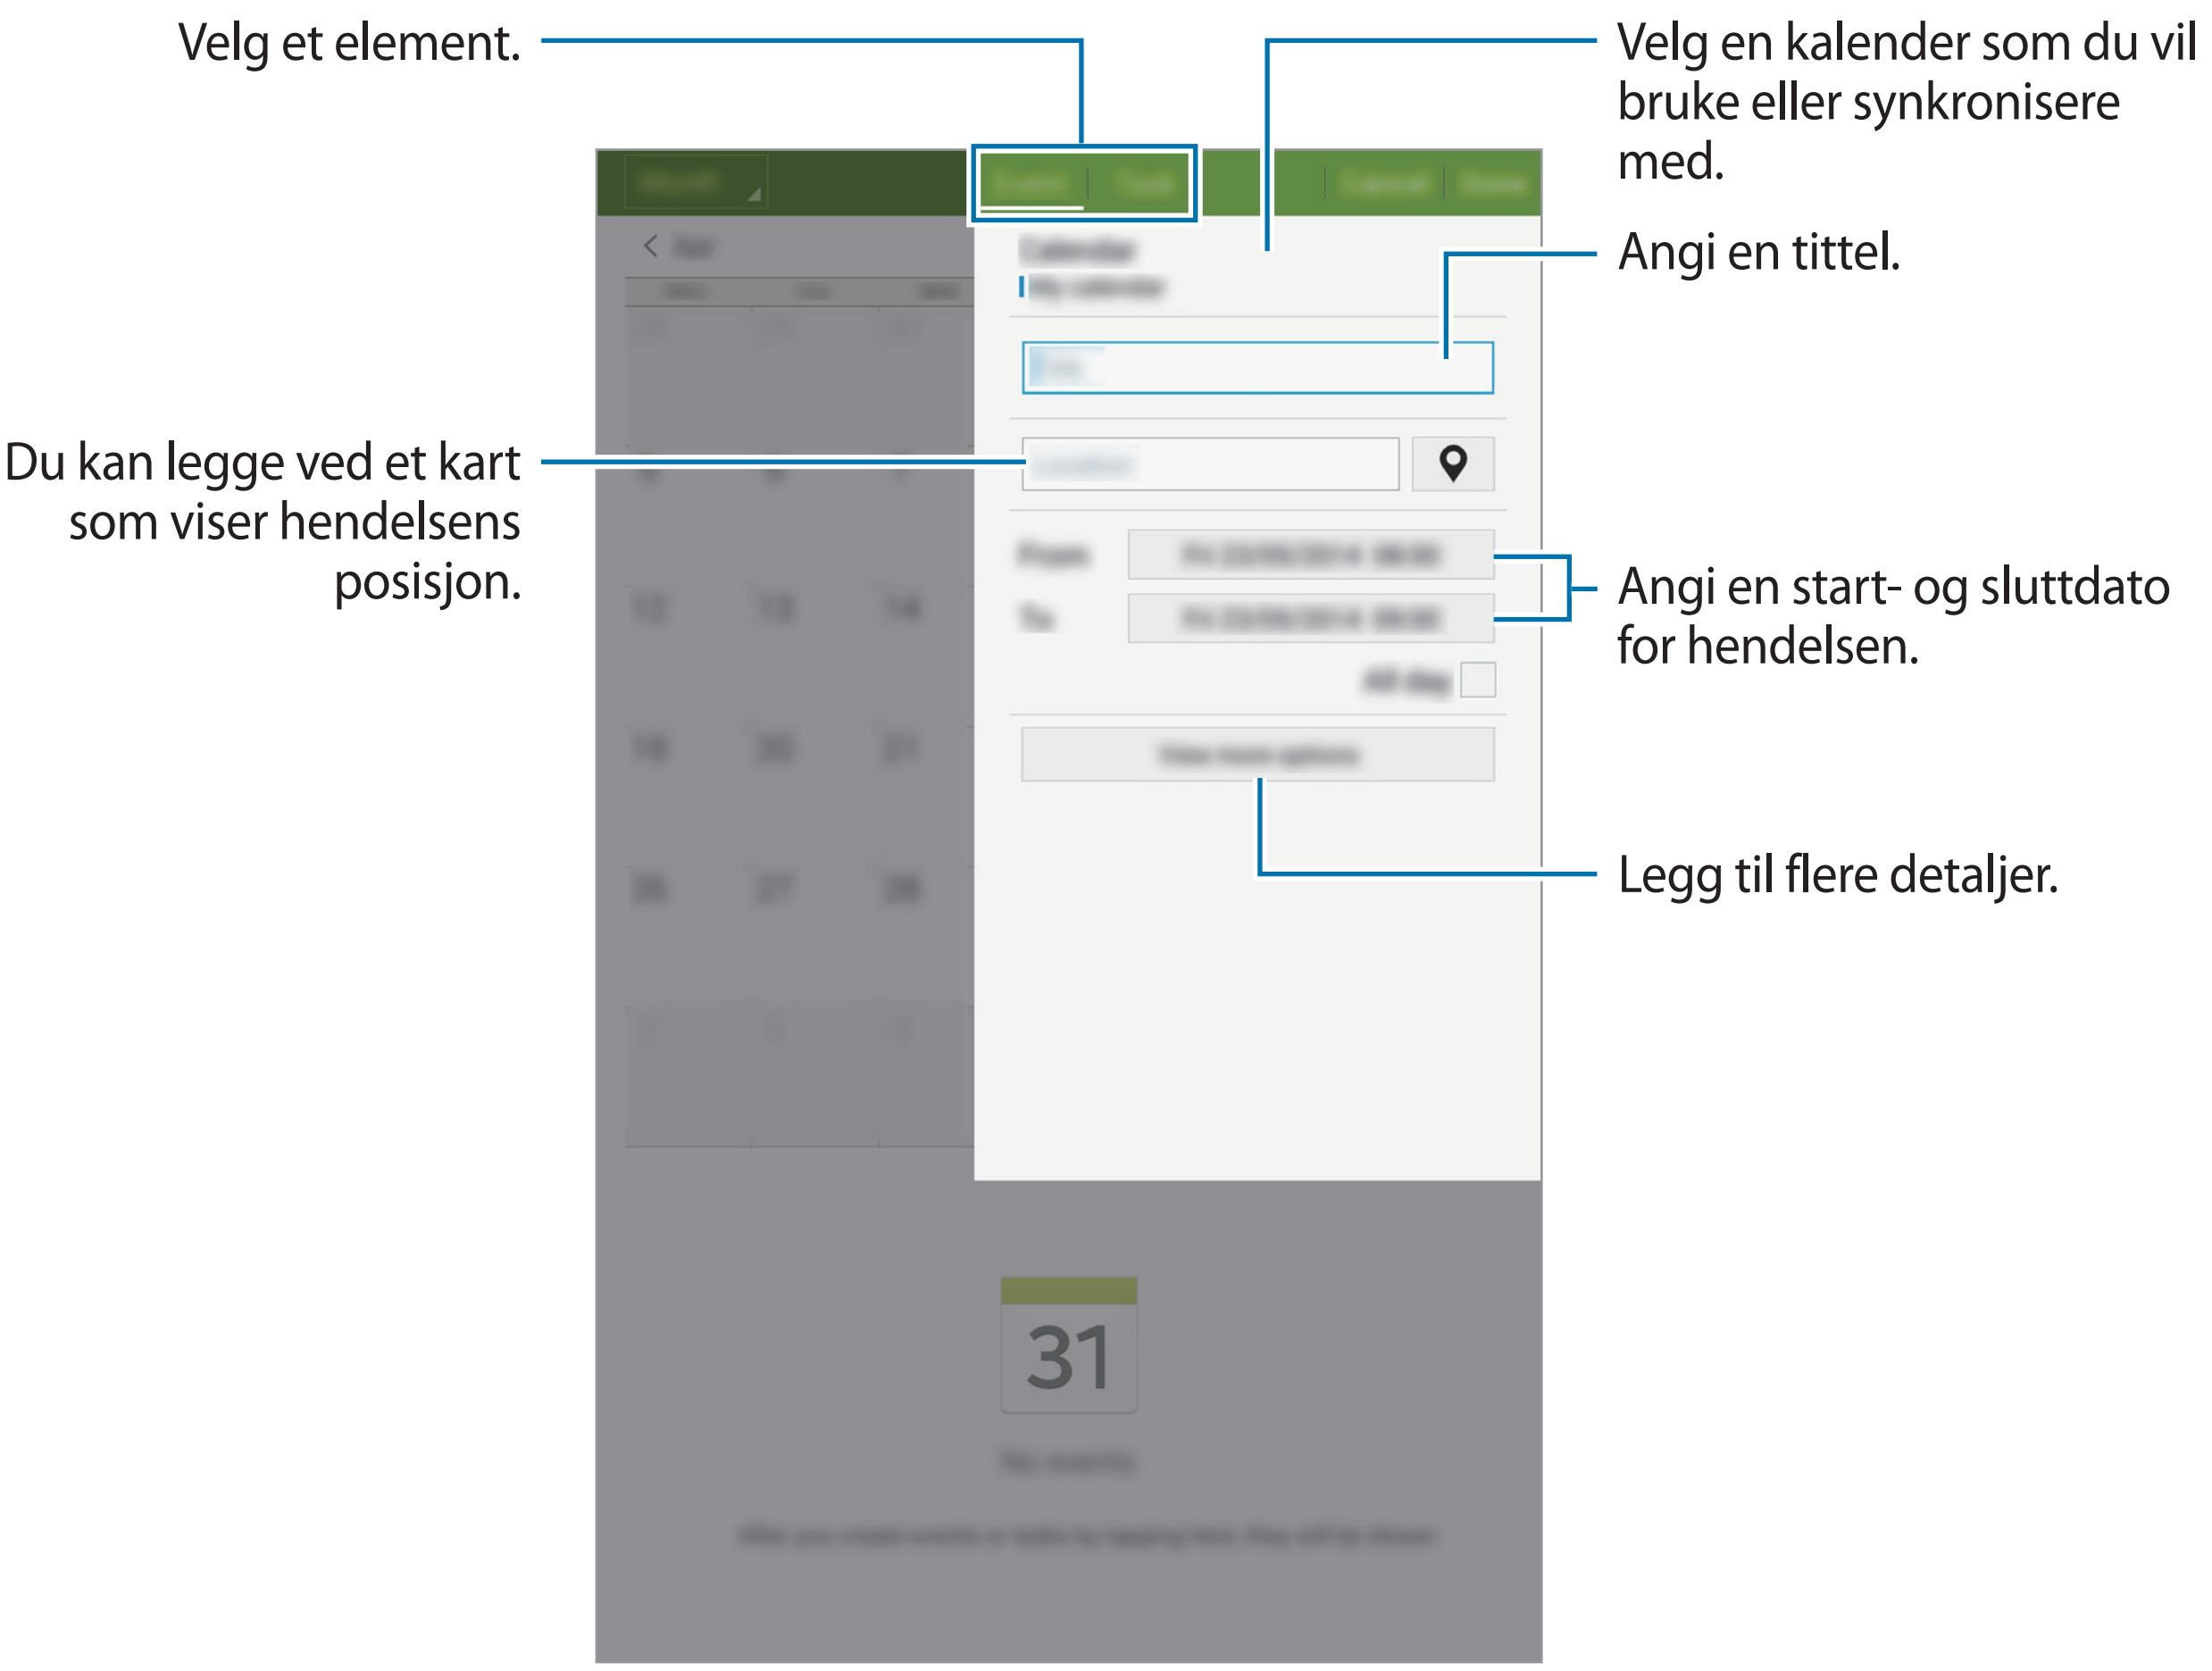

4. Trykk på **Utført** for å lagre hendelsen eller oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine, trykker du på ⋮ → **Synkroniser**.

For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på ⋮ → **Kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**, og velger deretter en kontotjeneste.

Slette hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Du kan slette hendelser eller oppgaver ved å trykke på ⋮ → **Slett**, velge hendelsene eller oppgavene og deretter trykke på **Utført** → **OK**.

Hvis du vil slette en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på ⋮ → **Slett** → **OK**.

Du kan markere oppgaver som fullført ved å trykke på en dato som har oppgaver, og merke av for fullførte oppgaver.

Dele hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Hvis du vil dele en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på ⋮ → **Del via** og velger deretter en delingsmetode.

S Voice

Om S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.

For å deaktivere tilgangen ved å trykke på Hjem-tasten, trykker du på ⋮ → **Settings** → **Wake-up** og fjerner merket for **Open via the home key**.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Angi språk

Trykk på ⋮ → **Settings** → **General** → **Language**, og velg deretter et språk.

Det valgte språket gjelder bare for **S Voice**, ikke for språket som vises på enheten.

Bruke S Voice

Når du starter **S Voice**, starter talegjenkjenning på enheten, og mikrofonikonet blir rødt.

Si en talekommando.

Hvis du sier en kommando og enheten gjenkjenner den, blinker mikrofonikonet nederst på skjermen grønt. Deretter utfører enheten kommandoen.

Tips for bedre talegjenkjenning:

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

Vekke S Voice fra standby-modus

Hvis S Voice ikke brukes på en bestemt periode, går den automatisk i hvilemodus.

Trykk på mikrofonikonet eller si ”Hi Galaxy” til enheten for å gjenoppta talegjenkjenning.

Endre oppvåkningskommandoen

Du kan endre oppvåkningskommandoen fra ”Hi Galaxy”. Oppvåkningskommandoen brukes til å starte **S Voice** når enheten er i hvilemodus.

Trykk på ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Deaktivere taletilbakemelding

Trykk på ⋮ → **Disable Voice feedback**. Enheten slutter å gi tilbakemelding når du sier kommandoer.

Korrigere uønskede talekommandoer

Du kan redigere talekommandoer hvis enheten ikke gjenkjenner dem korrekt.

Hvis du vil korrigere en talekommando, trykker du på den siste taleboblen som inneholder taleteksten, og redigerer teksten med tastaturet.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.


Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på ⋮ → **Innstillinger** → **Legg til konto**.

Hvis du har mer enn én e-postkonto, kan du angi én av dem som standardkonto. Trykk på ⋮ → **Innstillinger**, velg en konto, og merk deretter av for **Standard konto**.

Sende e-poster

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på ✎ øverst på skjermen for å skrive en e-post.

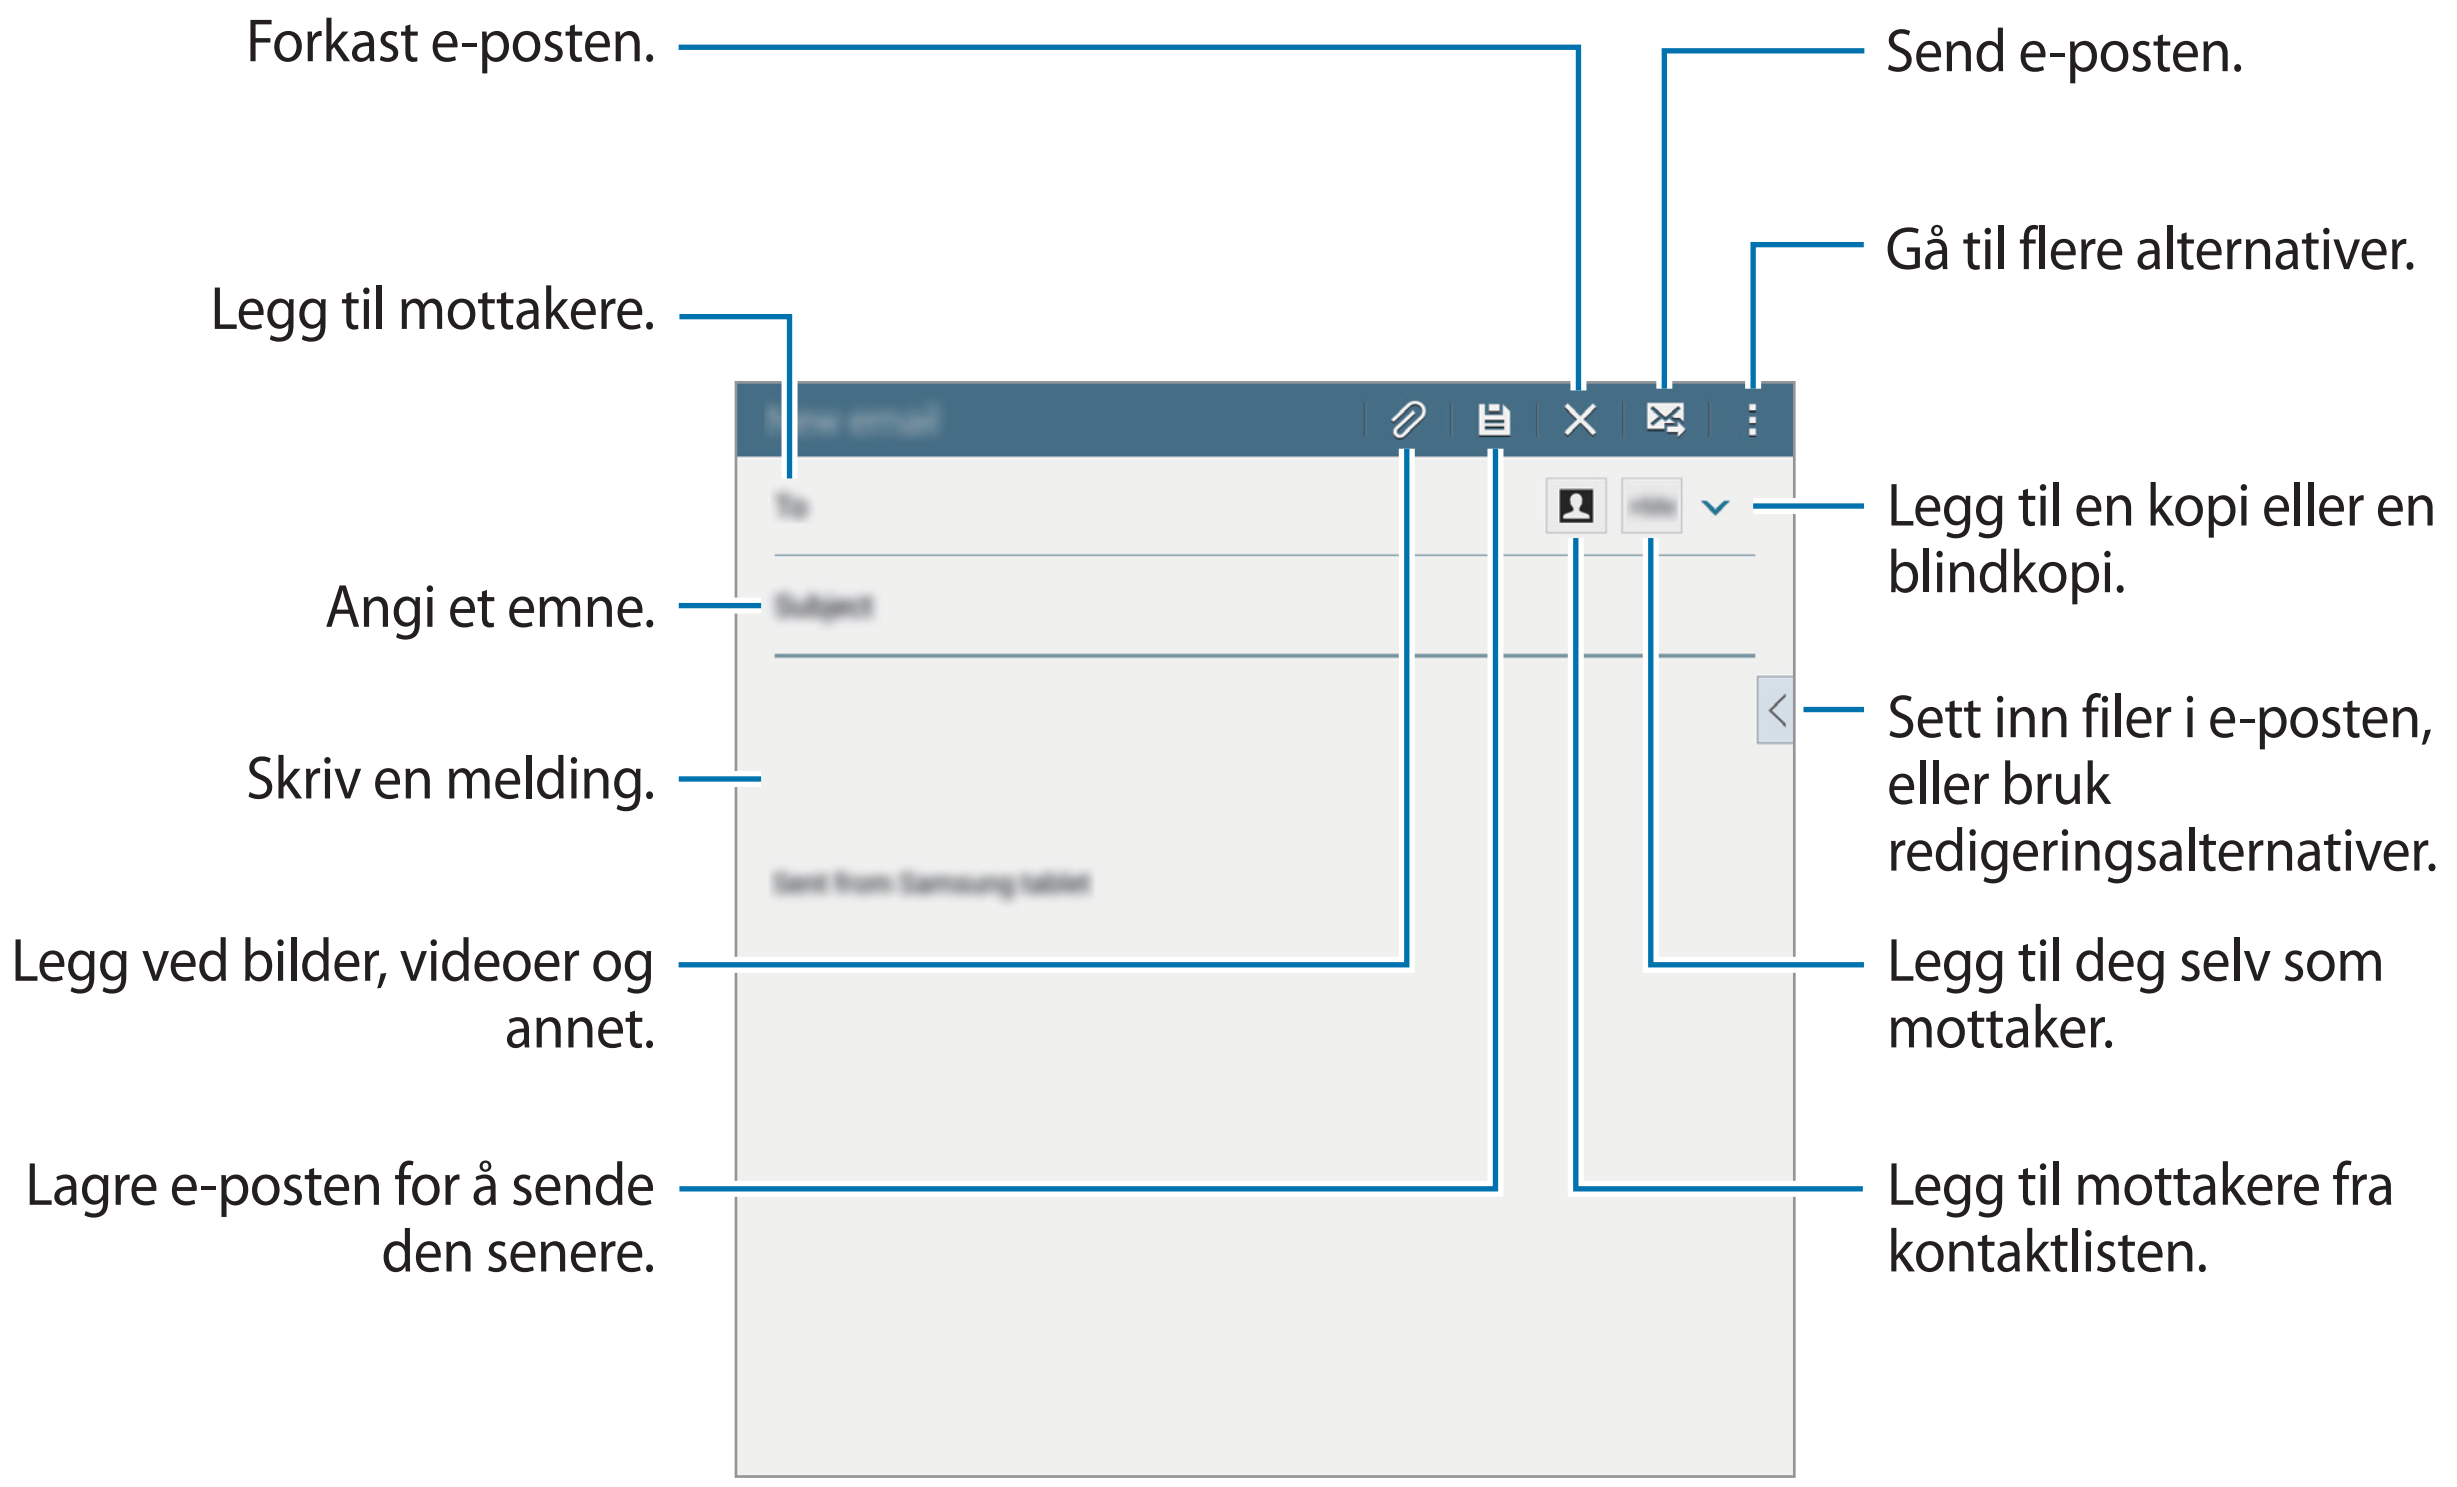


Lese e-poster

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på ↻.

Trykk på en e-post for å lese den.

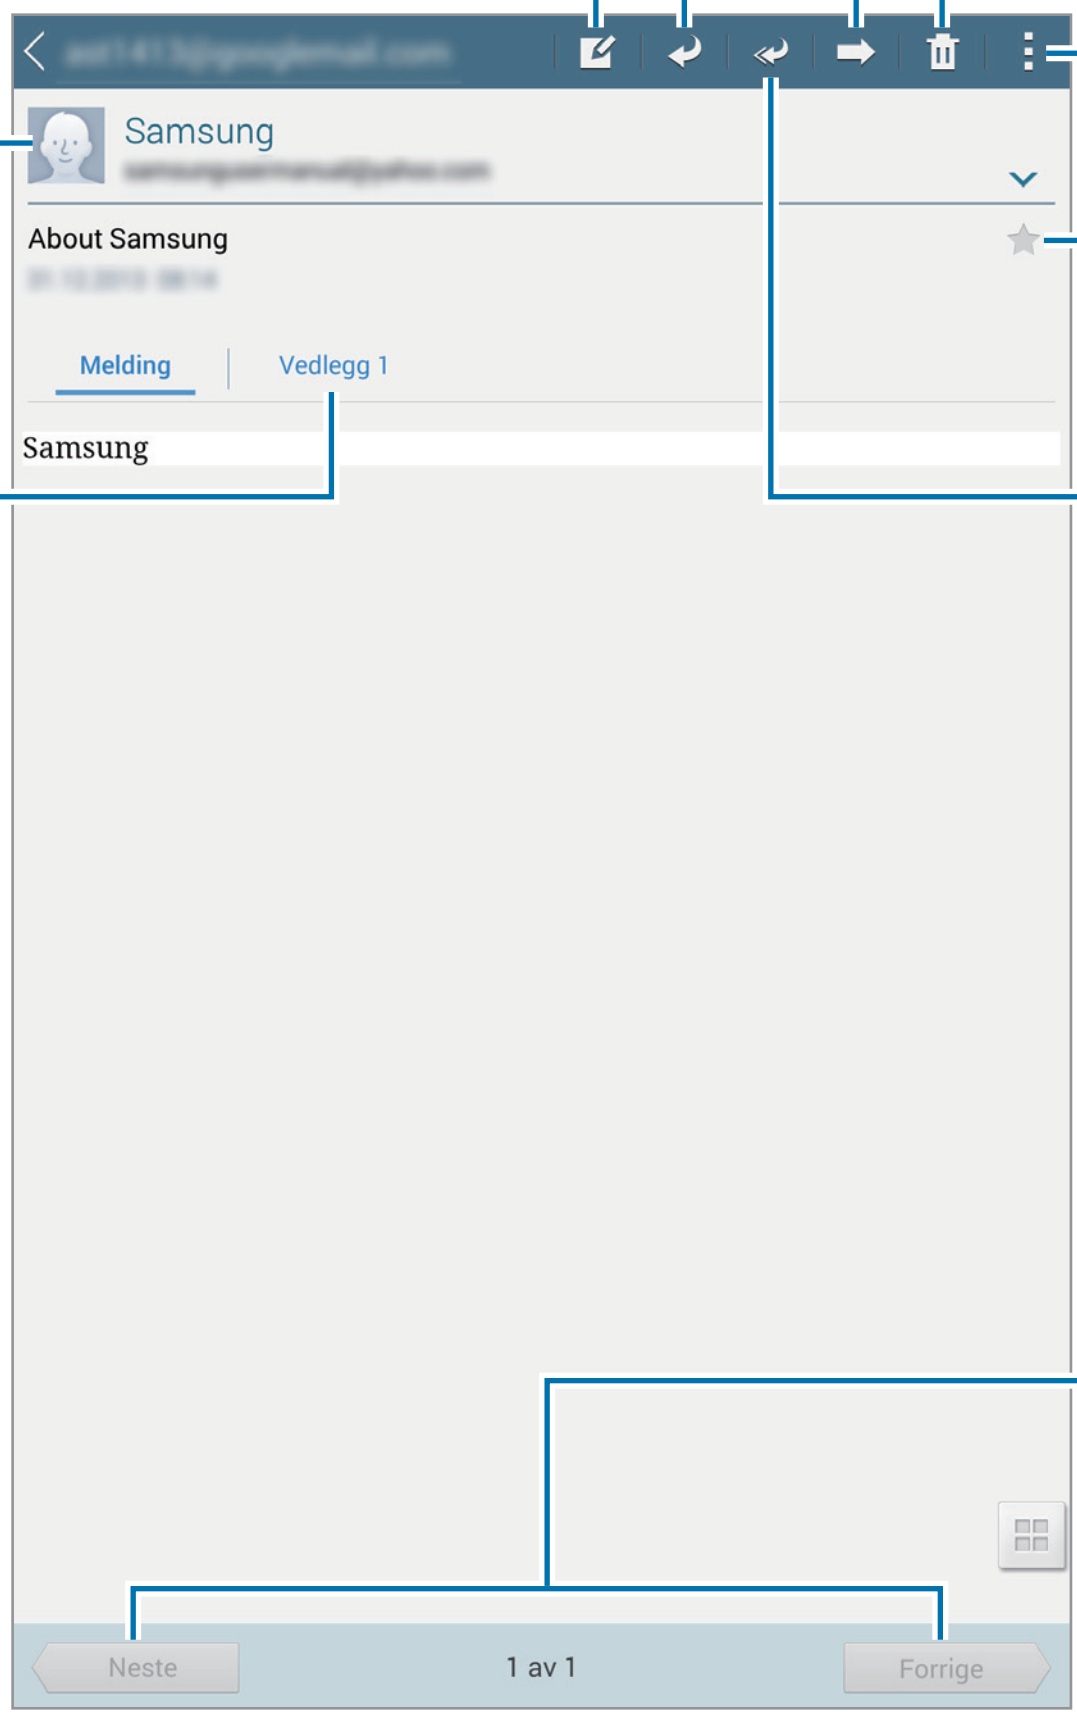

Få tilgang til flere alternativer

Mens du skriver en e-post, kan du trykke på ⋮ og få tilgang til flere alternativer.

- **Planlegg sending**: Send e-posten på et tidspunkt som du angir.

  - Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
  - Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. E-poster kan bli sendt på feil tidspunkt hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner eller nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

- **Prioritet**: Velg prioritering for en e-post.
- **Sikkerhetsalternativer**: Angi sikkerhetsalternativer for e-posten.

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på ⋮ → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis utregningshistorikken ved å trykke på ∨ for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på ⋮ → **Tøm logg**.

Klokke

Alarm

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Alarm**.

Angi alarmer

Trykk på + i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **Lagre**. For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på ⏰ ved siden av alarmen i alarmlisten.

- **Utsett**: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm**: Angi klokkeslett og alarmtone for smartalarmen. En smartalarm starter med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på smartalarmen øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.

Stoppe alarmer

Skyv ✕ utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du allerede har aktivert utsettalternativet, drar du zZ utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en angitt tidsperiode.

Slette alarmer

Trykk på ⋮ → **Slett**, velg alarmer og trykk deretter på **Utført**.

Verdensklokke

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Verdensklokke**.

Opprette klokker

Trykk på +, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på ☀.

Slette klokker

Trykk på ⋮ → **Slett**, velg klokker og trykk deretter på **Utført**.

WatchON

Om WatchON

Du kan bruke denne appen til å koble til en TV og bruke enheten som en fjernkontroll. Du kan søke etter og velge TV-programmer og bytte kanaler med enheten.

Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.



Koble til en TV

1 Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

2 Velg et område og en kringkastingstjeneste, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

De tilgjengelige TV-programmene vises.

Bruke enheten som en fjernkontroll

Du kan slå TV-en av eller på, bla gjennom kanaler eller justere volumnivået på TV-en når du bruker enheten som en fjernkontroll.

1. Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.
2. Trykk på → **Oppsett**.
3. Velg TV-merket.
4. Kontroller at den infrarøde porten på enheten peker mot TV-en, og trykk på **Slå på TV**. Trykk deretter på **OK** hvis enheten slår på TV-en.

   Hvis enheten ikke slår på TV-en, trykker du på **Prøv igjen** og gjentar prosessen til TV-en gjenkjenner signalet.
5. Velg en kanalkilde.
6. Når oppsettet er fullført, trykker du på .



Se på TV ved hjelp av enheten

Velg et TV-program fra listen over tilgjengelige programmer for å se på den tilkoblede TV-en. Kontroller at den infrarøde porten på enheten peker mot TV-en.

1 Trykk på **WatchON** på appskjermbildet.

2 Velg en kategori nederst på skjermen.

3 Velg et TV-program, og trykk deretter på **Se på TV**.

Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.

4 Trykk på for å bytte kanal eller justere volumet.

Fjernkontrollpanelet vises på skjermen.

Stille inn programpåminnelser

1 Velg et TV-program som du vil se på.

2 Trykk på , still inn en alarm for å minne deg på starttiden til TV-programmet, og trykk deretter på **OK**.

Alarmen utløses på det forhåndsinnstilte tidspunktet.

WebEx

Om WebEx

Bruk denne appen til å holde eller delta i telekonferanser. Du kan bruke ulike funksjoner, som for eksempel innholdsdeling og HD-videomøter.


Før du bruker denne appen

- Sørg for at enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- Sørg for at du har en WebEx-konto.

- Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen virker kanskje ikke som den skal, avhengig av brannmur- og nettverksinnstillingene.

Registrere en konto

1. Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.
2. Trykk på **Create an account** på påloggingsskjermbildet.

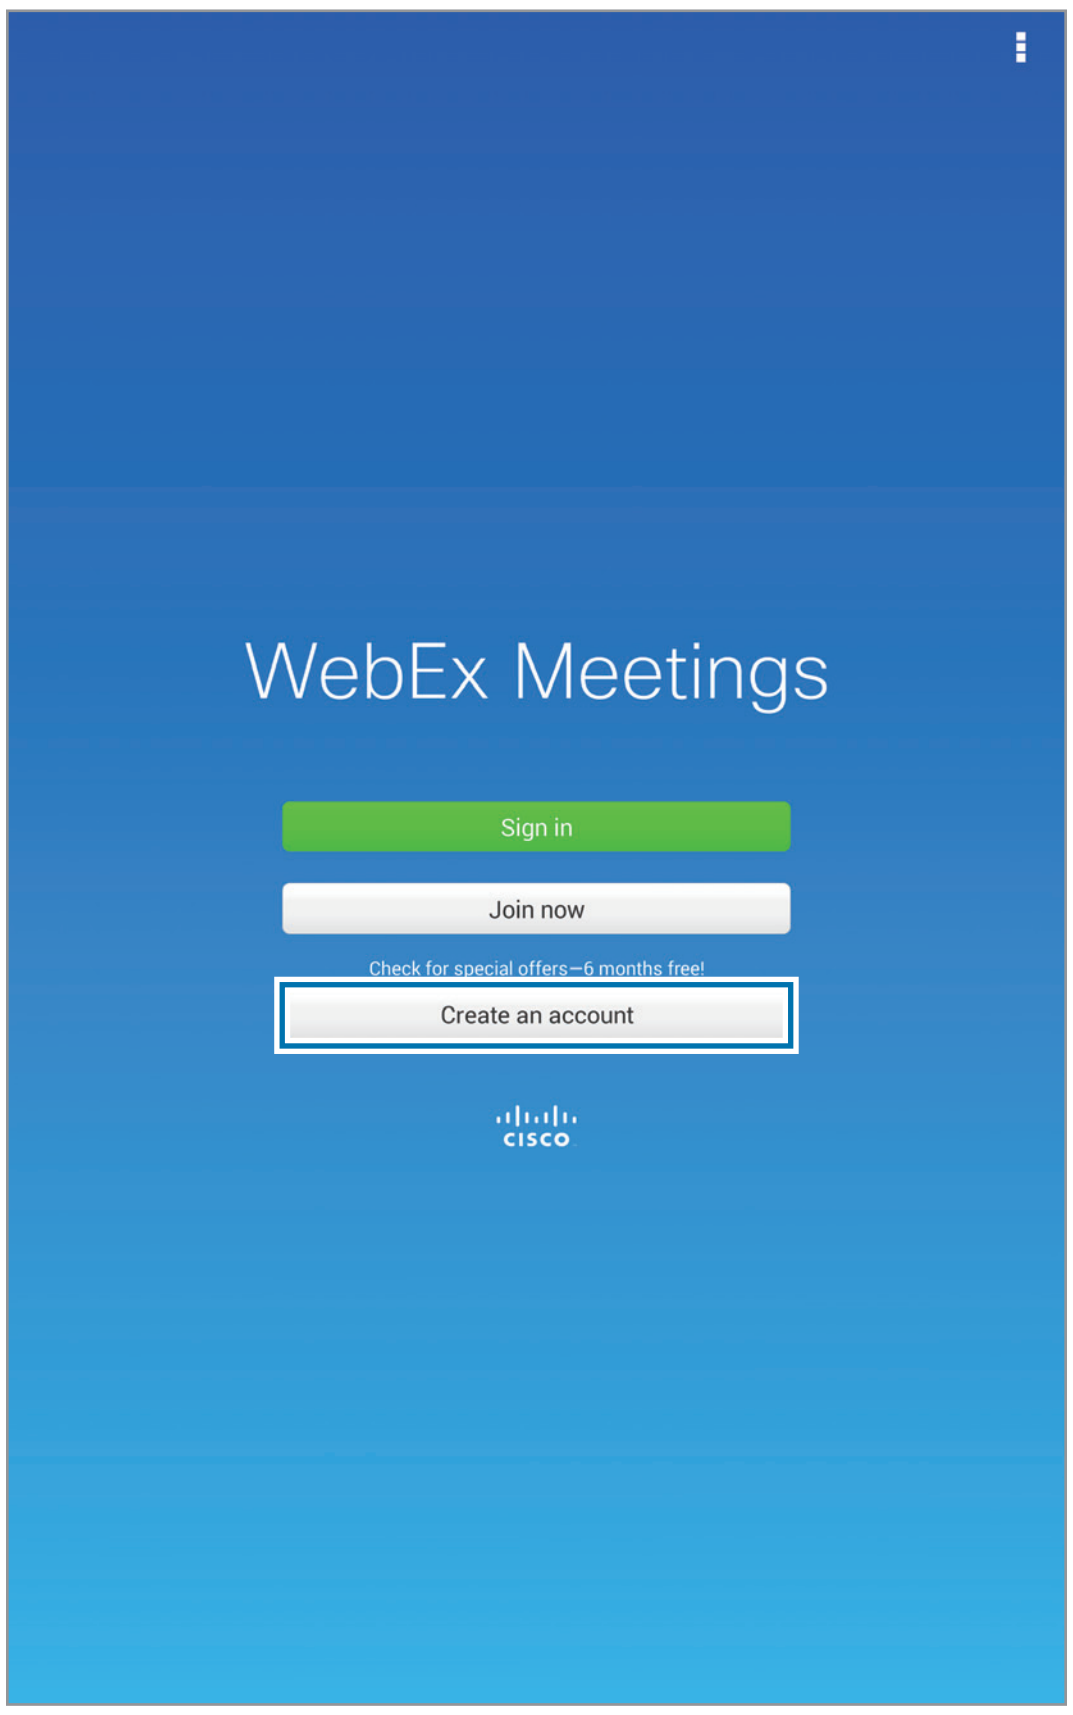

3 Websiden for å bli med i WebEx vises på skjermen.

Du kan ikke bruke denne appen hvis det åpnes et sprettoppvindu hvor det står at WebEx ikke er tilgjengelig i din region.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere kontoen.

Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige etter at prøveperioden utløper. Bytt til en betalingskonto for å bruke alle WebEx-funksjonene. Se WebEx-nettstedet for å få mer informasjon.

Opprette en møteøkt

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.


2 Logg på WebEx-kontoen din.

3 WebEx-skjermbildet vises på enheten.




4 Trykk på + for å opprette en møteøkt.

5 Skriv inn et emne for møtet, angi et passord, og trykk deretter på **Start now**.

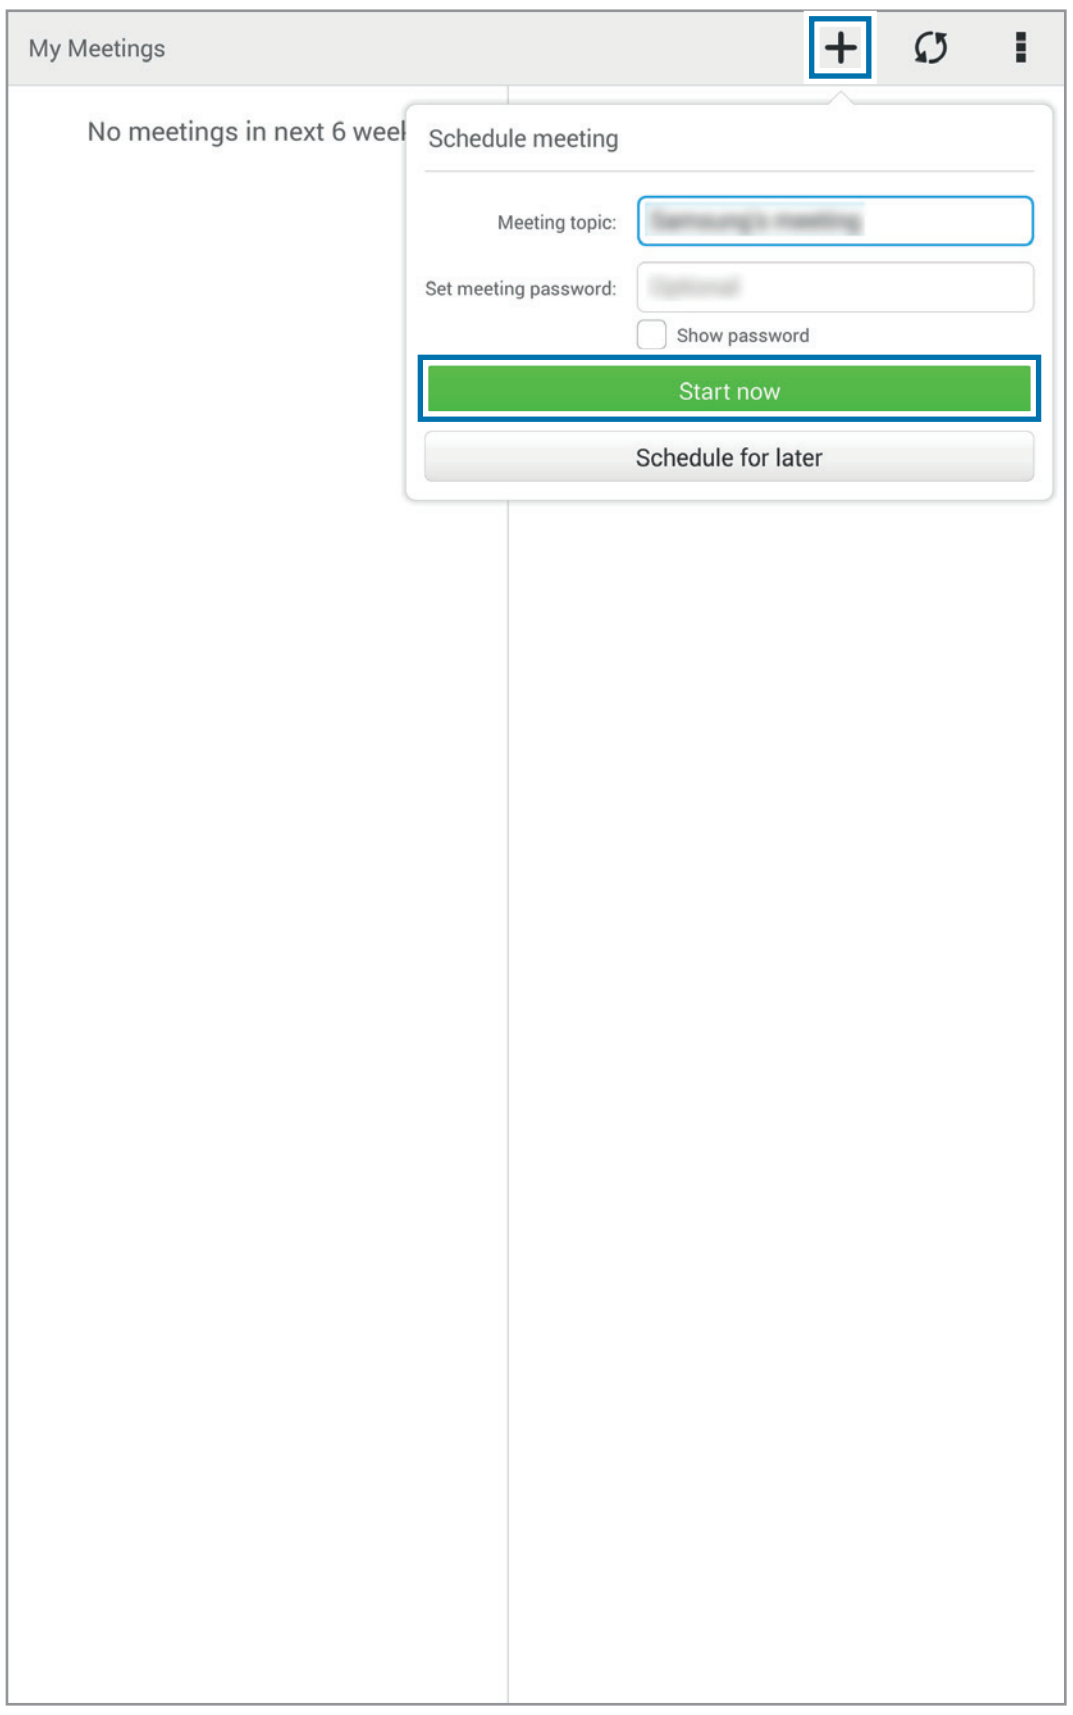

6 Trykk på → **Connect using Internet**.

7 Mikrofonen blir slått på og 🎙 vises øverst til høyre på skjermbildet. Du kan bruke enheten til å holde et lydmøte.

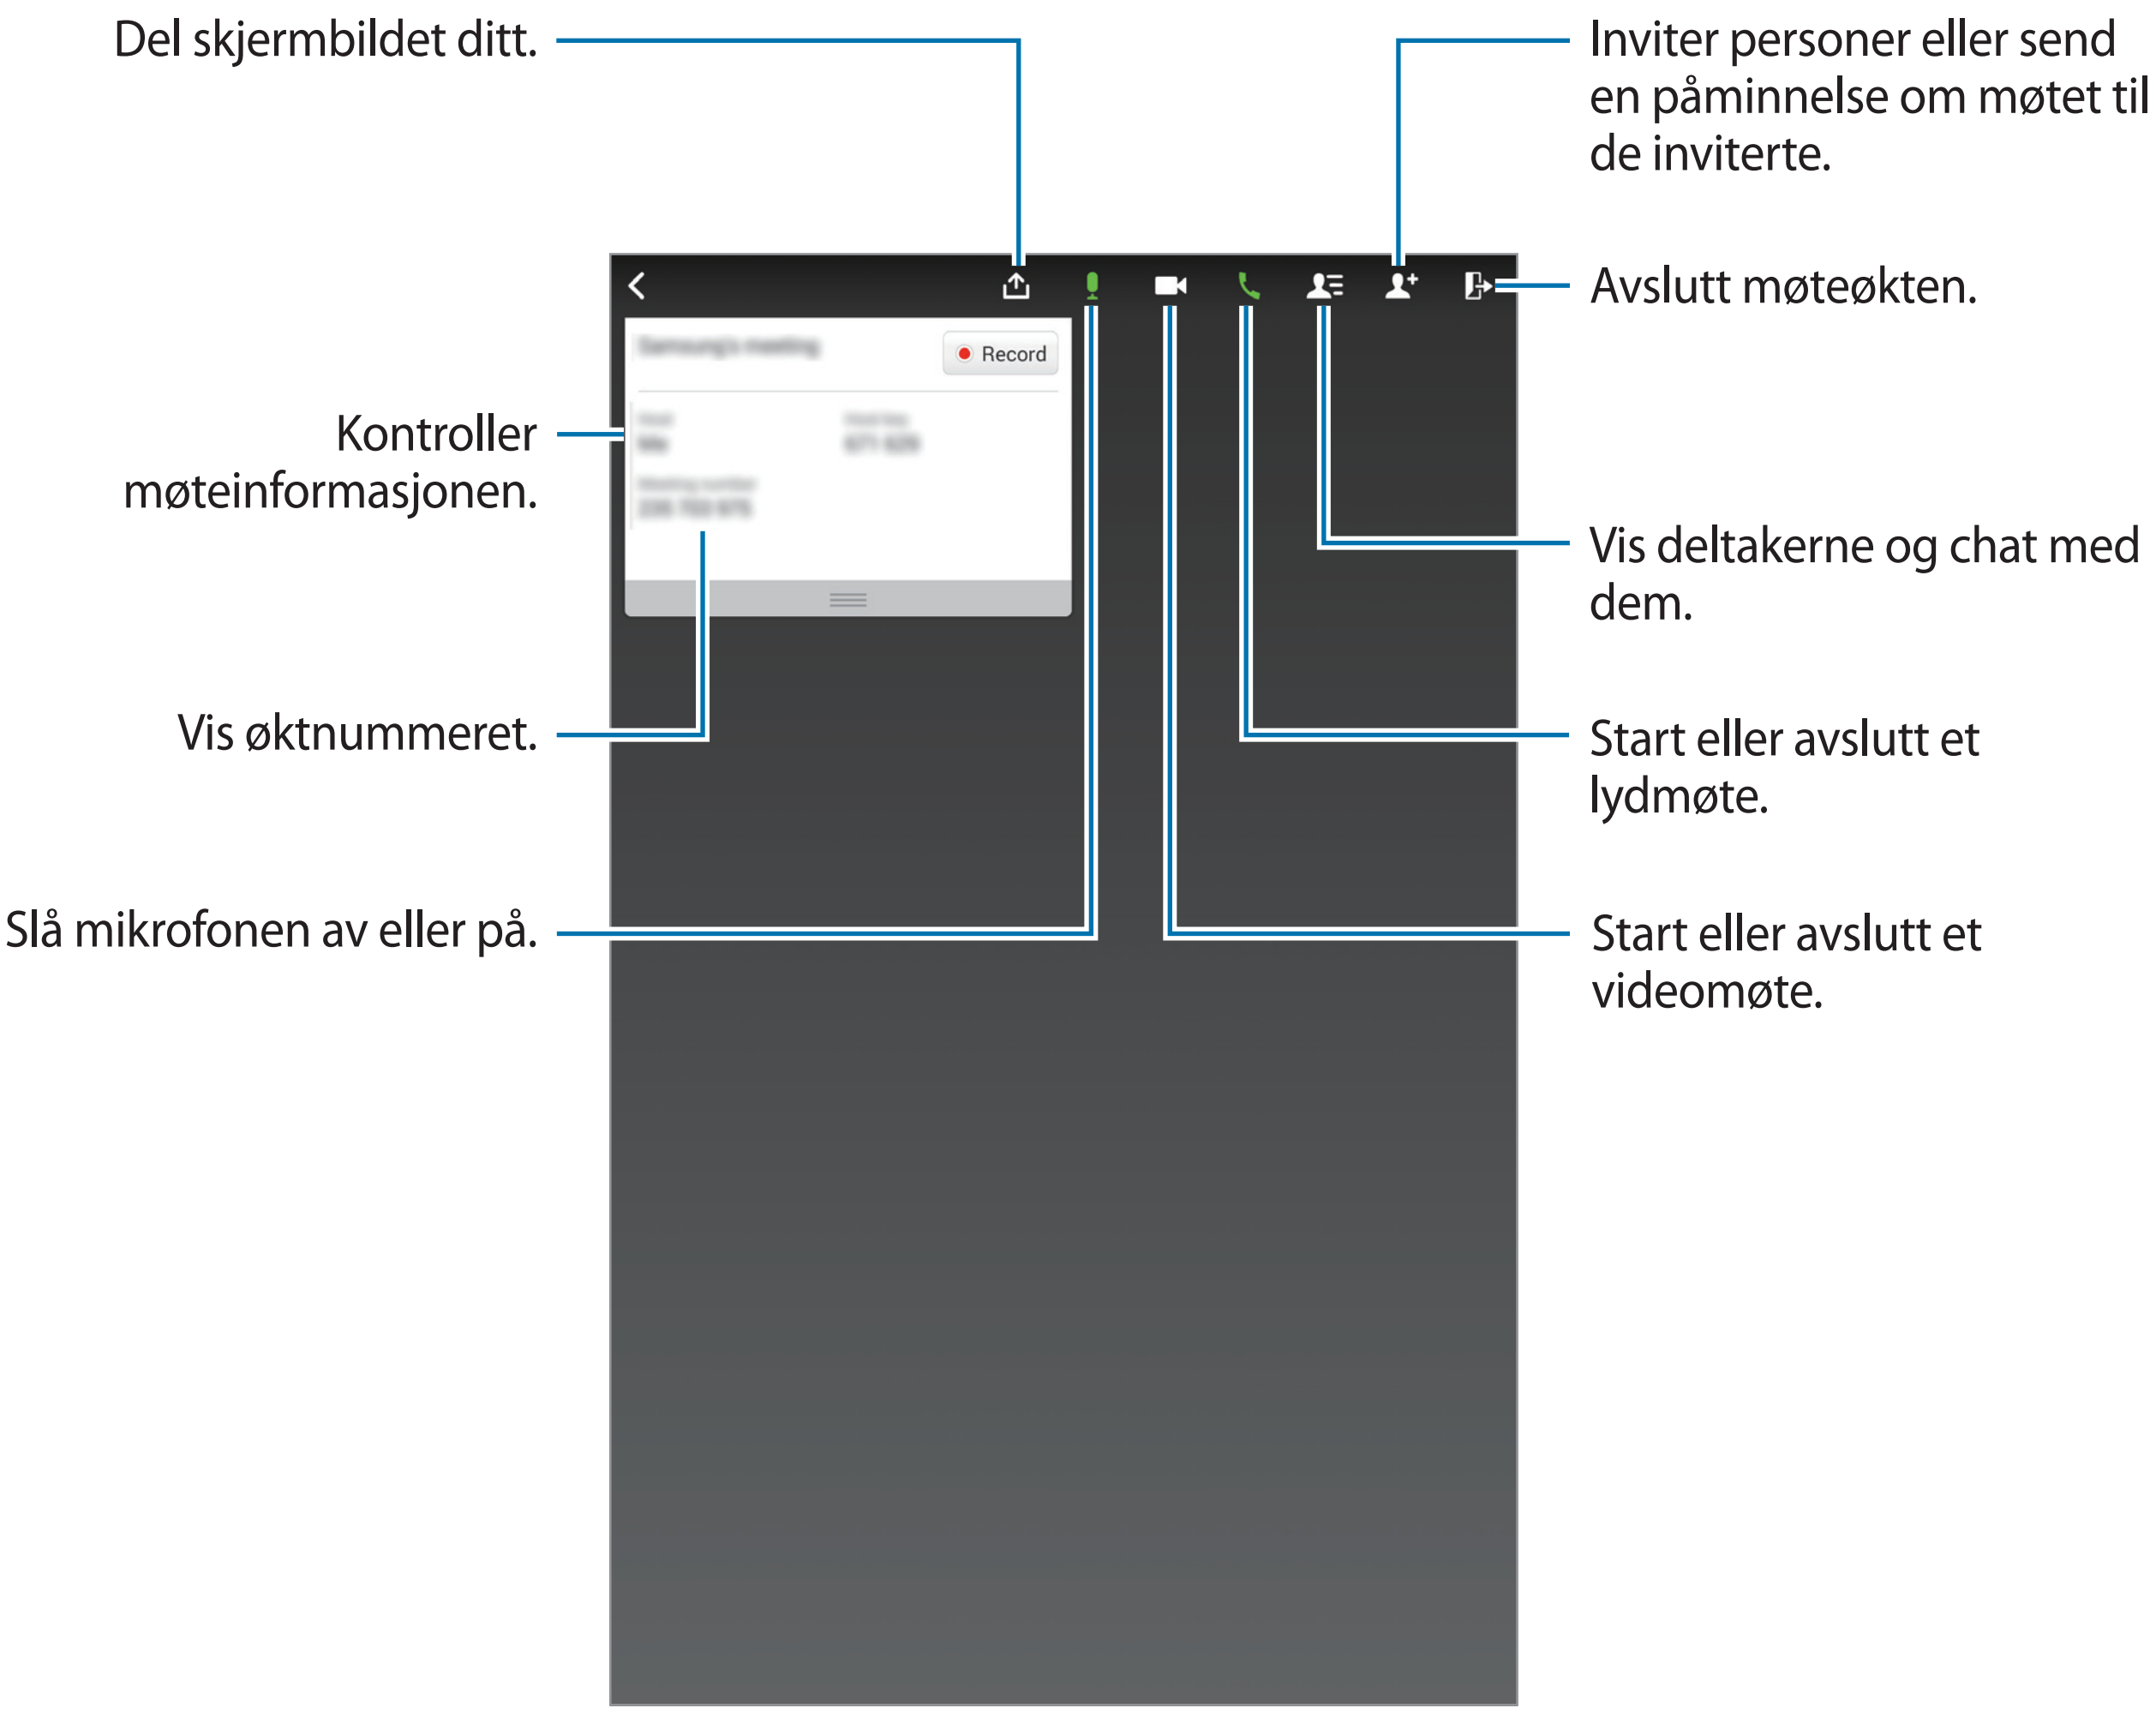

Invitere personer til et møte

Inviter andre til et møte ved å sende en invitasjon per e-post. Du kan også dele et øktnummer eller øktens telefonnummer med andre for å invitere dem til møtet.

Invitere personer via e-post

1. Trykk på → **Invite by email**.
2. Skriv inn en e-postadresse og trykk på **Send invitation**.

Invitere personer ved å sende et telefonnummer til en økt

Du kan invitere andre til et møte ved å dele telefonnummeret til økten. Et telefonnummer til en økt genereres når du oppretter en møteøkt. Nummeret blir oppgitt i e-postinvitasjonen sammen med annen møteinformasjon.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


Delta på en møteøkt

Bruk én av følgende fremgangsmåter for å delta på et møte.


Delta på et møte ved hjelp av et øktnummer

1. Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.
2. Logg på WebEx-kontoen din.

3 Trykk på ⋮ → **Join by number**.

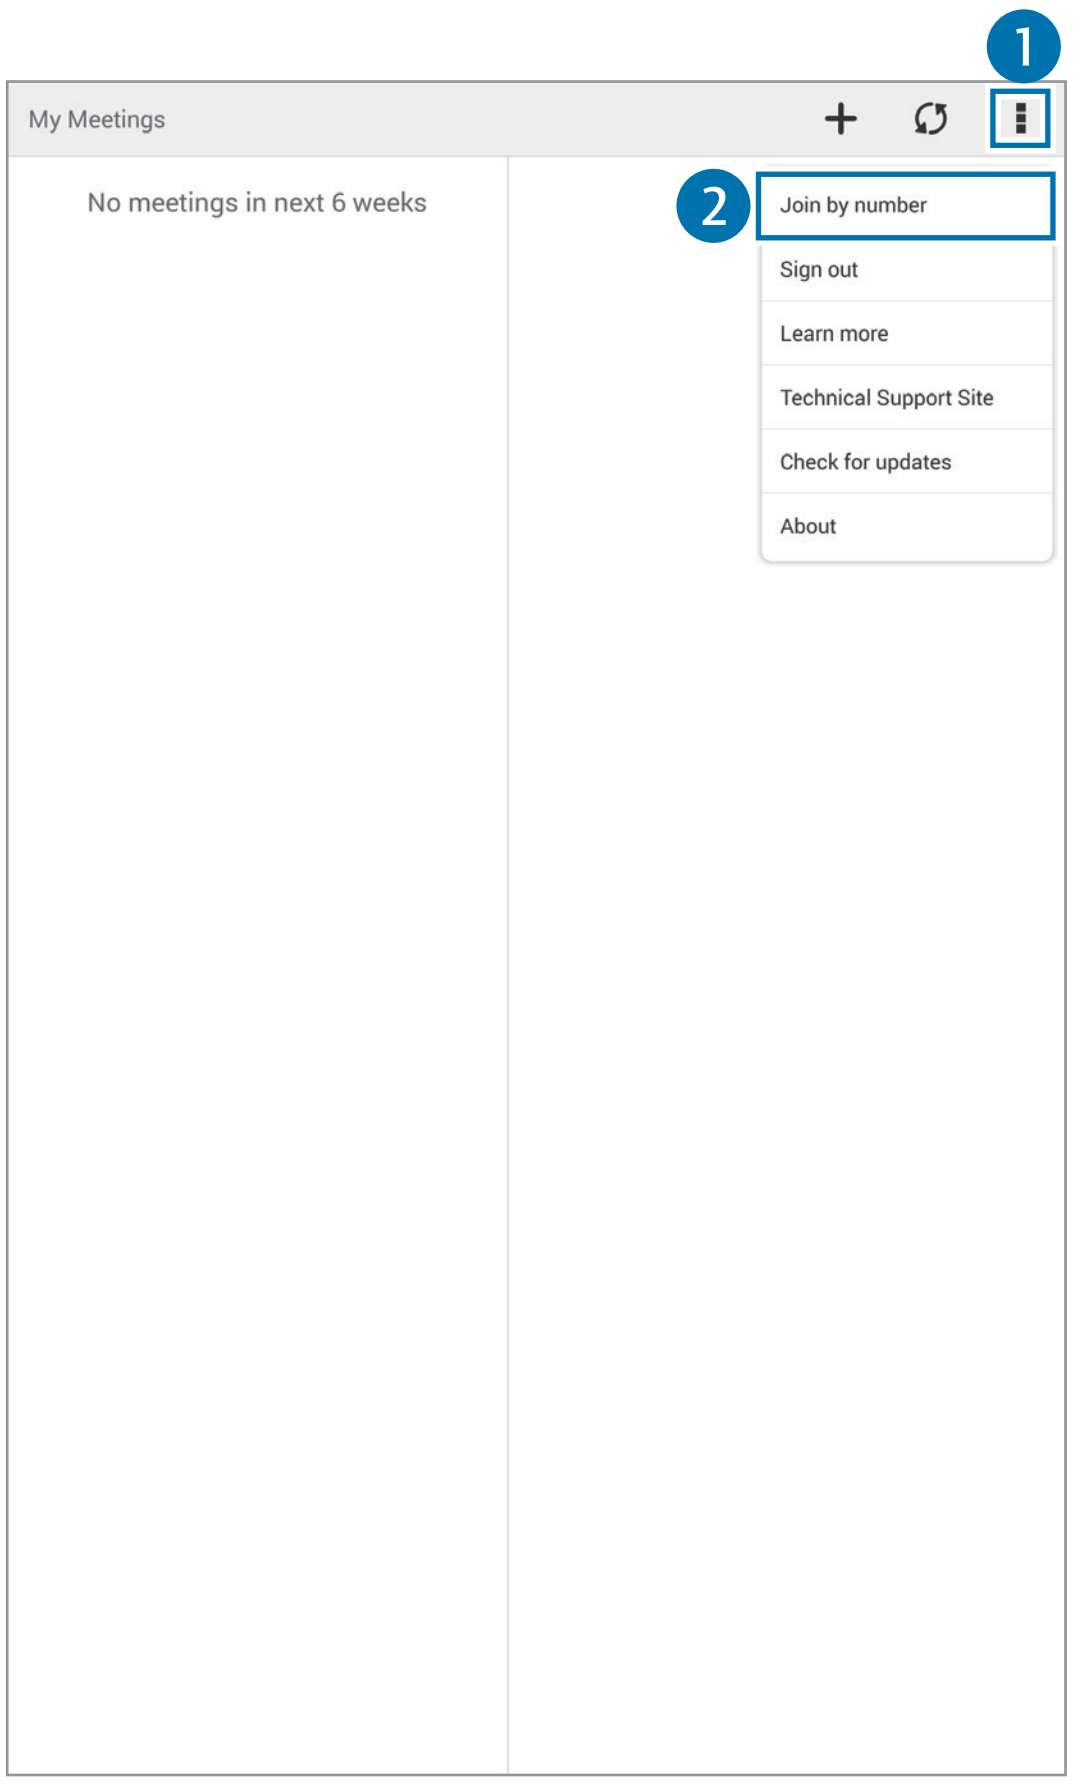

4 Skriv inn et øktnummer for å delta, og trykk deretter på **Join**.

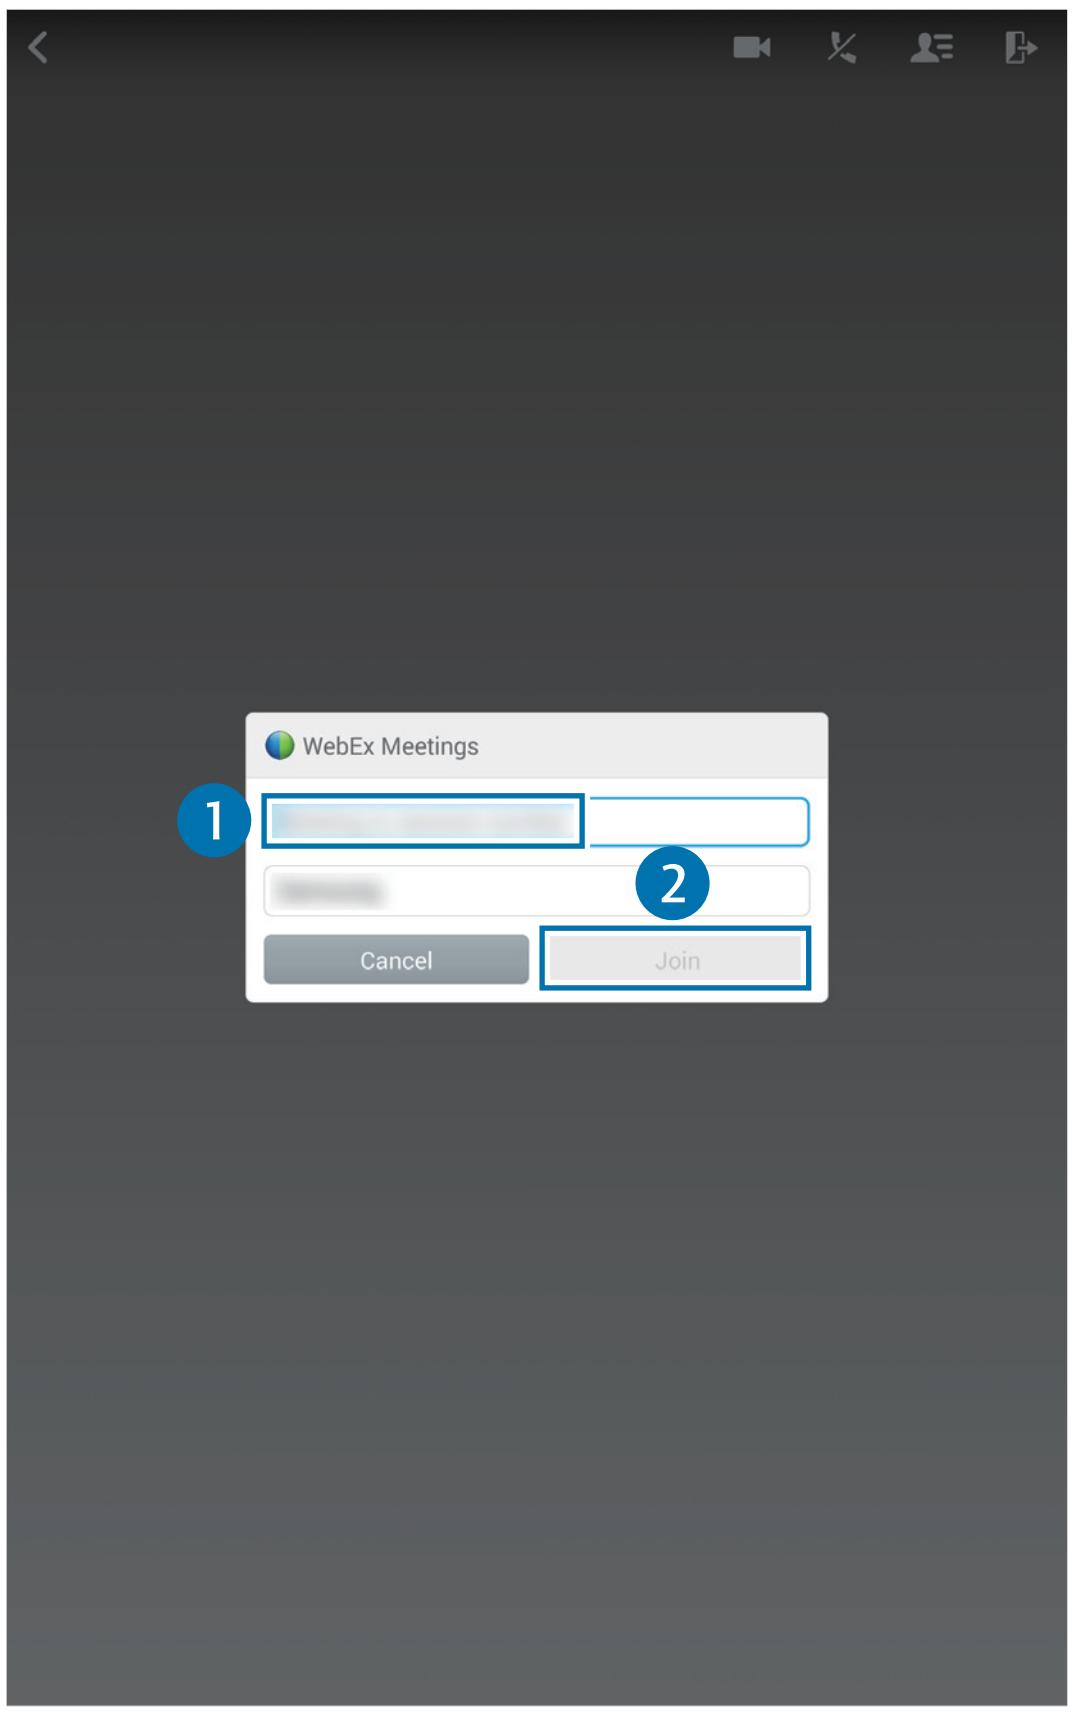

Et øktnummer genereres når en møteleder oppretter en møteøkt. Hvis du ikke har nummeret, kontakter du møtelederen for å få det.

5 Trykk på → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermbildet. Du kan bruke enheten til å holde et lydmøte.

Delta i et møte ved å velge ett i My Meetings

1 Trykk på **WebEx** på appskjermbildet.

2 Logg på WebEx-kontoen din.

3 Velg et møte i **My Meetings** og trykk på **Join**.



4 Trykk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermbildet. Du kan delta i et lydmøte.

Bli med på et møte ved hjelp av en e-postinvitasjon

Når noen inviterer deg til et møte, mottar du en e-postinvitasjon.

1. Åpne e-postinvitasjonen og trykk på koblingen i e-posten.
2. WebEx åpnes og påloggingsskjermbildet vises.
3. Logg på WebEx-kontoen din.
   Hvis du allerede er pålogget, vises et møteskjermbilde på skjermen.
4. Trykk på → **Connect using Internet**.
5. Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermbildet. Du kan bruke enheten til å holde et lydmøte.

Bli med på et møte ved å ringe telefonnummer til en økt

Du kan bli med på et møte ved å ringe øktens telefonnummer fra en smarttelefon. Ring telefonnummeret til økten som ble oppgitt i e-postinvitasjonen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Holde et møte

Holde et videomøte

1. Trykk på → **Start my video**.
2. Bildet ditt vises nederst til venstre på skjermen.
   Hvis du vil avslutte videomøtet, trykker du på → **Stop my video**.

Holde et lydmøte

1. Trykk på → **Connect using Internet**.
2. Mikrofonen blir slått på og vises øverst til høyre på skjermen.
   Hvis du vil dempe lyden, trykker du på . Ikonet endres da til .
   Hvis du vil avslutte lydmøtet, trykker du på → **Leave audio conference**.

Chatte med deltakere

1. Trykk på for å se en liste over deltakerne.
2. Velg et kontonavn og trykk på **Chat**.
3. Chatvinduet åpnes på skjermen.
   Hvis du vil chatte med alle deltakerne, trykker du på **Chat with everyone**.

Dele skjermbildet

Del skjermbildet på enheten din med deltakerne. Bare personen som er angitt som møteholder kan dele skjermbildet sitt. Personen som opprettet møtet, har status som møteholder når møtet starter.

1. Trykk på øverst på skjermen hvis du er møteholderen.
2. Hvis det er første gang som du bruker denne funksjonen, følger du instruksjonene på skjermen.
3. Trykk på **Share screen** i sprettoppmenyen.
4. Når skjermdelingsfunksjonen er i bruk, vises øverst til høyre på skjermen.
   Innholdet på skjermbildet til møteholderen vises på skjermene til deltakernes enheter.


Avslutte skjermdelingsfunksjonen

Trykk på 🌐 → **Stop sharing**. Enheten slutter da å dele skjermbildet, og viser møteskjermbildet i stedet.

Bytte møteholder

Møteverten og den gjeldende møteholderen kan endre hvem som er møteholder.

1. Trykk på 👤☰ og velg en deltaker som skal få status som møteholder.
2. Trykk på **Make presenter**.

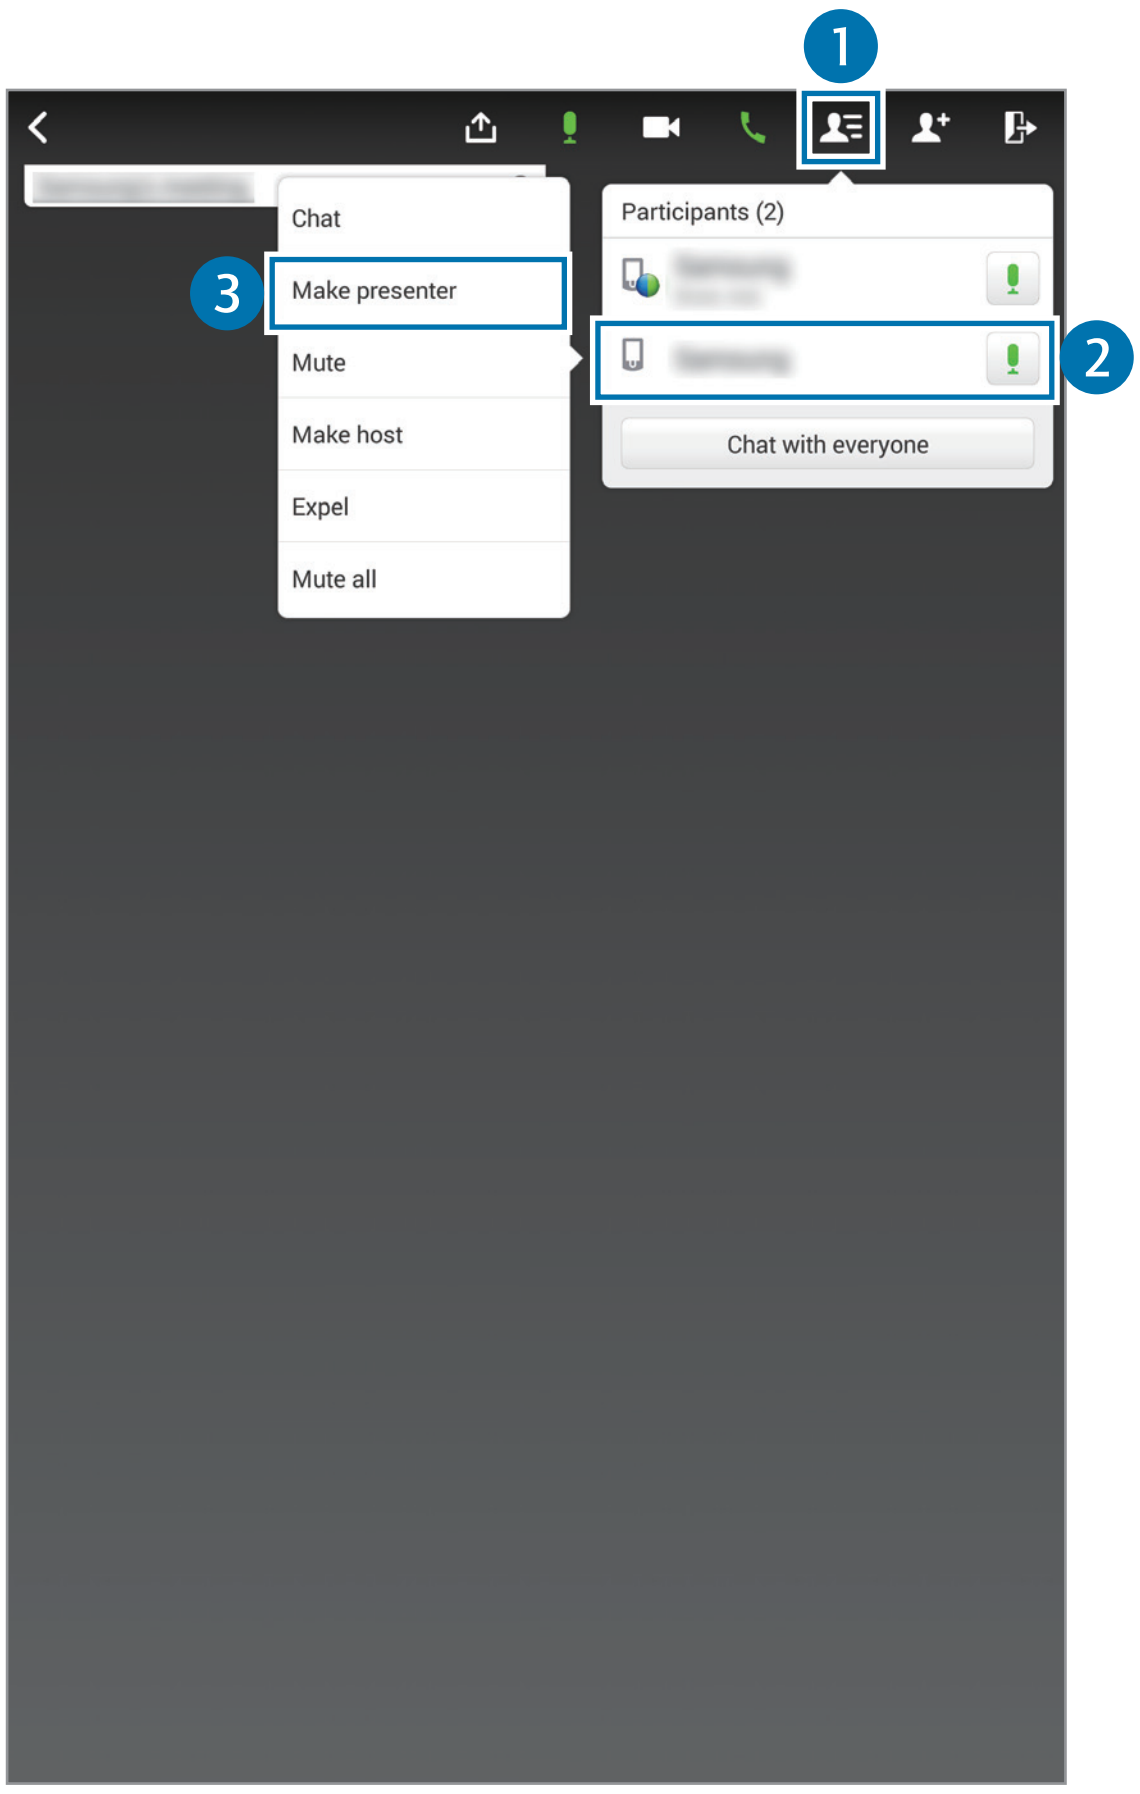

3. vises ved siden av møteholderens kontonavn.

Lukke eller forlate møtet

Trykk på ➜ → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Dersom nettverkstilkoblingen avbrytes i løpet av et møte

Hvis møtet fortsatt pågår, kobler du deg til møtet igjen.

Hvis møtet er avsluttet, starter du det på nytt.

Businessweek+

Bruk denne appen til å få siste nytt om økonomi, næringsliv, markedsdata og mer.

Trykk på **Businessweek+** på appskjermbildet.

Når du åpner denne appen for første gang, følger du instruksjonene på skjermen.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Laste ned en artikkel

1 Bla gjennom utgivelser etter dato, og forhåndsvis forsidebilder.

På startskjermbildet for Businessweek+ kan du bruke følgende alternativer:

- ▪▪ : Endre visningsmodusen.
- ↓ : Få tilgang til listen over nedlastede utgaver.
- 📎 : Få tilgang til de lagrede artiklene, sortert etter kategori.
- ⚙ : Vis detaljert informasjon om appen eller endre innstillingene.

2 Trykk på **Download**. Det vises et bilde med status for nedlastingen.

Bla gjennom forsidene for å laste ned flere artikler.

Åpne og vise artikler

Når nedlastingen er fullført, trykker du på forsiden av utgaven og blar gjennom sidene.

Mens du viser en artikkel, kan du bruke ett av følgende alternativer:

- : Få tilgang til listen over nedlastede utgaver.
- : Spill av den tilgjengelige videoen eller lydklippet.
- : Få tilgang til de lagrede artiklene, sortert etter kategori.
- : Vis og søk etter indeksen over forskjellige selskaper.
- : Vis overskrifter eller artikler, sortert etter kategori.
- **Related**: Vis relatert økonomisk informasjon i detalj.
- : Lagre artikkelen i listen over utklipp.
- : Endre skriftstørrelsen.
- : Send den gjeldende siden til andre.

De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av artikkelen som du viser.

Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre enheter som har installert Dropbox.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.

Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Du kan bruke følgende funksjoner:

- : Last opp eller åpne filer. Trykk på → **Upload here** for å laste opp filer.
- : Vis de opplastede bildene eller videoene. Trykk på for å dele eller slette filer eller opprette album.
- : Åpne filer i favorittlisten.
- : Vis varsler.


Evernote

Bruk denne appen til å opprette, synkronisere og dele multimedienotater. Du kan legge til tagger i notatene eller sortere notatene i en notatblokk, slik at du effektivt kan administrere idéene dine.

Trykk på **Evernote** på appskjermbildet.

Logg på Evernote-kontoen din. Hvis du ikke har en Evernote-konto, kan du opprette en. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

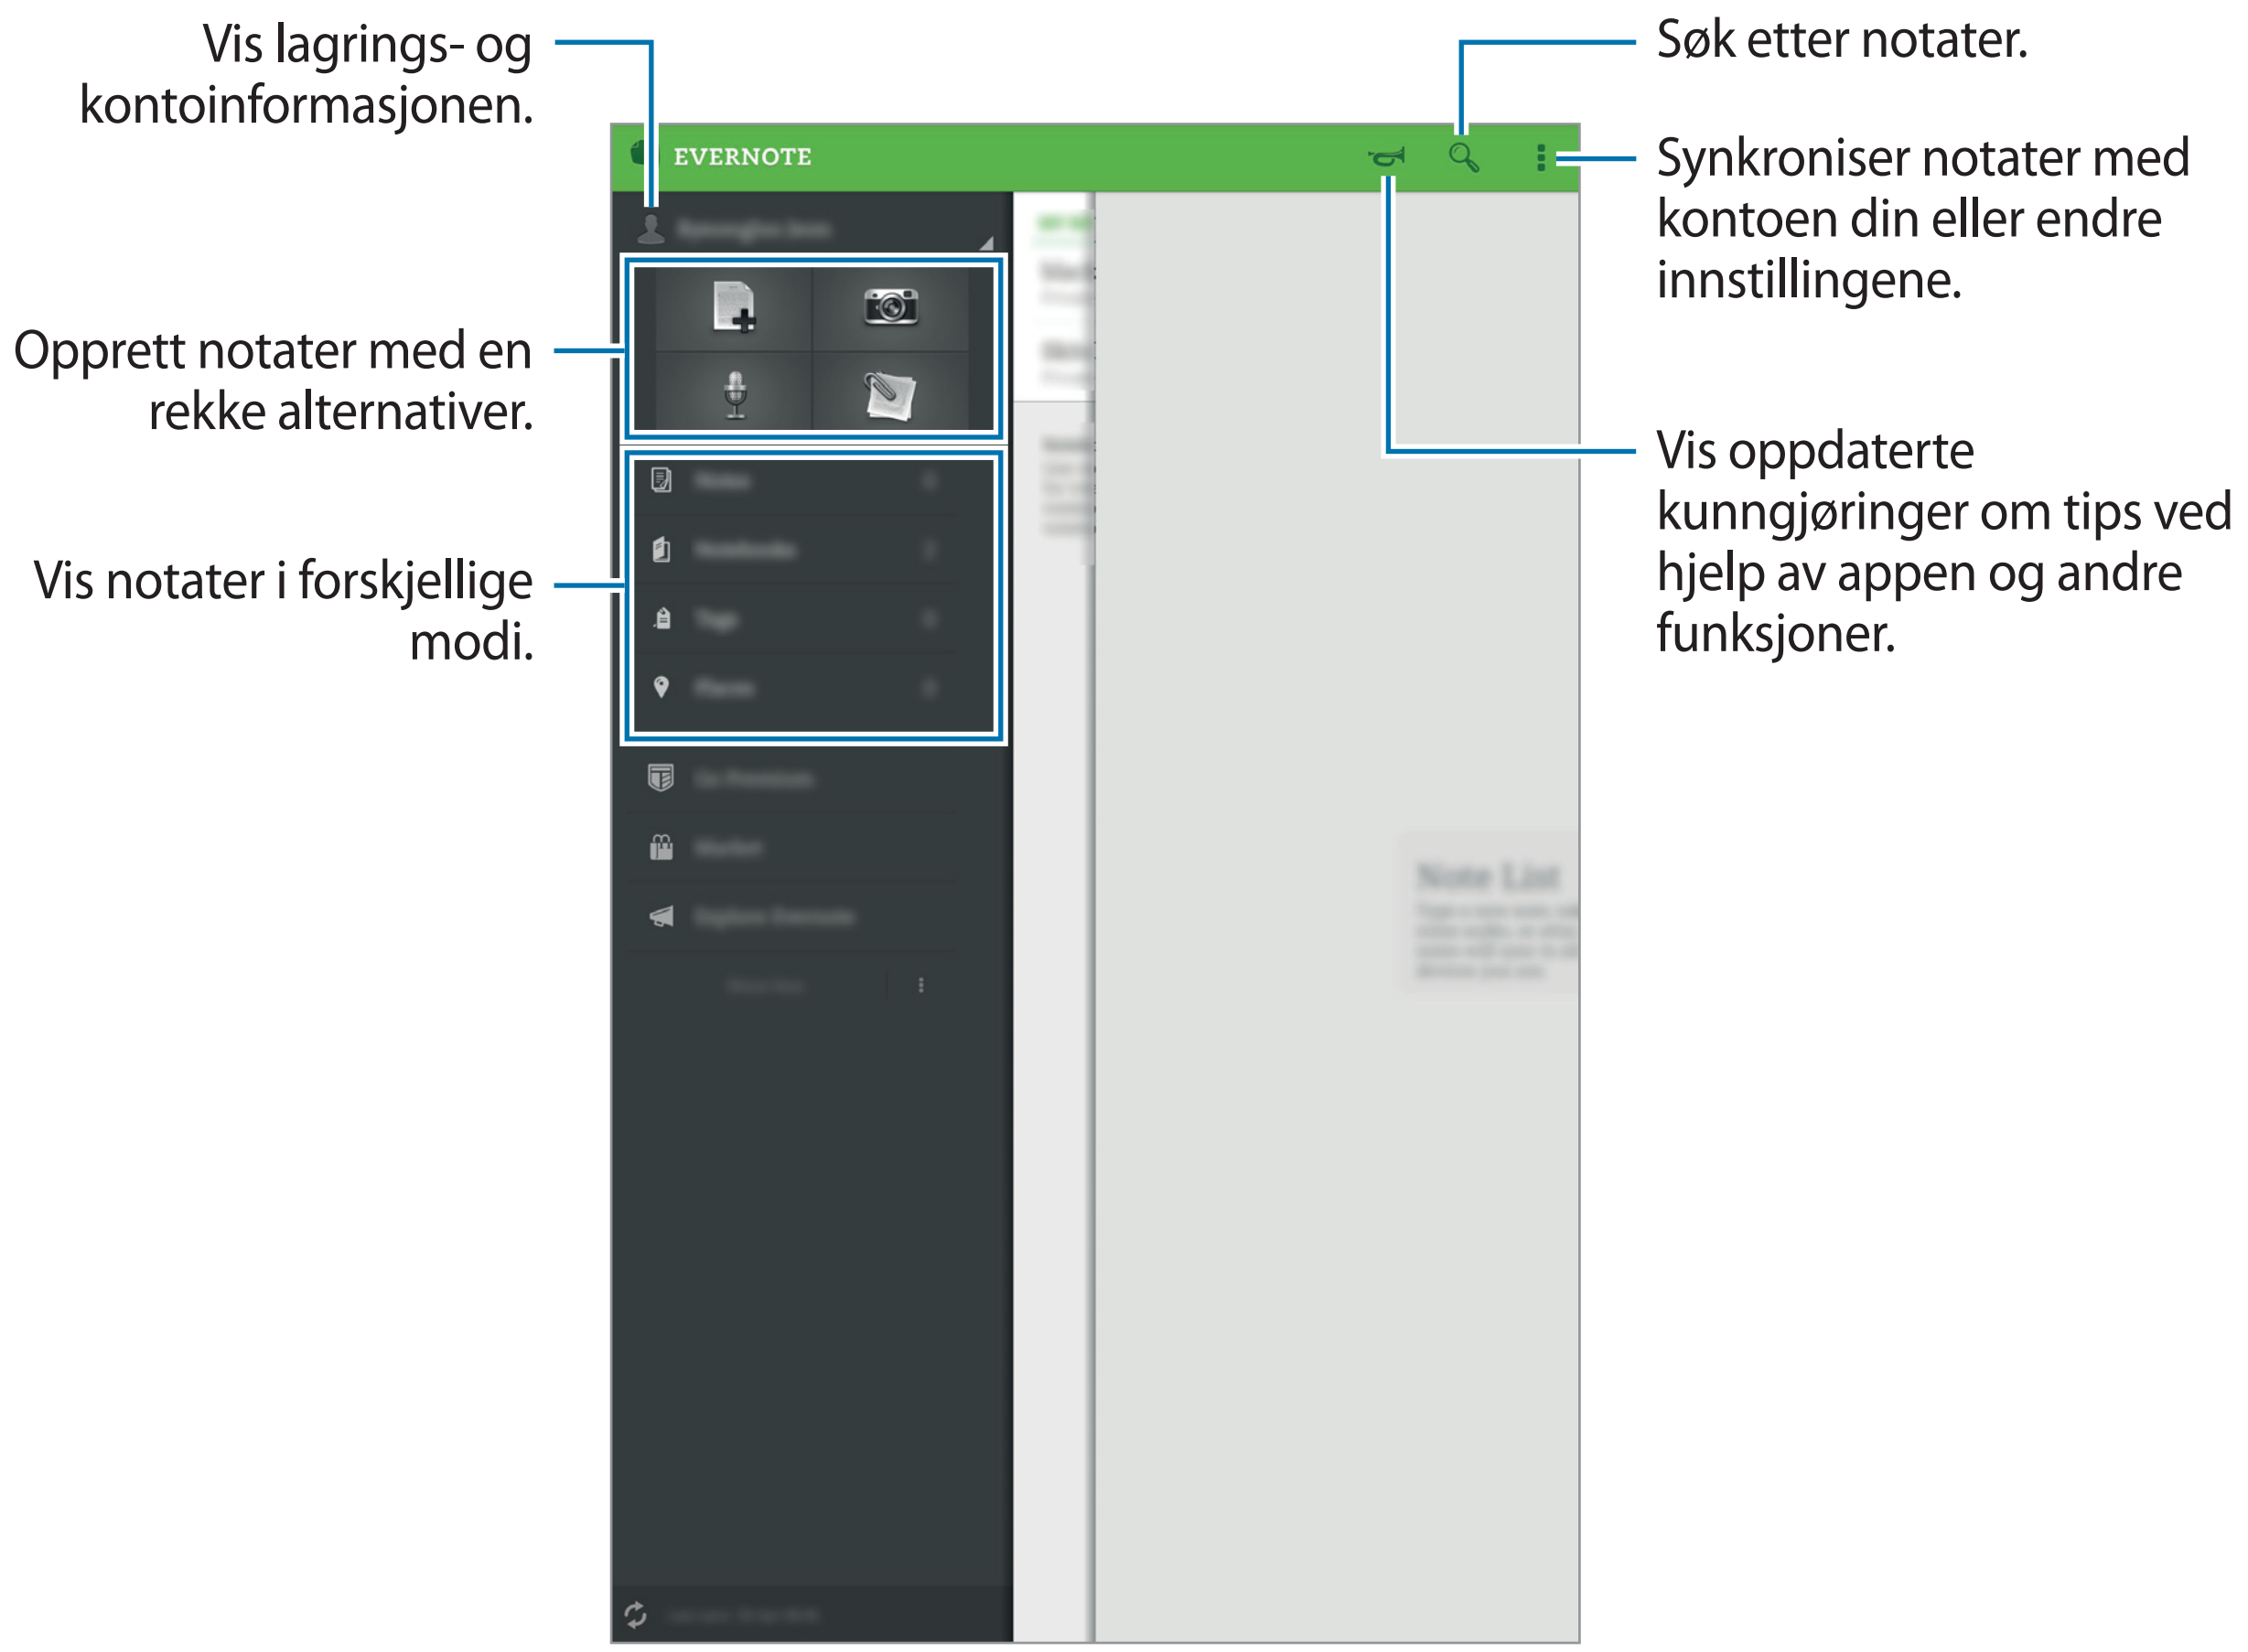

Skrive notater

Du kan opprette et notat ved hjelp av bilder, lydopptak og andre vedlegg. Velg et alternativ for å opprette et notat.

Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

- : Angi en påminnelse for notatet.
- : Legg ved filer, eller bruk ytterligere alternativer.
- : Ta et bilde og legg det ved notatet.
- → **Save**: Lagre notatet.
- → **Notebook**: Velg en lagringsplassering.
- → **Tags**: Legg til tagger i notatet.
- → **Set location**: Legg til posisjon for notatet.
- → **Settings**: Gå til flere alternativer.

Slette notater

Trykk på og hold et notat, og trykk deretter på **Delete**.

Flipboard

Bruk denne appen til å vise sanntidsoppdateringer fra sosiale nettverk og nyheter i et tilpasset bladformat.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

På hovedskjermbildet for Flipboard kan du velge blant ulike nyhetsartikler og abonnementer.

Redigere abonnementer

På hovedskjermbildet for Flipboard trykker du på → **My Flipboard** for å vise abonnementene dine.

Hvis du vil slette abonnementer eller endre plasseringen deres, trykker du på og holder et element. Deretter drar du elementet til papirkurven eller til en ny plassering.

Hvis du vil legge til flere abonnementer, trykker du på , velger et abonnement under **DISCOVER MORE** og trykker deretter på .

Opprette tilpassede blader

Lagre diverse innhold ved å opprette ditt eget blad for å lese det senere eller dele det med andre.

Mens du leser innhold, trykker du på for å opprette et blad. Du kan opprette et nytt blad eller lagre det valgte innholdet i et eksisterende blad.

Hvis du vil vise bladene dine, trykker du på → **My Flipboard**.

Vis hjelpeinformasjon ved å trykke på → **My Flipboard** → → **Help**. Du kan besøke Flipboard-nettstedet hvis du vil ha mer informasjon.

Hancom Office Viewer

Om Hancom Office Viewer

Bruk denne appen til å vise dokumenter i forskjellige formater, inkludert regneark og presentasjoner.


Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke i dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Trykk på **Åpne** for å bla gjennom dokumenter.

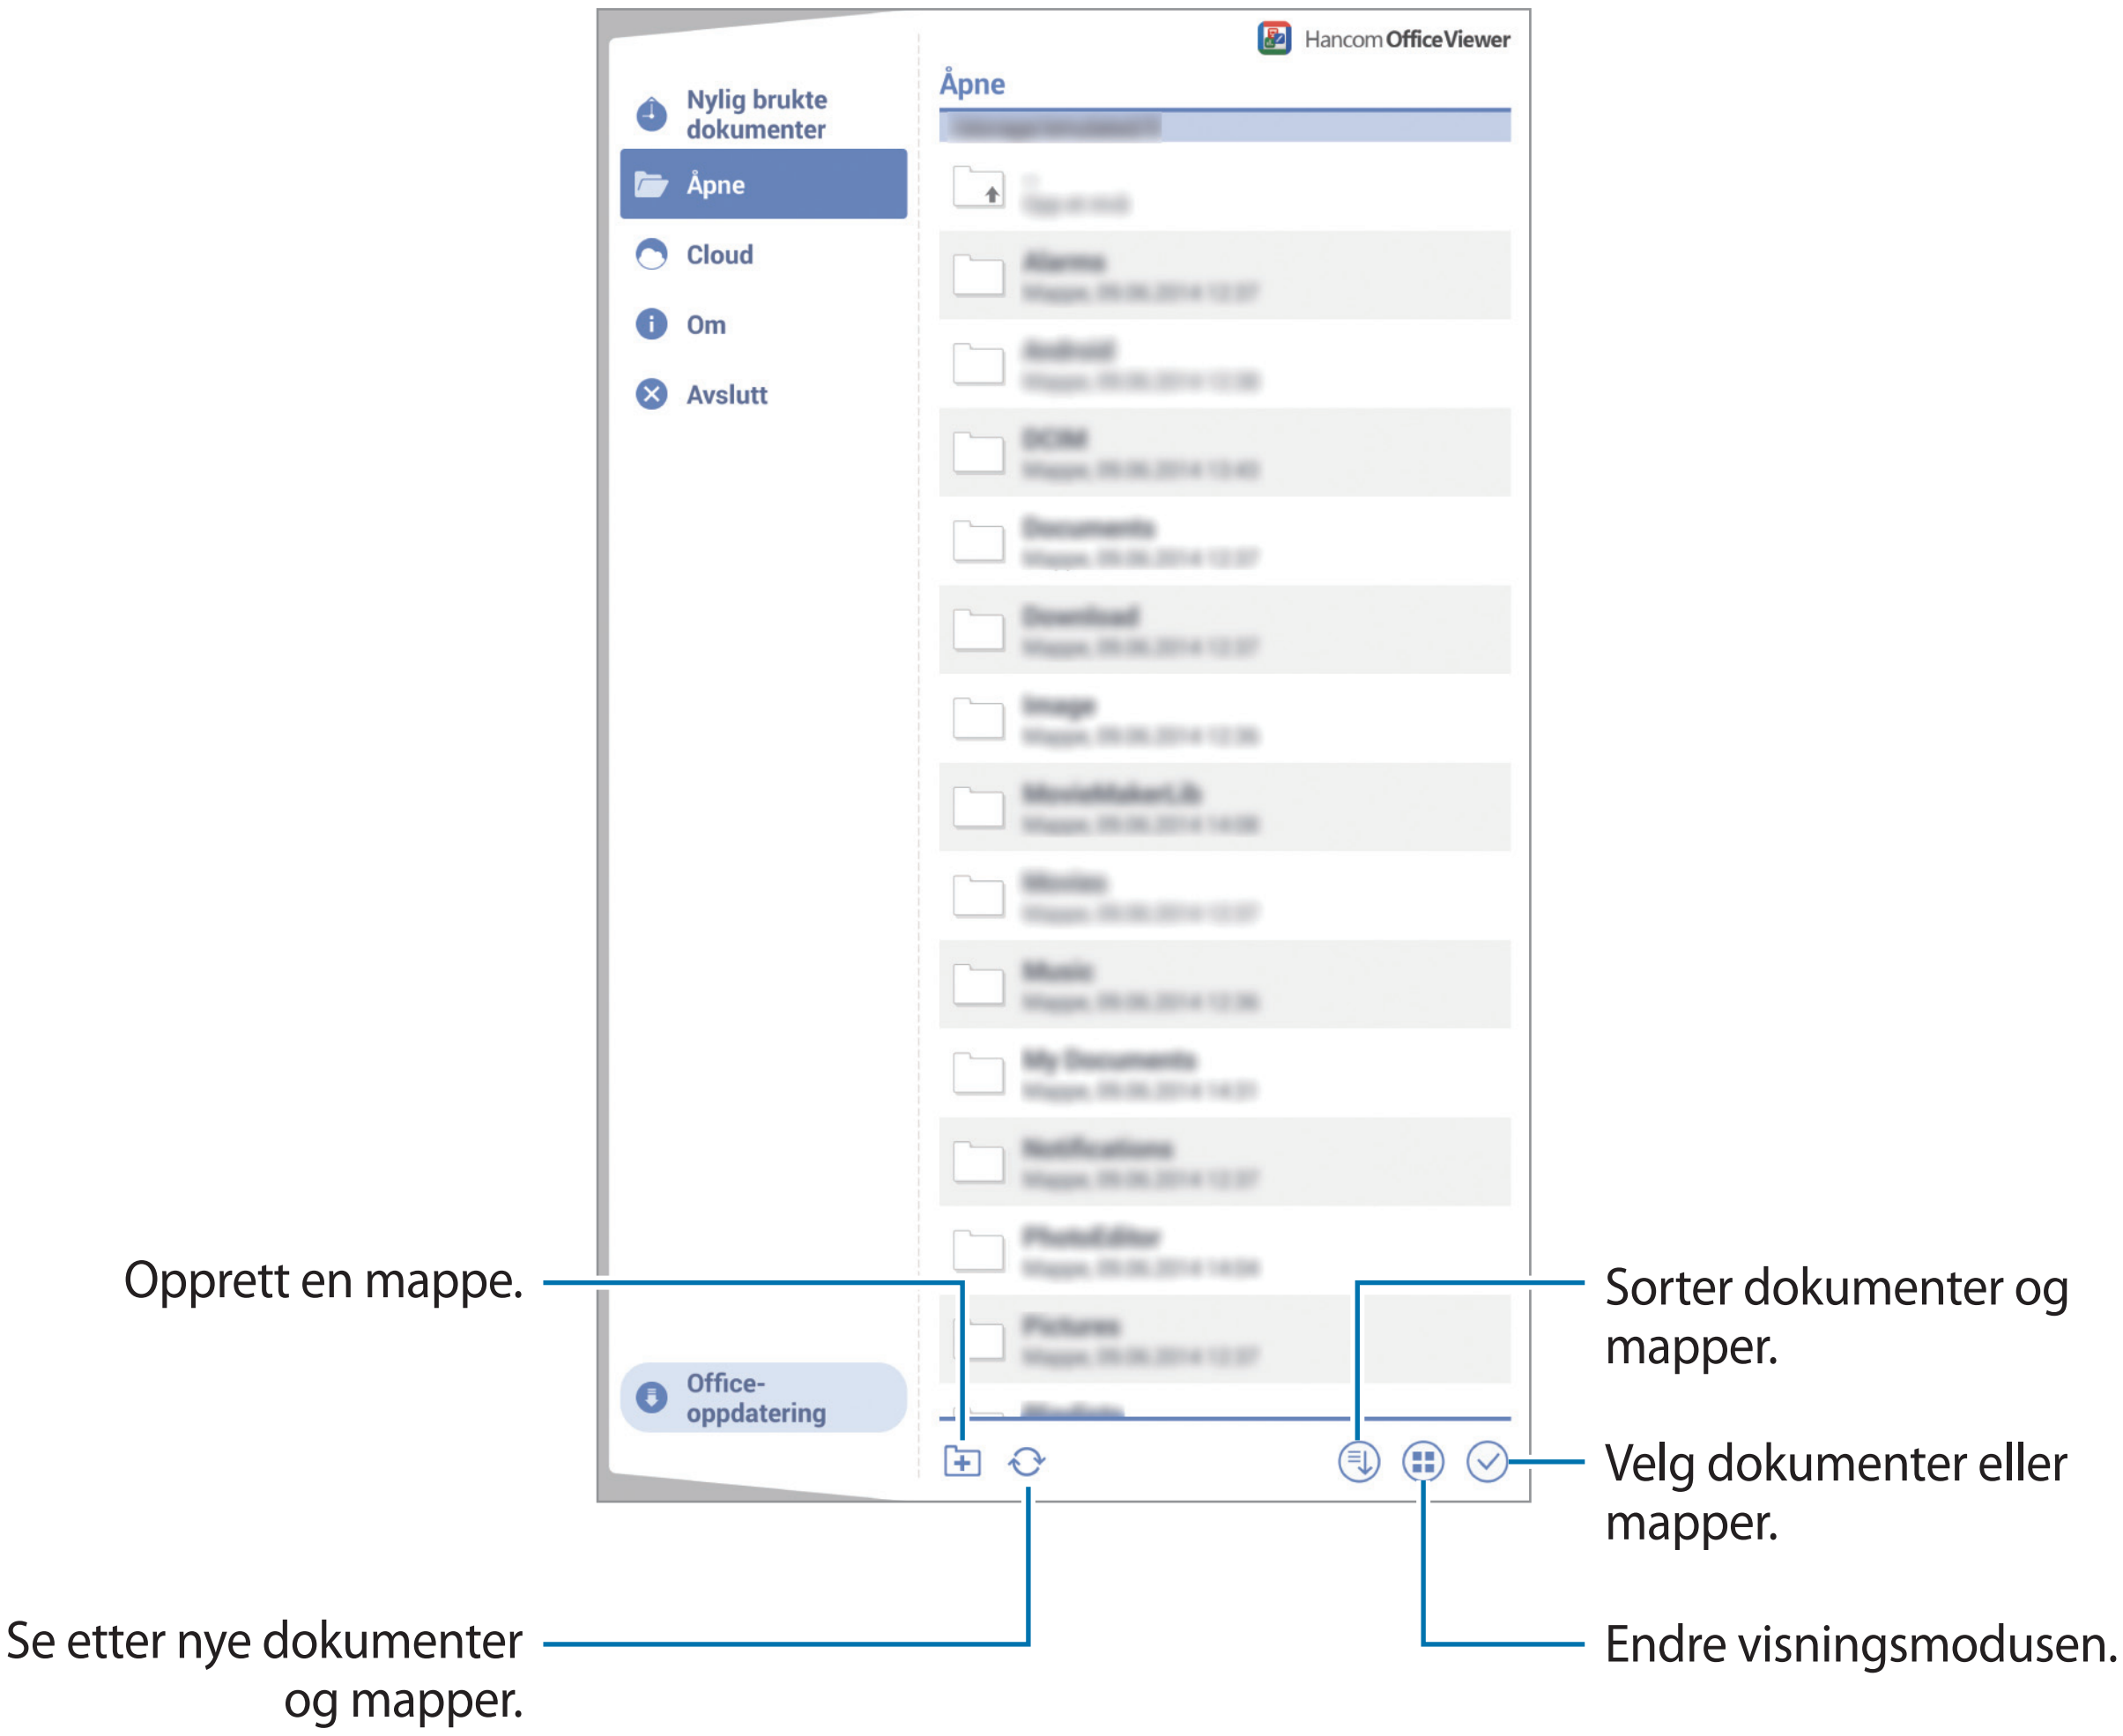

Hvis du vil søke etter dokumenter som nylig har vært i bruk, trykker du på **Nylig brukte dokumenter**.

Lese dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Trykk på et dokument i **Nylig brukte dokumenter** eller i en mappe.

Trykk på ⋮ eller ⋮, og bruk deretter én av følgende funksjoner:

Tekstbehandlingsprogram

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon**: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.
- **Send**: Send dokumentet til andre eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du laste ned og installere den nødvendige appen.
- **Hjelp**: Se informasjon om Hancom Office Viewer.

Presentasjon

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon**: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Lysbildefremvisning**: Start en lysbildefremvisning fra den første siden.
- **Fra gjeldende lysbilde**: Start en lysbildefremvisning fra siden som er åpen for øyeblikket.
- **Vis presentasjonsvisning**: Vis presentasjonsverktøy på enheten når den er tilkoblet en ekstern skjerm.

- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.
- **Send**: Send dokumentet til andre eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du laste ned og installere den nødvendige appen.
- **Hjelp**: Se informasjon om Hancom Office Viewer.

Regneark

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelsen.
- **Dokumentinformasjon**: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Sorter**: Sorter celler etter spesifikke kriterier.
- **Vis formler**: Vis formlene inni cellene i stedet for de utregnede resultatene av formlene.
- **Frys ruter**: Hold den valgte raden på plass.
- **Støttelinjer**: Vis eller skjul hjelpelinjer.
- **Vis alle merknader**: Vis eller skjul notater i dokumentet.
- **Utskriftsområde**: Velg et område som skal skrives ut.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.
- **Send**: Send dokumentet til andre eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du laste ned og installere den nødvendige appen.
- **Hjelp**: Se informasjon om Hancom Office Viewer.

PDF

- **Søk**: Søk etter tekst.
- **Send**: Send dokumentet til andre eller del det.
- **Egenskaper**: Se dokumentinformasjon, som tittel, dato og forfatter.
- **Zoom**: Endre visningsstørrelsen.
- **Skjul kommentarer**: Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
- **Vertikal siderulling** / **Kontinuerlig visning** / **Horisontal siderulling**: Endre visningsmodusen.
- **Lesevisning**: Vis bare dokumentinnholdet, uten marger.
- **Gå til side**: Gå til en bestemt side.
- **Bokmerker**: Vis bokmerker i dokumentet.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Se Mobilutskrift for å få mer informasjon.

Administrere dokumenter

Trykk på **Hancom Office Viewer** på appskjermbildet.

Mens du blar gjennom et dokument, kan du trykke på , velge dokumenter eller mapper og deretter bruke ett av følgende alternativer.

- : Gi et nytt navn til et dokument eller en mappe.
- : Kopier dokumenter eller mapper til en annen mappe.
- : Flytt dokumenter eller mapper til en annen mappe.
- : Slett dokumenter eller mapper.
- : Send dokumenter til andre eller del dem.

NYTimes

Bruk denne appen til å bla gjennom og navigere i artikler og mer.

Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 Trykk på **NYTimes** på appskjermbildet.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når hovedskjermbildet for NYTimes vises, kan du bruke ett av følgende alternativer:

- : Oppdater artikkellisten.
- : Søk etter artikler.
- : Få tilgang til ytterligere alternativer eller endre innstillingene.

3 Trykk på en artikkel for å lese den.

Mens du viser en artikkel, kan du bruke ett av følgende alternativer:

- : Vis andre brukeres kommentarer til artikkelen.
- : Send den gjeldende siden til andre.
- : Lagre artikkelen i listen din.
- : Legg til dine egne merknader til artikkelen.
- : Få tilgang til ytterligere alternativer eller endre innstillingene.

Google-apper

Google tilbyr apper for underholdning, sosiale nettverk og for bedrifter. Det kan hende at du må ha en Google-konto for å få tilgang til noen apper. Se Konfigurere kontoer for å få mer informasjon.

Hvis du vil vise mer informasjon om apper, åpner du appens hovedskjermbilde og trykker på ⋮ → **Hjelp**.

Enkelte apper kan være utilgjengelige eller hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon, og bla gjennom nettsider.

Google Mail

Send eller motta e-poster via Google Mail-tjenesten.

Google+

Del hva som er nytt om deg selv, og følg oppdateringer som familien din, vennene dine og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder og videoer, og mer.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner, og vis informasjon om en rekke steder.

Play Musikk

Oppdag, lytt til, og del musikk på enheten.

Play Filmer og TV

Se på videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du kan se på, fra **Play Butikk**.

Play Bøker

Last ned ulike bøker fra **Play Butikk**, og les dem.

Play Aviskiosk

Les nyheter og blader som interesserer deg, på et praktisk område.

Play Spill

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem sammen med andre.

Disk

Lagre innholdet ditt i nettskyen, og få tilgang til det fra hvor som helst, og del det med andre.

YouTube

Se på eller lag videoer, og del dem med andre.

Bilder

Administrer bilder, albumer og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp til **Google+**.

Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler mens du chatter.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på din egen enhet.

Talesøk

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller en setning.

Google Innstillinger

Konfigurer innstillinger for enkelte funksjoner som tilbys av Google.

Koble til andre enheter

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**. Trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og trykk deretter på **Søk**.

De registrerte enhetene vises i listen.

Du kan angi enheten som synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.

2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten din har vært koblet sammen med enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.

3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

Sende et bilde

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på ⋖ → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi enheten din som synlig for andre enheter.

4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → ☰ → **Album** → **Download**-mappen.

Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**.

   Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.

2. Trykk på ⚙ ved siden av enhetens navn for å oppheve sammenkoblingen.

3. Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

Koble til andre enheter

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**. Deretter trykker du på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2. Trykk på **Wi-Fi Direct**.

   De registrerte enhetene vises i listen.

3. Velg en enhet som du vil koble til.

   Hvis du vil koble til flere enheter, trykker du på **Flertilkobling**.

   Hvis du vil endre enhetsnavnet, trykker du på ⋮ → **Gi nytt navn til enhet**.

4. Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.

Sende og motta data

Du kan dele data, for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

Sende et bilde

1. Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
2. Velg et bilde.
3. Trykk på < → **Wi-Fi Direct**, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
4. Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Motta et bilde

Når en annen enhet sender deg et bilde, godtar du Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → ☰ → **Album** → **Download**-mappen.

Avslutte forbindelsen til enheten

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
2. Trykk på **Wi-Fi Direct**.

   Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
3. Trykk på **Avslutt tilkobling** → **OK** for å koble fra enheten.

Hurtigtilkobling

Om Hurtigtilkobling

Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte. Du kan bruke enheten som en fjernkontroll ved å koble den til en TV.

- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av typen tilkoblede enheter eller det delte innholdet.
- Enhetsnavnet kan variere, avhengig Bluetooth-enhetene som du skal koble sammen med. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.

Før du bruker denne funksjonen

- Når du kobler til en enhet som støtter funksjonen for hurtigtilkobling, slår du på enhetens skjerm for å gjøre den mulig å oppdage.
- Når du kobler til en enhet som ikke støtter funksjonen for hurtigtilkobling, sørger du for at Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funksjonen er aktivert.

Koble til andre enheter

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkobling**.

Når panelet åpnes, aktiveres Bluetooth-funksjonen automatisk, og enheten søker etter enheter i nærheten.

2 Velg en enhet som du vil koble til.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.

Hvis du vil tillate at enheter i nærheten kan søke etter enheten din og koble seg til den, trykker du på ⋮ → **Alltid klar til tilkobling** og deretter trykker du på **Alltid klar til tilkobling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Søke etter enheter på nytt

Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.

Trykk på ↻ og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.

Koble fra enheter

Hvis du vil deaktivere hurtigtilkoblingsfunksjonen, trykker du på ⌄ øverst på skjermen. Du kan også trykke på ↩.

Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

1. Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkobling**.
2. Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
3. Velg en mediekategori.
4. Velg innholdet som skal deles, og trykk på **Utført**.

   Enheten din sender innholdet til den tilkoblede enheten.

Koble til en TV

Du kan koble enheten til en TV og kontrollere TV-en ved å bruke enheten som en fjernkontroll.

1. Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkobling**.

   Kontroller at TV-en er slått på.
2. Velg en TV fra listen over enheter som ble funnet.

   Når enheten er koblet til en TV, vises det et fjernkontrolloppsett på skjermen.

   Når du kobler enheten til en TV for første gang, trykker du på **Konfig. Fjernkontroll**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkobling av enhetene.
3. Styr den tilkoblede TV-en med fjernkontrollen.

SideSync 3.0

Om SideSync 3.0

Med denne appen kan du styre skjermen til en smarttelefon ved hjelp av en virtuell smarttelefonskjerm på nettbrettet.

- På nettbrettet kan du se e-postmeldinger eller bruke smarttelefonens chatrom.
- På nettbrettet kan du se en video som spilles av på smarttelefonen, men på en større skjerm.
- Du kan enkelt overføre filer mellom nettbrettet og smarttelefonen ved å dra og slippe filene.

Før du bruker denne appen

- Nettbrettet og smarttelefonen må støtte Wi-Fi Direct. De kan også være koblet til det samme tilgangspunktet.
- SideSync 3.0 må være installert på både nettbrettet og smarttelefonen.

  Hvis denne appen ikke er installert på noen av enhetene, kan du laste den ned og installere den fra **Samsung Apps** eller **Play Butikk**.
- SideSync 3.0 er bare kompatibel med enheter med Android versjon 4.4 eller nyere.

Koble sammen et nettbrett og en smarttelefon

1. Trykk på **SideSync 3.0** på appskjermbildet på nettbrettet.
2. Åpne **SideSync 3.0** på en smarttelefon.

3 Nettbrettet leter automatisk etter tilgjengelige smarttelefoner.
Velg én av de oppdagede smarttelefonene.



4 Trykk på **OK** på smarttelefonens skjerm.


5 Smarttelefonens virtuelle skjerm vises på nettbrettet, og smarttelefonens skjerm slås av.



Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen


Naviger og bruk apper i den virtuelle smarttelefonskjermen. Du kan sende eller motta e-postmeldinger, eller chatte med andre.

- Det kan hende at enkelte funksjoner, som **Kamera** og **Screen Mirroring**, ikke fungerer på den virtuelle smarttelefonskjermen.
- Smarttelefonens virtuelle skjerm kan se annerledes ut, avhengig av smarttelefonen.

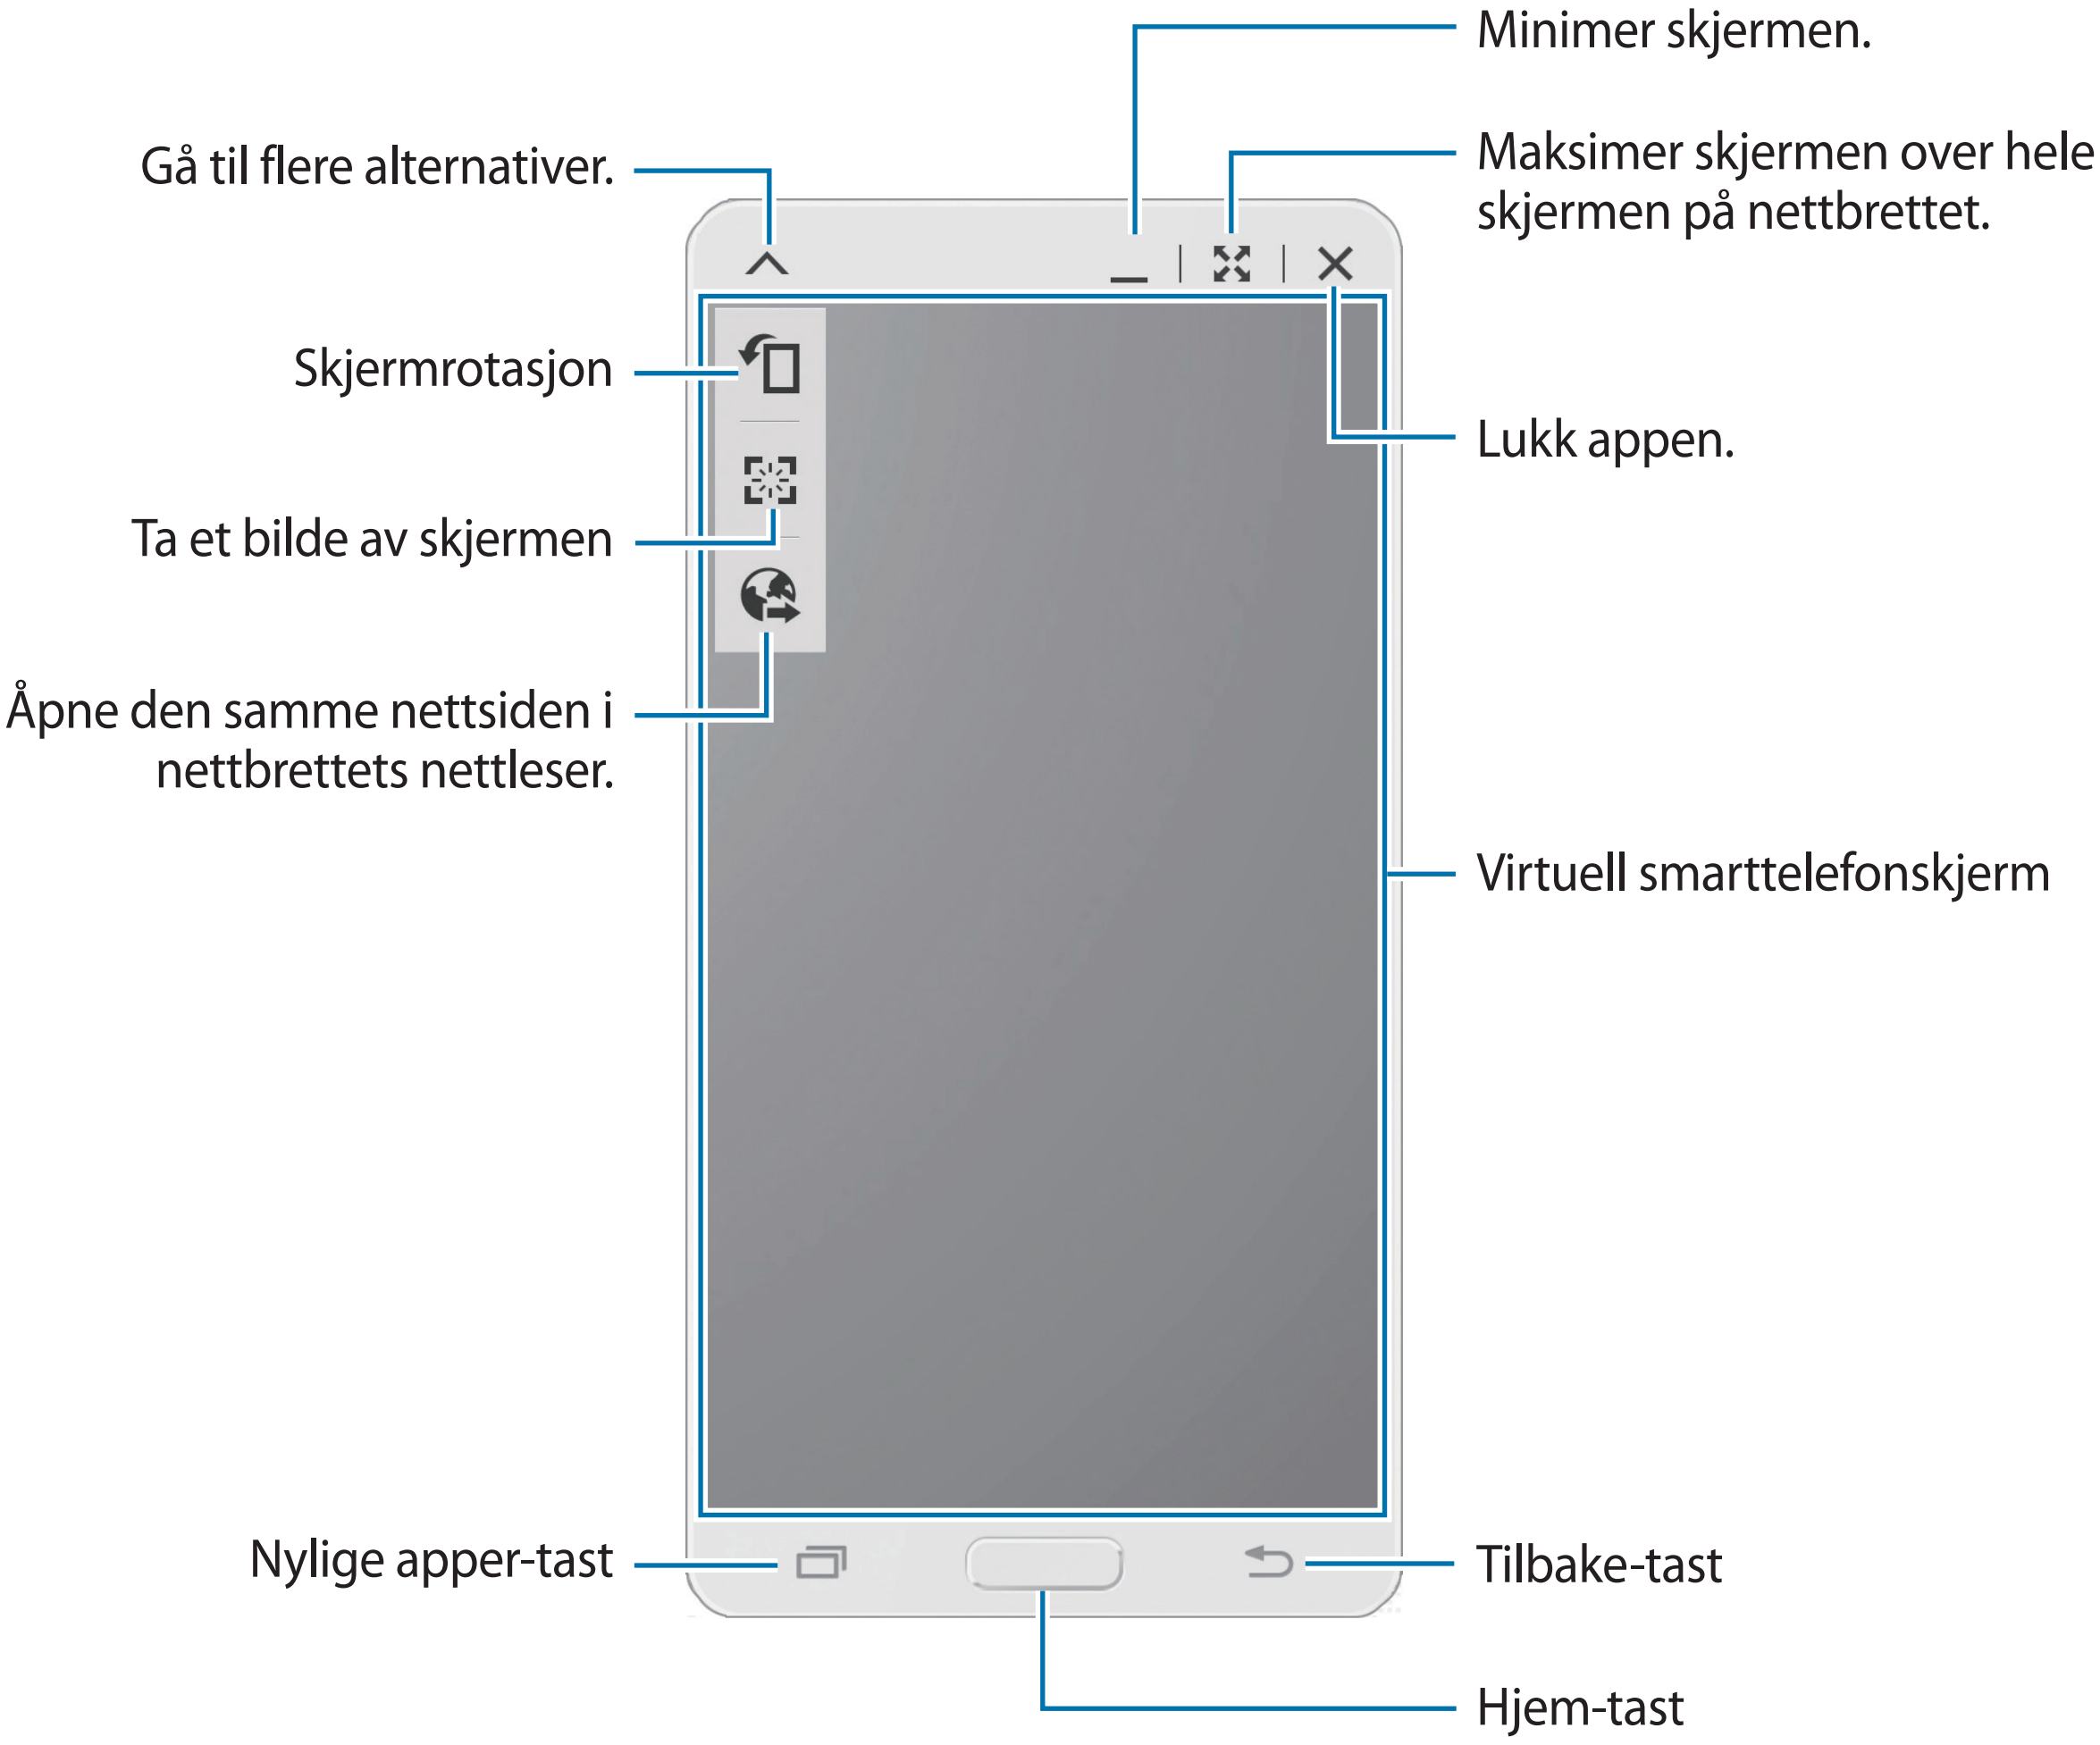

Flytte den virtuelle smarttelefonskjermen


Trykk på og dra den øvre kanten til den virtuelle smarttelefonskjermen for å flytte den til et annet sted.

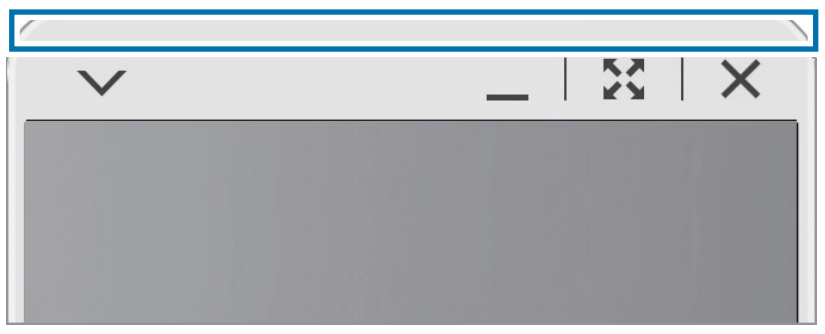

Justere størrelsen på den virtuelle smarttelefonskjermen

1 Trykk på og hold ⠼ nederst til høyre på den virtuelle smarttelefonskjermen.

2 Når rammen vises, drar du i rammen for å justere skjermens størrelse.

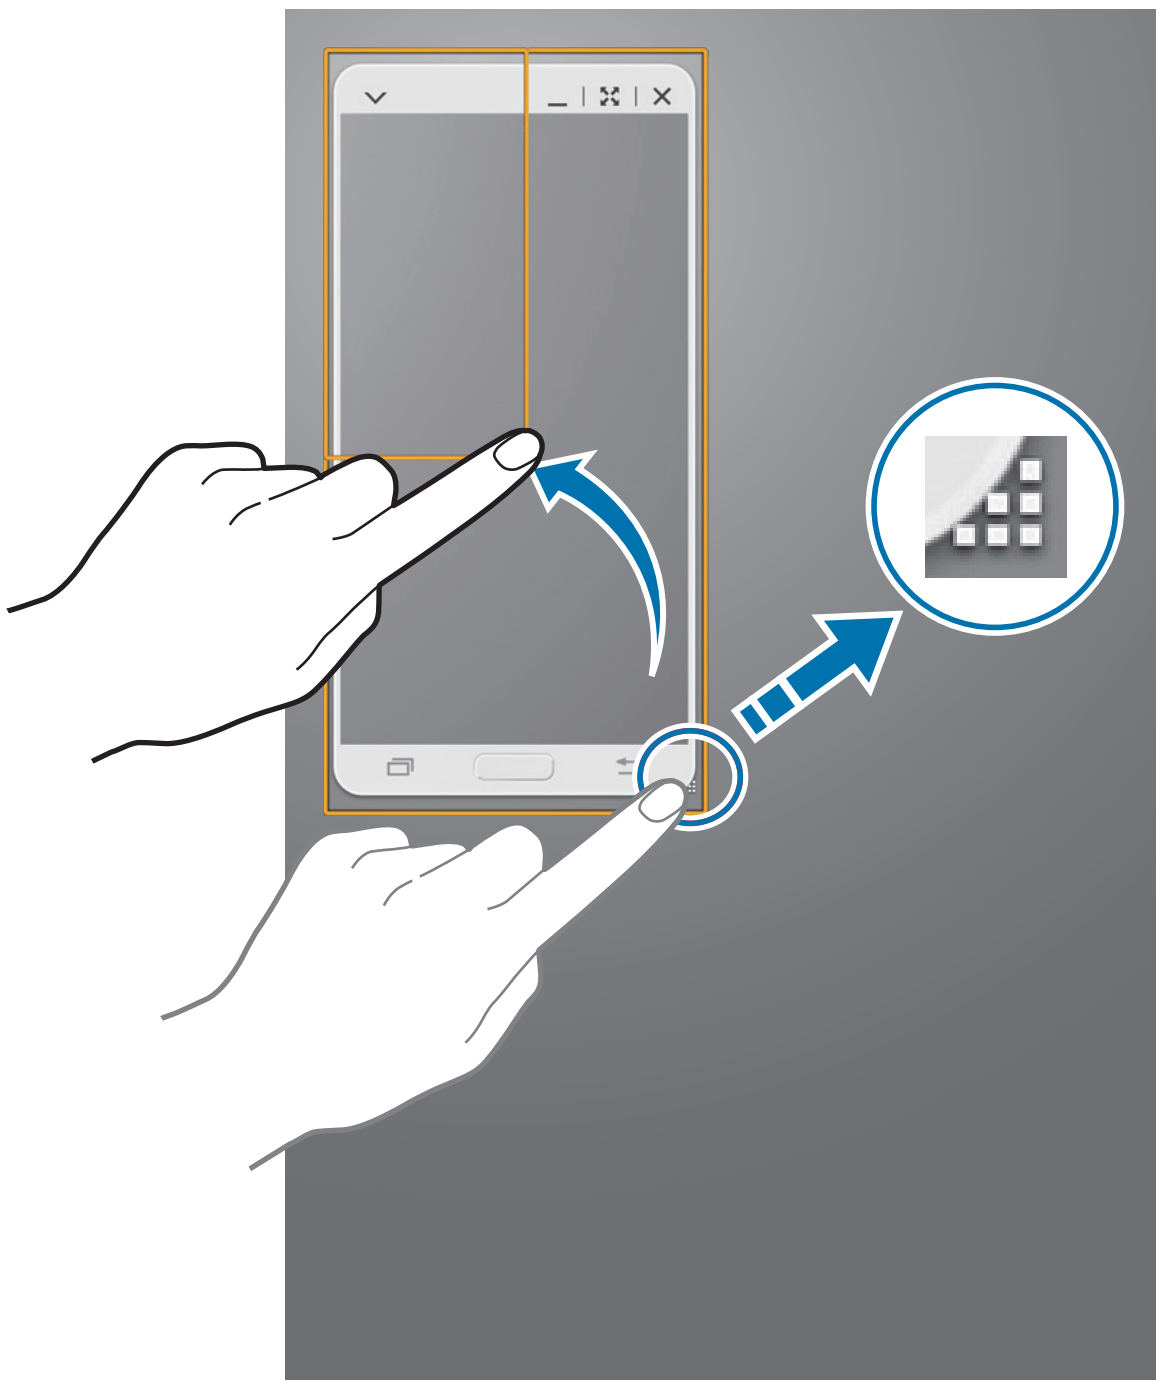

Angi tekst

Når du skal skrive inn tekst på den virtuelle smarttelefonskjermen, åpnes nettbrettets tastatur. Skriv tekst med tastaturet.

Bytte mellom smarttelefonens skjerm og den virtuelle smarttelefonskjermen

Det er ikke mulig å bruke smarttelefonens skjerm og den virtuelle smarttelefonskjermen samtidig. Når du bruker den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet, slås smarttelefonens skjerm av.

Bruke smarttelefonens skjerm

Trykk på Hjem-tasten på smarttelefonen for å slå på smarttelefonens skjerm og slå av den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.

Bruke den virtuelle smarttelefonskjermen

Trykk på **Bytt til nettbrett** på nettbrettets skjerm for å slå på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet og slå av smarttelefonens skjerm.

Spille av musikk eller videoer på nettbrettet

Spill av musikk eller videoer som er lagret på smarttelefon via nettbrettets skjerm og høyttaler.

1. Åpne en musikk- eller videofil på den virtuelle smarttelefonskjermen på nettbrettet.
2. Den valgte filen spilles av via nettbrettets skjerm og høyttaler.

Juster volumet på den virtuelle smarttelefonskjermen eller på nettbrettet under avspilling.

Kopiere filer mellom enhetene

Kopiere filer fra smarttelefonen til nettbrettet

1. Trykk på og hold en fil på den virtuelle smarttelefonskjermen.
2. Velg filene som som du vil kopiere, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den deretter til nettbrettets skjerm.
3. **Mine filer** åpnes på nettbrettets skjerm. Velg mappen som du vil lagre filen i, og trykk deretter på **Utført**.

Kopiere filer fra nettbrettet til smarttelefonen

1. Trykk på og hold en fil på nettbrettets skjerm.
2. Velg filene som du vil kopiere, trykk på og hold én av de valgte filene, og dra den deretter til den virtuelle smarttelefonskjermen.
3. **Mine filer** åpnes på den virtuelle smarttelefonskjermen. Velg mappen som du vil lagre filen i, og trykk deretter på **Utført**.

Bruke anropsfunksjoner med nettbrettet

Du kan bruke anropsfunksjonene til smarttelefonen med høyttaleren og mikrofonen på nettbrettet. Besvar eller foreta et anrop ved hjelp av den virtuelle smarttelefonskjermen.

Du finner mer informasjon om anropsfunksjonene i brukerhåndboken for smarttelefonen.

Remote PC

Starte Remote PC

Bruk denne appen til å se og styre datamaskinens skjermbilde på enheten din ved å koble enheten og datamaskinen sammen via et Wi-Fi- eller LAN-nettverk. Dette er også nyttig for å se og overføre filer mellom enheten og datamaskinen.

Før du bruker denne appen

- Sørg for at du har en registrert Samsung-konto.
- Kontroller at datamaskinen er slått på.
- Sørg for at Agent-programvaren er installert på datamaskinen.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du først utføre følgende trinn i denne rekkefølgen:
  1. Registrer enheten med Samsung-kontoen din.
  2. Registrer datamaskinen med Samsung-kontoen din.
  3. Opprett en ekstern kobling mellom enheten og datamaskinen.

Registrere enheten

1 På enheten trykker du på **Remote PC** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Neste** på velkomstsiden.



Start appen.

3 Trykk på **Logg på**, skriv inn Samsung-kontoens brukernavn og passord, og trykk deretter på **Logg på** igjen.

Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du instruksjonene på skjermen for å opprette en.

Registrere en datamaskin

1 Åpne nettleseren på datamaskinen og gå til remotepc.rview.com.

2 Logg på Samsung-kontoen din.


Du må logge på samme Samsung-konto som du brukte på enheten.

3 Installer Agent-programvaren hvis den ikke er installert på datamaskinen.

Følg instruksjonene på skjermen for å angi et skjermnavn for datamaskinen, mellomtjenerinnstillinger og et passord. Kontakt nettverksadministratoren din hvis du vil ha mer informasjon om mellomtjenerinnstillingene.

vises på verktøylinjen når installasjonen er fullført.


4 Trykk på **Kontroller tilkobling (Oppdater)**.

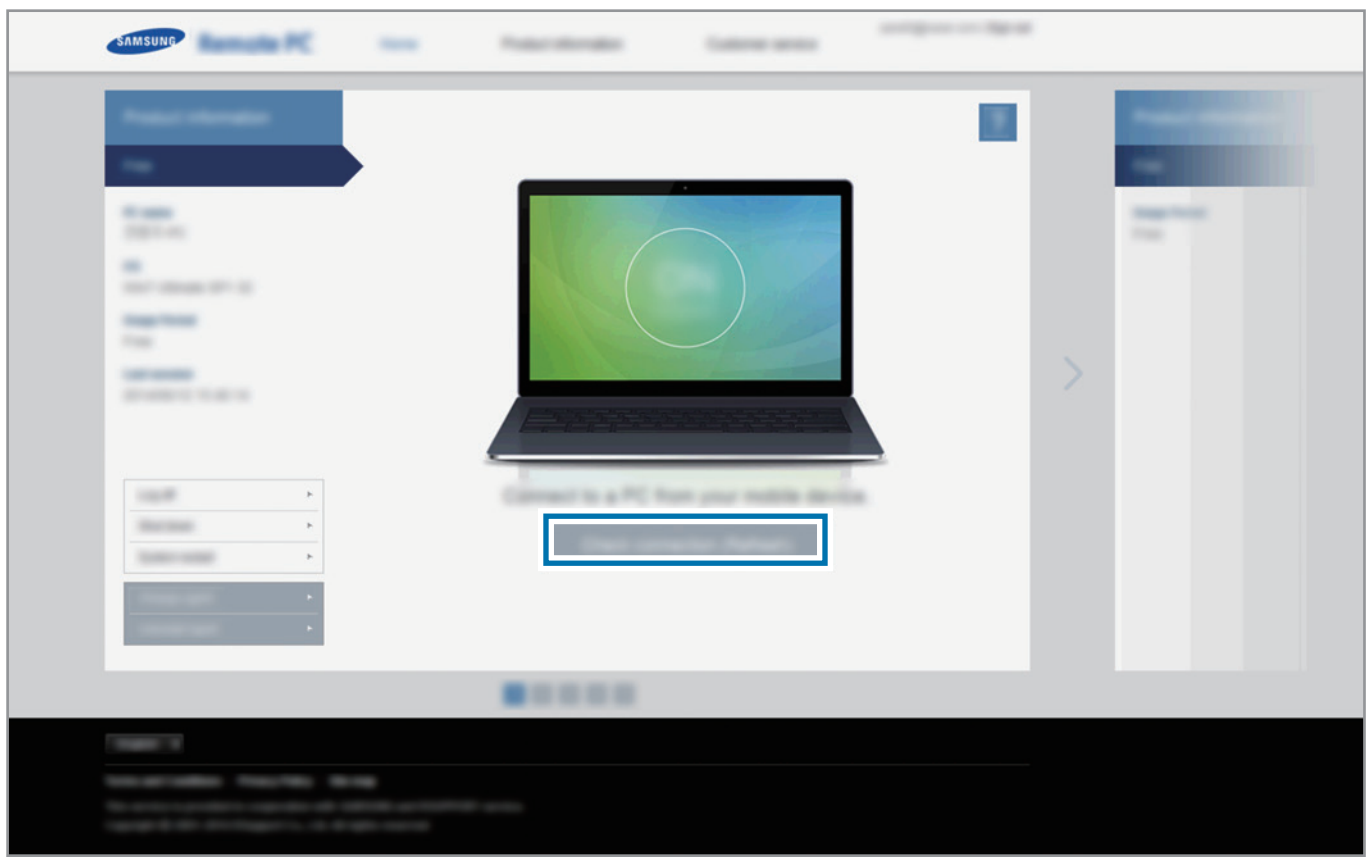

Opprette en ekstern tilkobling mellom enheten og datamaskinen

1. Trykk på **Remote PC** på appskjermbildet.

2. Trykk på **Kontroller tilkobling** (**Oppdater**).

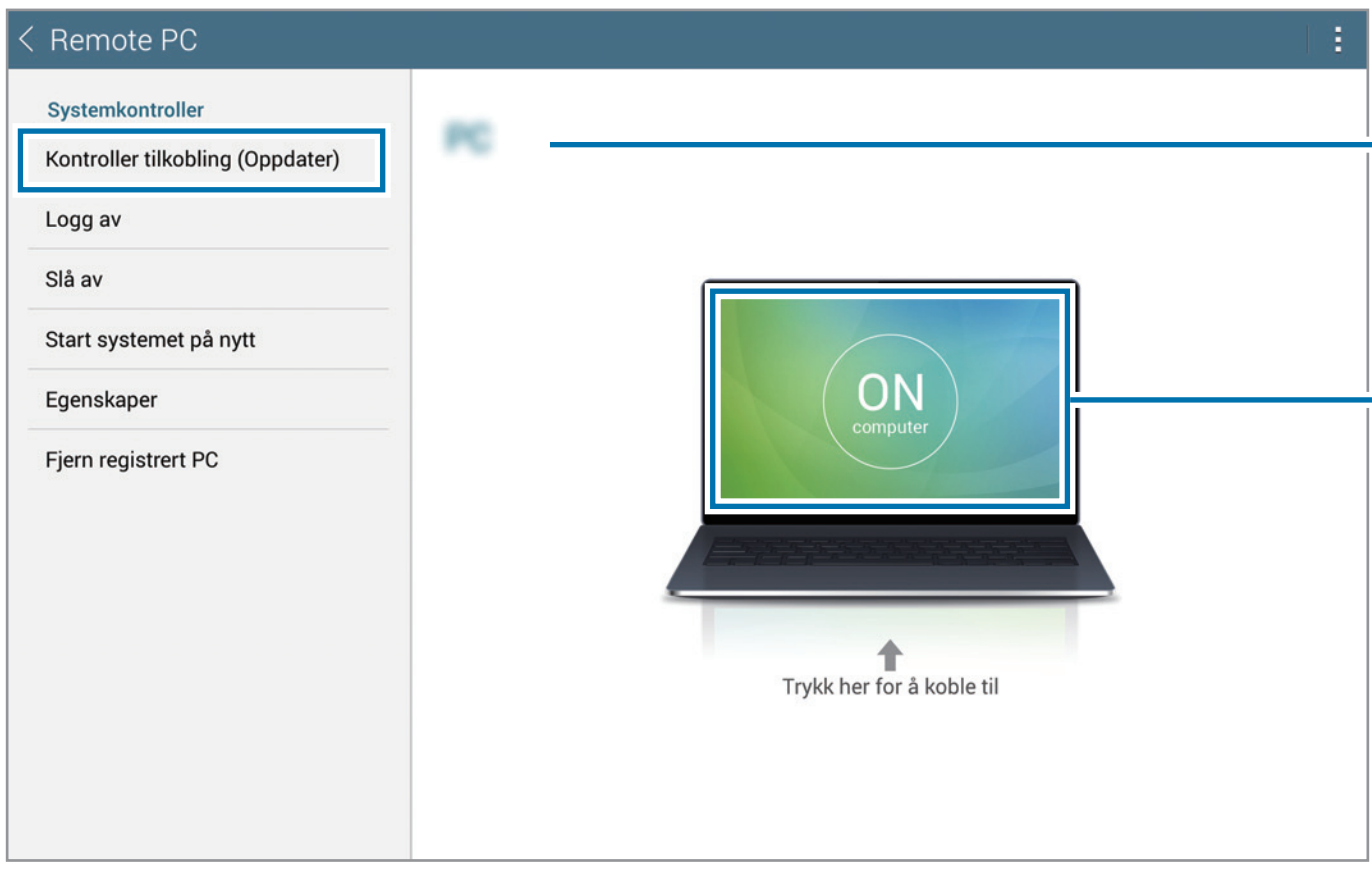

Vis datamaskinens navn.

Opprett en ekstern tilkobling mellom enheten og datamaskinen.

3. Trykk på **ON computer**.


4. Skriv inn passordet for tilkoblingen, og trykk deretter på **OK**.

Trykk på **Glemt passordet ditt?** hvis du ikke husker passordet.


5. Tilkoblingen blir opprettet, og du kan styre datamaskinen eksternt fra enheten.

Styre datamaskinen på enheten

Når du har koblet sammen enhetene, kan du vise og kontrollere datamaskinens skjermbilde på enheten. Du kan også åpne og redigere filer på datamaskinen og overføre dem til enheten.

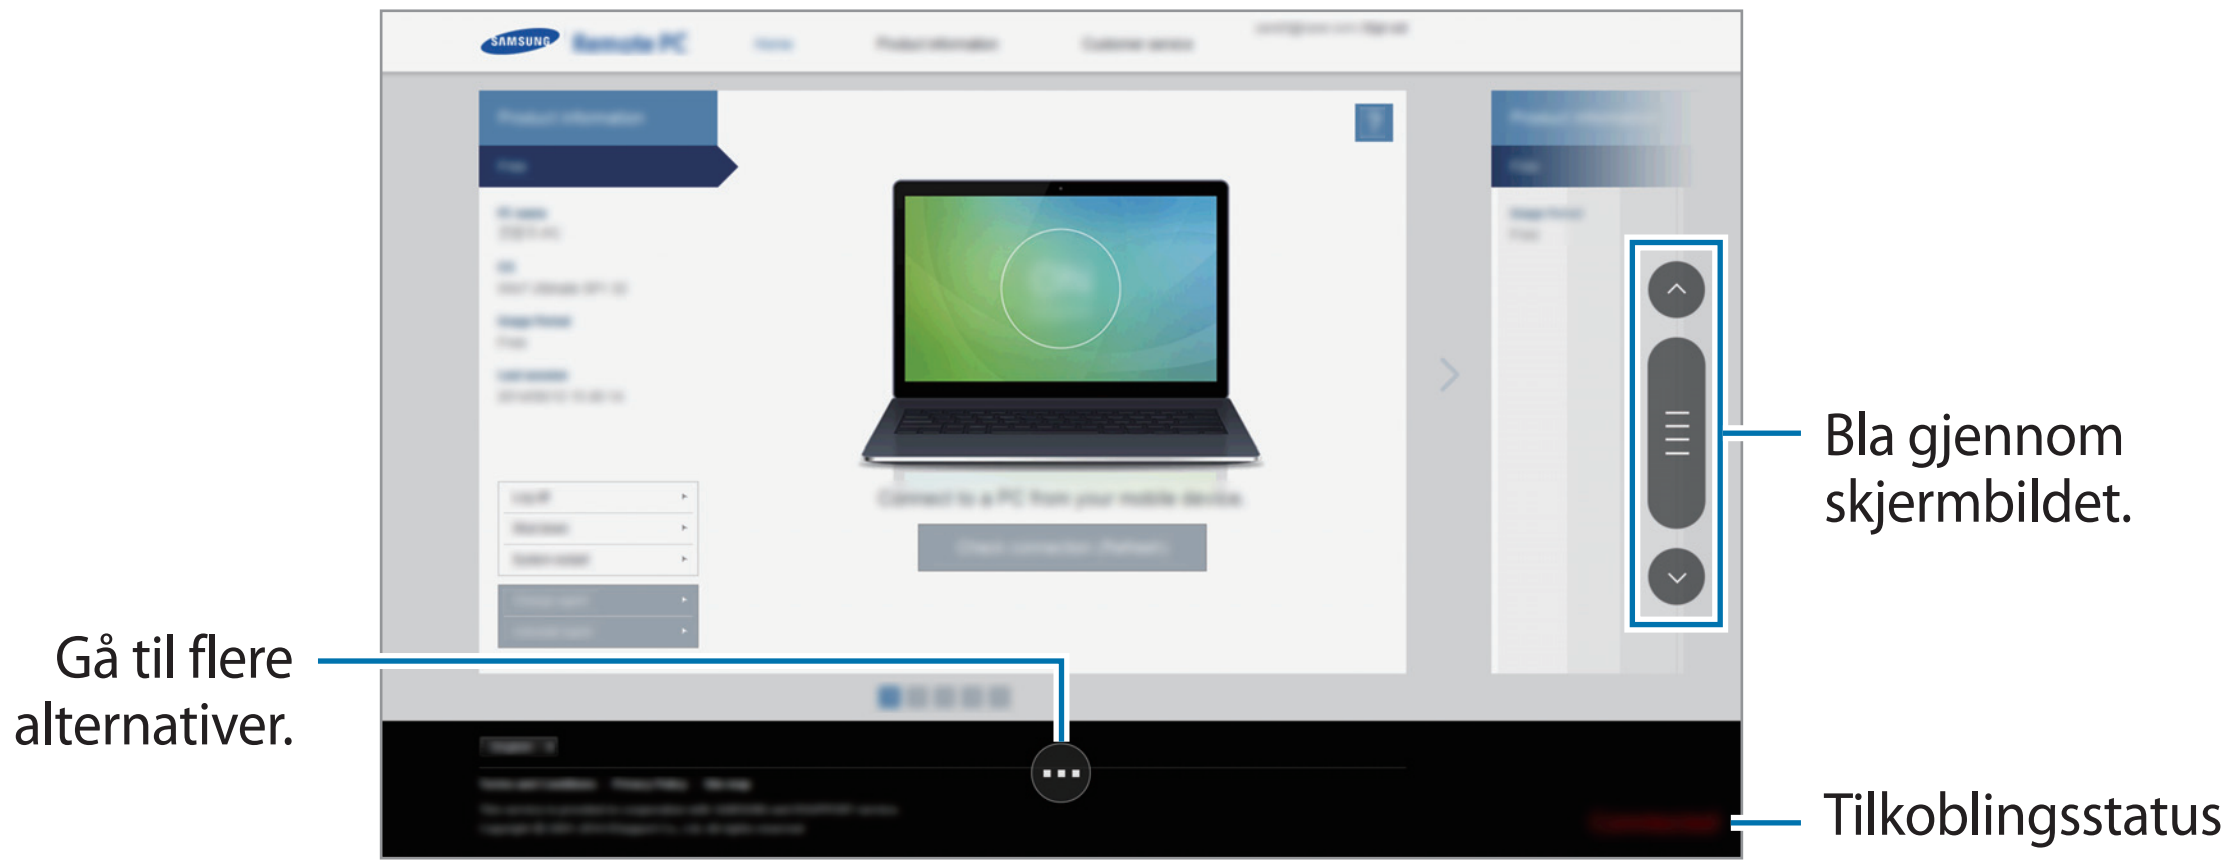

Trykk på skjermen, og trykk deretter på ⋯ nederst på skjermen for å bruke én av disse funksjonene:




- **Mus**: Vis musepekeren på enhetsskjermbildet.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet for å skrive inn tekst i det valgte tekstfeltet.
- **Fjernutforsker**: Åpne filbehandleren for å søke etter filer og overføre filer mellom de sammenkoblede enhetene.
- **Bytt vindu**: Bytt mellom to skjermbilder når datamaskinen er koblet til to skjermer.
- **Lukk**: Lukk appen som kjører for øyeblikket.
- **Mer**:
  - **Skjermlås**: Lås enhetsskjermen for å deaktivere zoome- og blafunksjoner.
  - **Innstillinger**: Endre tilkoblingsinnstillingene.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: Åpne Oppgavebehandling på datamaskinen.
  - **Koble fra**: Lukk tilkoblingen mellom enheten og datamaskinen.

Overføre filer mellom enheten og datamaskinen

1 Trykk på ⋯ → **Fjernutforsker**.

2 Trykk på og hold en fil på datamaskinens filbehandlingspanel. Dra den deretter til enhetens filbehandlingspanel. Du kan også flytte filer andre veien.

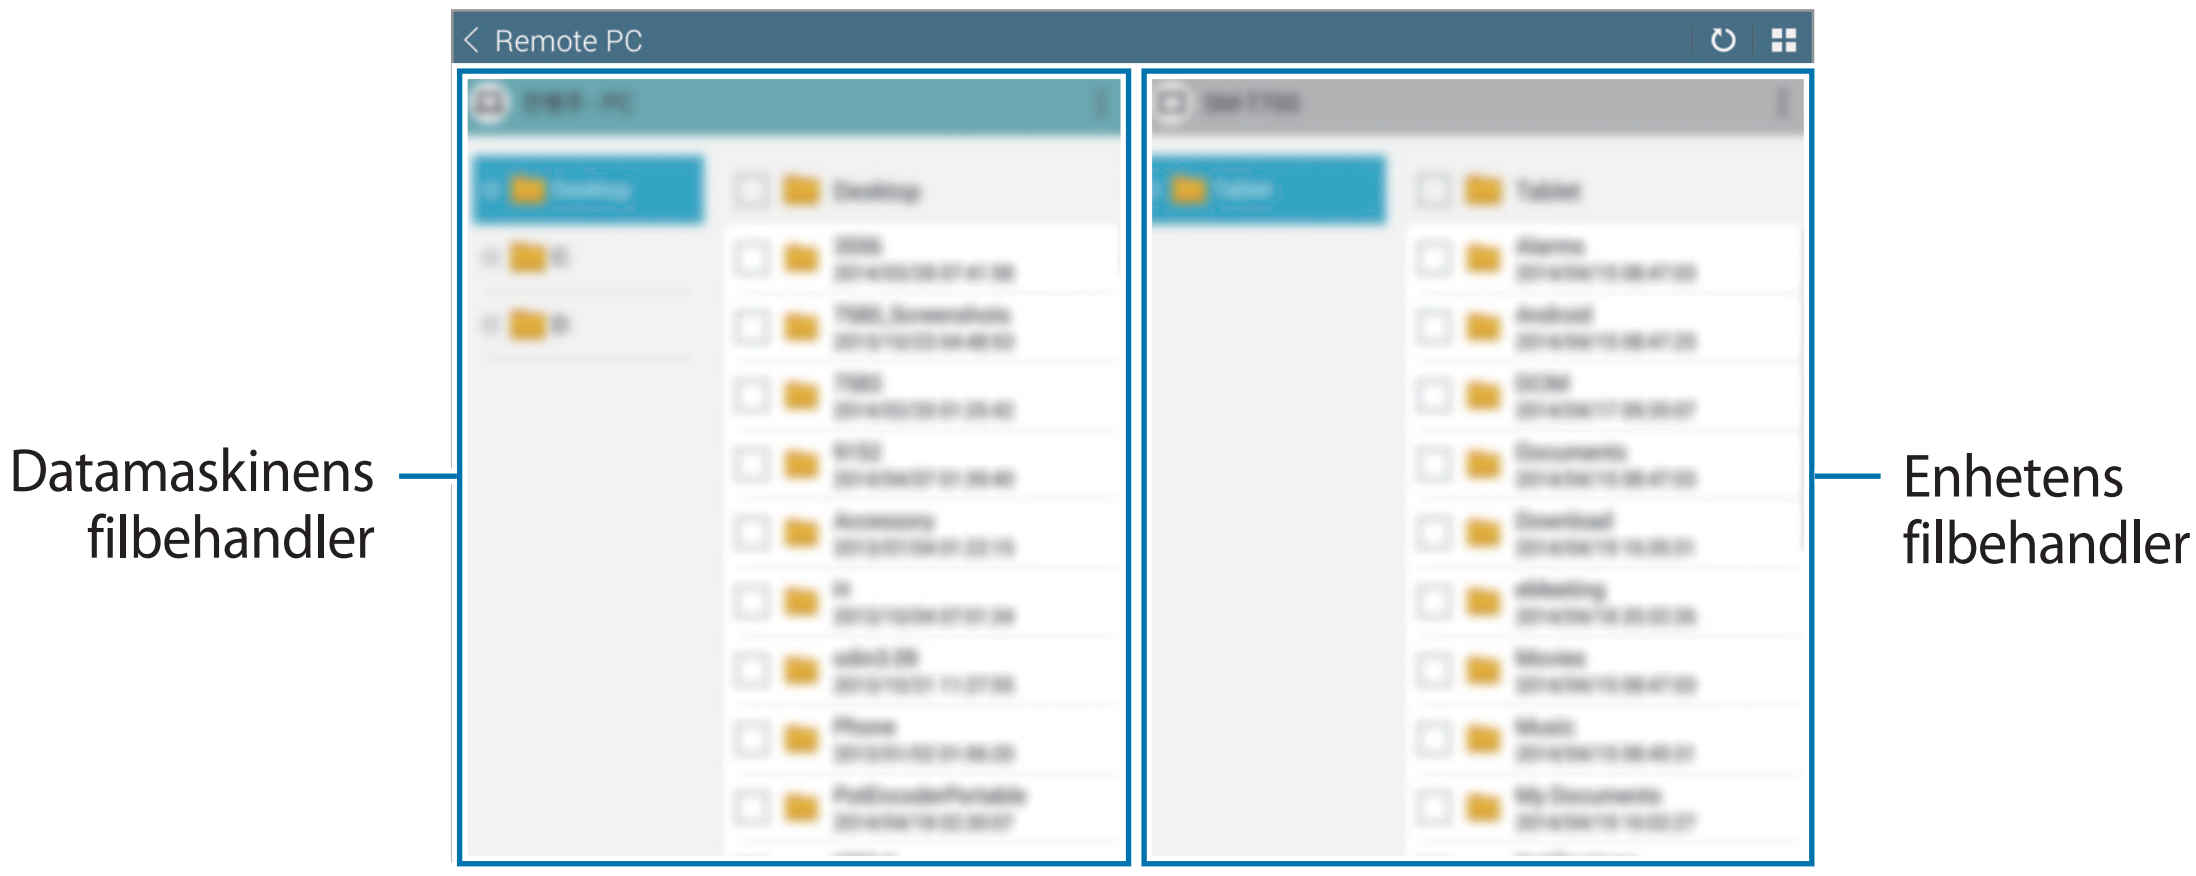


Koble fra enheten og datamaskinen

På enheten trykker du på ⮌ → **OK**. Du kan også høyreklikke på ▣ på verktøylinjen på datamaskinen og avslutte Agent-programmet.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.

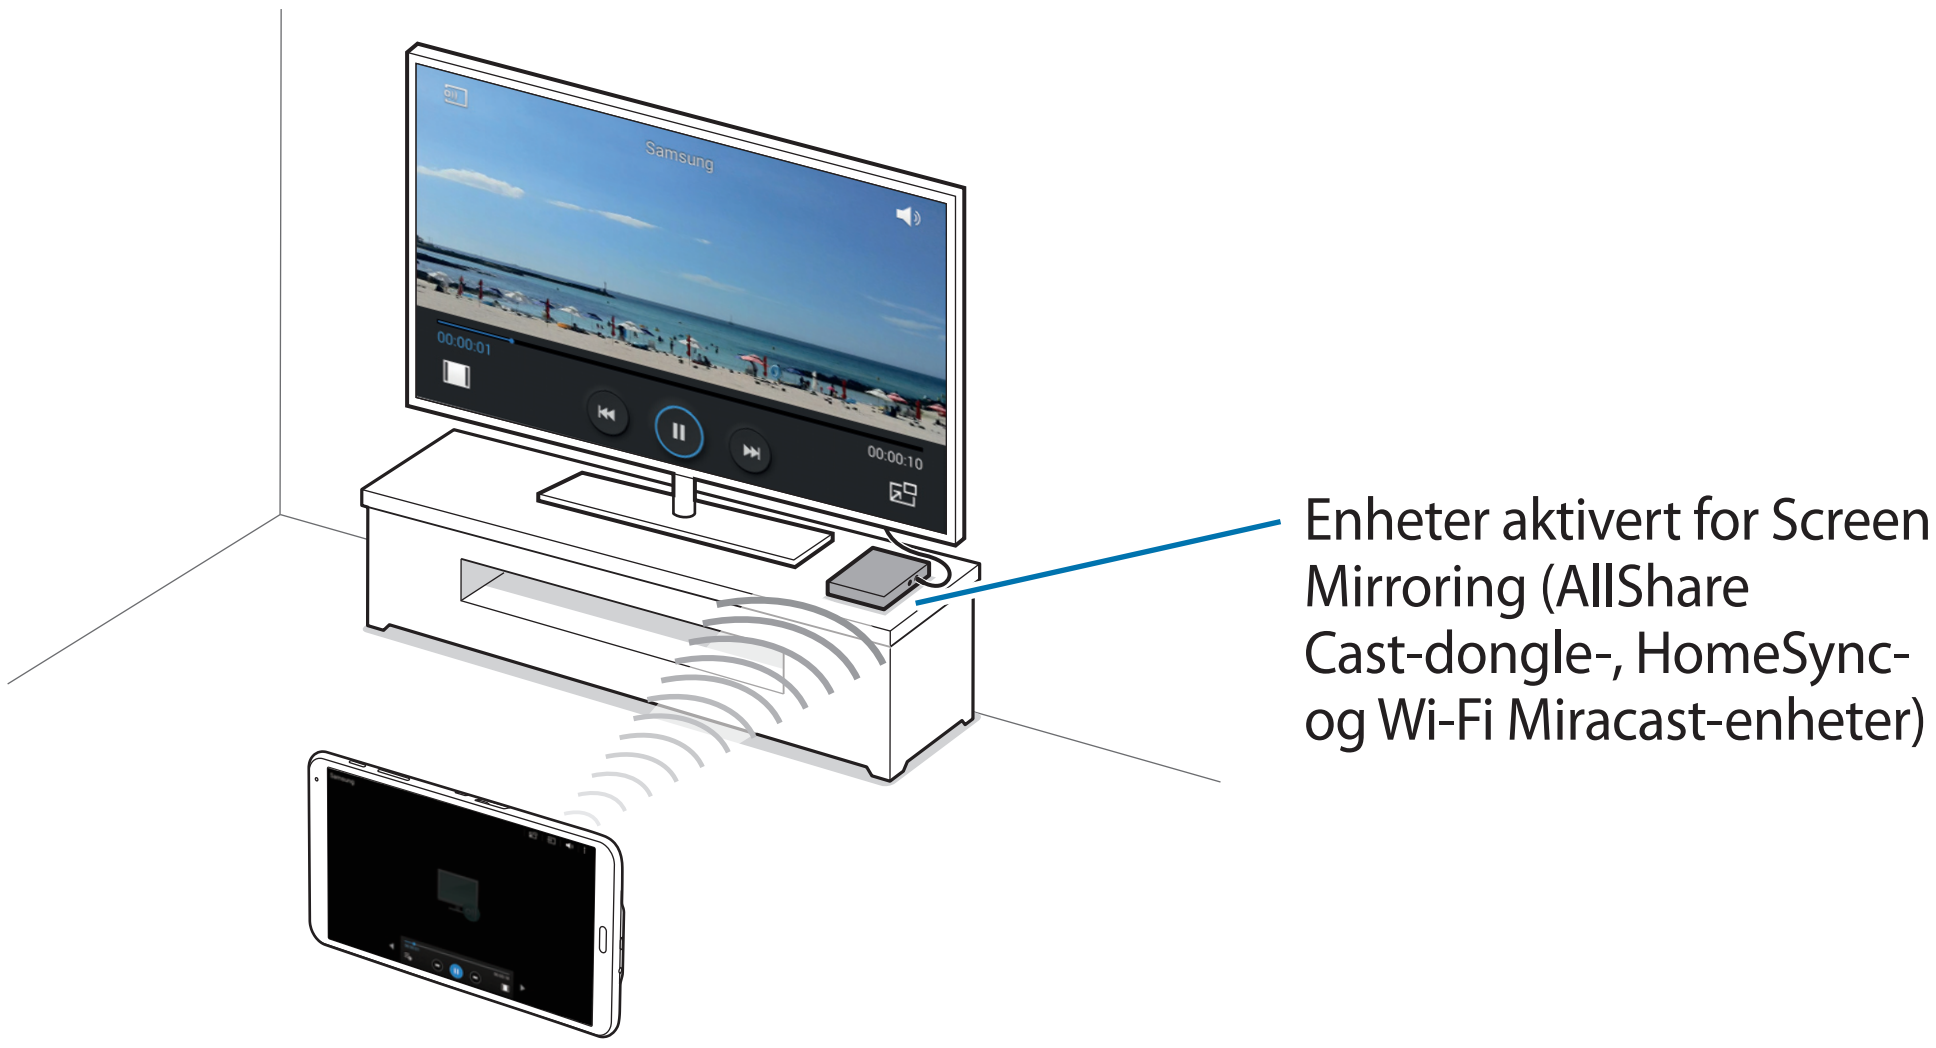

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er kanskje ikke kompatible med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

Vise innhold på en TV

Før du kobler en TV til enheten din, må du koble til TV-en og enheten som er aktivert for skjermspeiling. Se i brukerhåndboken for enheten når du skal konfigurere tilkoblingen. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du viser innhold på en TV som er koblet til via en AllShare Cast-dongle.

1 Koble enheten som er aktivert for skjermspeiling, til TV-en med en HDMI-kabel.

2 Velg en tilkoblingsmodus på TV-en, som for eksempel HDMI-modus, for å koble til en ekstern enhet.

3 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring**.

De registrerte enhetene vises i listen.

4 Velg en enhet som du vil koble til.

Skjermbildet på enheten din vises på TV-skjermen.

Hvis du kobler til enheten for første gang, trykker du på og holder navnet til donglen i listen og angir PIN-koden som vises på TV-skjermen.

5 Åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din.

Slutte å vise innholdet

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring**, og deretter trykker du på **Screen Mirroring**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen.

Mobilutskrift

Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.

Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Koble til en skriver

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Utskrifter**, velger en skrivertype og deretter trykker du på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen, for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på ⋮ → **Legg til skriver** → +, angir detaljer og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på ⋮ → **Innstillinger**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på ⋮ → **Skriv ut** og velger en skriver.

Enhets- og databehandling

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater nå**.

Oppgradere med Samsung Kies

Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung. Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Se hjelpefilen for Samsung Kies for å få nærmere informasjon om hvordan du oppgraderer.

- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Overføre filer mellom enheten og en datamaskin

Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.

Du må ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.

- Du må ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.
- Du må ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten, på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra datamaskinen.
- Det kan hende at enhetene ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

Koble til som en medieenhet

1. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2. Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

   Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
3. Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

   Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

   Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger til en sikkerhetskonto og få tilgang til dem senere.

Bruke en Google-konto

1 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

2 Trykk på **Generelt** → **Sikkerhetskopi og nullstill**, og merk av for **Sikkerhetskopier data**.

3 Trykk på **Sikkerhetskopier konto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.

For å gjenopprette data må du logge deg på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren. Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger deg på Google-kontoen via oppsettsveiviseren,kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.

Bruke en Samsung-konto

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung-konto** og logger deretter på Samsung-kontoen din.

2. Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

3. Trykk på **Generelt** → **Nettsky** → **Sikkerhetskopier**, merk av for elementene som skal sikkerhetskopieres, og trykk deretter på **Sikkerhetskopier nå** → **Sikkerhetskopier**.

Hvis du vil gjenopprette data, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Generelt** → **Nettsky** → **Gjenopprett**, velger elementene og trykker deretter på **Gjenopprett nå**.

Gjenopprette innstillingene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data hvis du vil ha mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhetskopi og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Enheten startes automatisk på nytt.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på 🔍.

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**, og deretter trykker du på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Bruk alternativene under ved å trykke på ⋮.

- **Avansert**: Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på ⋮ → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på ⋮ → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

Trykk på **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Bluetooth**. Deretter trykker du på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Tidsavbrudd for synlighet**: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer**: Vis filer mottatt via Bluetooth.
- **Gi nytt navn til enhet**: Endre enhetsnavnet.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

Databruk

Hold styr på din databruk.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Databrukssyklus**: Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke databruken i forskjellige perioder.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Automatisk synkronisering av data**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper, for eksempel Kalender eller E-post. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto, i **Innstillinger** → **Generelt** → **Kontoer**.
- **Mobile trådløssoner**: Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Posisjon**. Deretter trykker du på **Posisjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Modus**: Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **NYLIGE FORESPØRSLER OM POSISJON**: Vis hvilke apper som ber om informasjon om din gjeldende posisjon, og batteribruken.
- **POSISJONSTJENESTER**: Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.
- **Mine steder**: Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for styring av nettverk.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere nettverk** på Innstillinger-skjermbildet.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

Ethernet

Ethernet-alternativet er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til enheten. Bruk dette alternativet til å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere nettverksinnstillinger.

Enheter i nærheten

Du kan endre innstillinger for deling av innhold når du kobler enheten til enheter i nærheten.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Enheter i nærheten**. Deretter trykker du på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **ENHETSNAVN**: Vis medietjenernavnet for enheten.
- **Innhold som skal deles**: Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Tillatte enheter**: Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.

- **Avviste enheter**: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten.
- **Last ned til**: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Motta filer fra andre enheter**: Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

Utskrifter

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til én manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Utskrifter** på Innstillinger-skjermbildet.

Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring** på Innstillinger-skjermbildet.

Enhet

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Enhet** → **Lyd** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus**: Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Volum**: Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Varsler**: Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel innkommende e-poster.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Haptisk tilbakemelding**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
- **SAMSUNG-APPER**: Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.
- **Lyder ved trykking**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrering ved trykking**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.

Skjerm

Endre visningsinnstillingene.

Trykk på **Enhet** → **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skrifttype**:
  - **Skriftstil**: Endre skrifttypen for skjermteksten.
  - **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Lysstyrke**: Still inn skjermens lysstyrke.
- **Skjermrotasjon**: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
  - **Smart rotasjon**: Angi at skjermbildet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
- **Smart hvilemodus**: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skjermmodus**:
  - **Tilpasset skjerm**: Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med visningsinnstillingene.
  - **AMOLED-kino**: Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
  - **AMOLED-bilde**: Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
  - **Grunnleggende**: Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
- **Lesemodus**: Velg hvilke apper som skal bruke Lesemodus. I Lesemodus bidrar enheten til å beskytte øynene dine når du leser om kvelden.
- **Autojuster skjermtone**: Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Dagdrøm**: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi hvor lenge bakgrunnslyset for tasten for nylige apper- og tilbaketastene skal være på.
- **Øk berøringsfølsomhet**: Still inn enheten til å tillate bruk av berøringsskjermen med vanter eller hansker på.

Det kan hende at enkelte kommandoer ikke blir gjenkjent når du berører enheten, avhengig av materialet til vantene eller hanskene.

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.

Trykk på **Enhet** → **Bakgrunnsbilde** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Startskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til det klassiske startskjermbildet.
- **Låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til det klassiske startskjermbildet og låseskjermen.

Låseskjerm

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **Enhet** → **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlås**: Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.
- **Skjermlås-kort**: Angi at enheten skal vise kort på låseskjermen som viser gjeldende værvarsel, nyhetsoppdateringer, tidsplanen din og mye mer. Du kan endre innstillingene for kortene.
- **Alternativer for klokkewidget**: Konfigurer innstillingene for klokkewidgeten.
  - **Klokkestørrelse**: Endre klokkestørrelsen.
  - **Vis dato**: Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
- **Snarveier**: Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon**: Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt**: Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst**: Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.

Flervindu

Still inn enheten til å bruke Flervindu.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Flervindu**. Deretter trykker du på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Åpne i flervindusvisning**: Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheten aktiverer også denne funksjonen når du viser vedlegg i e-postmeldinger.

Varselspanel

Tilpass elementene som vises i varselspanelet.

Trykk på **Enhet** → **Varselspanel** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke og volum**: Angi at enheten skal vise glidebryterne for lysstyrke og volum på varselspanelet.
- **Anbefalte apper**: Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper i varselspanelet basert på handlingene dine, som for eksempel å koblet et hodesett til enheten.
- **Angi hurtiginnst.knapper**: Endre rekkefølgen på hurtiginnstillingsknappene som vises på varselspanelet.

Verktøykasse

Still inn enheten til å bruke verktøykassen.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Verktøykasse**. Deretter trykker du på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Vis applisten som skal vises i verktøykassen. Trykk på for å redigere applisten.

Bevegelser

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

Trykk på **Enhet** → **Bevegelser** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Demp / sett på pause**:
  - **Dekke til skjerm med hånd**: Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du berører skjermen med håndflaten.
  - **Smart pause**: Angi at enheten skal sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Dra håndflate over for å ta et bilde**: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten mot venstre eller høyre over skjermen.

Tilgjengelighet

Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgjengelighet til enheten. Se Om Tilgjengelighet for å få mer informasjon.

Trykk på **Enhet** → **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres og hvor lenge de skal blokkeres.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Sperremodus**. Deretter trykker du på **Sperremodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Brukere

Opprett og administrer brukerprofiler for tilpassede innstillinger. Se Flere brukere for å få mer informasjon.

Trykk på **Enhet** → **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.

Privatmodus

Angi at enheten skal hindre andre fra å få tilgang til ditt personlige innhold, ved å aktivere Privatmodus.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enhet** → **Privatmodus**. Deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Opplåsingsmetode**: Angi eller endre opplåsingsmetode for å aktivere Privatmodus.

Fingerskanner

Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på Samsung-kontoen din.

Trykk på **Enhet** → **Fingerskanner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Fingeravtrykkbehandler**: Registrer eller slett informasjon om fingeravtrykk.
- **Endre alternativt passord**: Endre reservepassordet som skal brukes hvis enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykket.
- **Skjermlås**: Endre skjermlåsmetoden.
- **Bekreft Samsung-kontoen**: Angi at enheten skal verifisere Samsung-kontoen din med fingeravtrykk.
- **Betal med PayPal**: Angi et enheten skal verifisere PayPal-kontoen din og godkjenne kjøp med fingeravtrykkene dine.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Generelt

Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Trykk på **Generelt** → **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

Trykk på **Generelt** → **Nettsky** på Innstillinger-skjermbildet.

Sikkerhetskopi og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Sikkerhetskopi og nullstill**.

- **Sikkerhetskopier data**: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting**: Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstalleres på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Språk og inndata**.

Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på ⚙.

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Velg inndataspråk**: Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag**: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk**: Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten.
- **Automatisk stor forbokstav**: Velg dette for at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Tastaturstryking**:
  - **Ingen**: Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
  - **Fortløpende inndata**: Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
  - **Markørkontroll**: Aktiver smarttastaturets navigeringsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle med tastaturet.
  - **Flikkeinndata**: Aktiver eller deaktiver tastaturet for å angi tall eller symboler når du trykker på en tast, og deretter drar fingeren oppover.
- **Lyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Trykk på og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på ⚙.

- **Velg inndataspråk**: Velg språk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord**: Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Talesøk

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **“Ok Google” hotword detection**: Angi at enheten skal begynne med talegjenkjenning når du sier oppvåkningskommandoen mens du bruker søkeappen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Taleutdata**: Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om din gjeldende posisjon.
- **Blokkér støtende ord**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Tilpasset gjenkjenning**: Angi at enheten skal bruke informasjon fra Google Oversikt for å forbedre nøyaktigheten ved talegjenkjenning.
- **Bluetooth-hodesett**: Angi at enheten skal tillate bruk av tale for å legge inn søkeord via mikrofonen på Bluetooth-hodesettet når et Bluetooth-hodesett er koblet til.

Tekst-til-tale-alt.

- **FORETRUKKET TTS-MOTOR**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk**: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Musover

Aktiver Musover-funksjonen. Du kan utføre forskjellige funksjoner når markøren til musen eller styreplaten som er koblet til enheten, beveger seg over skjermen.

- **Forhåndsvisninger**: Angi at enheten skal vise en forhåndsvisning av innholdet eller sprettoppinformasjon når markøren peker på et element.
- **Listerulling**: Angi at enheten skal bla gjennom lister ved å flytte markøren til én av kantene på skjermen.

Pekerhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Generelt** → **Dato og tid**.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Still inn dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat**: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

Trykk på **Generelt** → **Tilbehør** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
- **Automatisk opplåsing**: Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekselet åpnes.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Trykk på **Generelt** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Vis batteriprosent**: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.

Strømsparing

Aktiver Strømsparingsmodus og endre innstillingene for Strømsparingsmodus. Se Strømsparingsfunksjon for å få mer informasjon.

Trykk på **Generelt** → **Strømsparing** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Strømsparing**: Aktiver Strømsparingsmodus og endre innstillingene for Strømsparingsmodus.
  - **Begrens ytelse**: Angi at enheten skal begrense forskjellige alternativer, som for eksempel å slå av bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketastene.
  - **Gråskalamodus**: Angi at enheten skal vise farger på skjermen som gråtoner.
- **Ultra strømsparingsmodus**: Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app.

Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

Trykk på **Generelt** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.

Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.

Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Sikkerhet

Endre innstillingene for å sikre enheten.

Trykk på **Generelt** → **Sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Krypter enhet**: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.

Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort**: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.

Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll**: Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **KONTOREGISTRERING**: Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk**: Angi at enheten skal tillate innsamling av posisjonsdata, eller finne posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi.
- **Gå til nettsted**: Gå til nettstedet Finn min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet fra nettstedet Finn min mobil.
- **Gjør passord synlige**: Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder**: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Verifiser apper**: Angi at enheten skal la Google sjekke apper for skadelig innhold før de installeres.
- **Sikkerhetspolicyoppd.**: Angi at enheten skal kontrollere og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter**: Angi at enheten skal sende de oppdaterte sikkerhetsrapportene til Samsung automatisk.

- **Lagringstype**: Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringsenheten.
- **Fjern informasjon**: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Generelt** → **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

Apper

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Trykk på **Apper** → **Appstyring** på Innstillinger-skjermbildet.

Standardapper

Velg en standardinnstilling for å bruke apper.

Trykk på **Apper** → **Standardapper** på Innstillinger-skjermbildet.

Kontakter

Endre innstillingene for å bruke kontakter.

Trykk på **Apper** → **Kontakter** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Importer/Eksporter**: Importer eller eksporter kontakter.
- **Kontakter som skal vises**: Velg hvilke kontakter som skal vises.
- **Bare kontakter med tlf.**: Angi at enheten bare skal vise kontakter som har et telefonnummer.
- **Sorter etter**: Velg et alternativ for å sortere kontakter.
- **Vis kontakter med**: Velg et alternativ for å vise kontaktnavn.
- **Send kontaktopplysninger**: Velg en metode for å dele kontakter.
- **Kontoer**: Legg til eller rediger kontoene som du vil synkronisere kontakter med.

E-post

Endre innstillingene for å administrere og sende e-post.

Trykk på **Apper** → **E-post** på Innstillinger-skjermbildet.

Generelle innstillinger

- **Vis**: Endre innstillingene for å vise e-postmeldinger.
- **Skriving og sending**:
  - **Standard bildestørrelse**: Velg størrelsen på vedlegg når du legger ved et bilde.
  - **Forsinket e-postsending**: Angi hvor lenge enheten skal vente med å sende e-postmeldinger etter at du trykker på sendetasten.
- **Standardvisning**: Angi at enheten skal åpne et spesifikt skjermbilde etter at du sletter e-postmeldinger.
- **Bekreft sletting**: Angi at enheten skal be om bekreftelse før sletting av e-postmeldinger.
- **Prioriterte avsendere**: Endre innstillingene for prioriterte avsendere.
- **Søppelpostadresser**: Legg til e-postadresser som skal blokkeres.

KONTOINNSTILLINGER

Administrer eksisterende e-postkontoer, eller legg til nye kontoer.

Galleri

Endre innstillingene for å bruke **Galleri**.

Trykk på **Apper** → **Galleri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Tagger**:
  - **Vennetagg**: Angi at enheten skal vise kontekstuelle tagger.
  - **Ansiktsmerking**: Registrer ansiktene i bildet med ansiktsmerker.

Internett

Endre innstillingene for å bruke Internett.

Trykk på **Apper** → **Internett** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Konto**: Logg på en Samsung-konto.
- **Angi hjemmeside**: Angi en standard startside.
- **Autoutfylling av skjema**: Angi at enheten skal angi brukerinformasjon automatisk, som for eksempel navn eller telefonnumre, når du fyller ut skjemaer på websider.
- **Personvern**: Administrer personlige data når du besøker websider.
- **Skjerm og tekst**: Endre innstillingene, juster skriftstørrelsen og mer når du viser websider.
- **Innholdsinnstillinger**: Endre innstillingene for å administrere informasjonskapsler fra websider som du besøker, eller angi om sprettoppvinduer skal vises eller ikke, og mer.
- **Båndbreddebehandling**: Endre innstillingene for båndbredde.

S Planner

Endre innstillingene for å bruke **S Planner**.

Trykk på **Apper** → **S Planner** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Visningsinnstillinger**:
  - **Første dag i uken**: Velg den første dagen i uken.
  - **Vis ukenummer**: Angi at enheten skal vise ukenumrene for ukene i et år.
  - **Skjul avslåtte hendelser**: Angi at enheten skal skjule utløpte hendelser.
  - **Skjul fullførte oppgaver**: Angi at enheten skal skjule fullførte oppgaver.
  - **Vær**: Angi at enheten skal vise værmeldingen.
- **Tidssone**:
  - **Lås tidssone**: Angi at enheten skal la innstillingen for tidssone være uendret når du beveger deg på tvers av tidssoner.
  - **Velg tidssone**: Velg tidssonen.
  - **Vis i dag i henhold til**: Angi at kalenderen skal bruke tidssonen din eller en valgt tidssone.
- **Hendelsesvarsel**:
  - **Velg varselstype**: Velg varselsinnstillingene for hendelser.
  - **Velg ringetone**: Velg en ringetone for hendelser eller oppgaver.
  - **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere for å varsle deg om hendelser eller oppgaver.
  - **Hurtigsvar**: Velg eller opprett maler for å sende e-postmeldinger til deltakere i hendelser.

S Voice

Endre innstillinger for talegjenkjenning.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Apper** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: Velg et språk for talegjenkjenning.
  - **Hide offensive words**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
  - **About**: Vis versjonsinformasjon.

- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: Angi at enheten skal starte **S Voice** når du trykker raskt to ganger på Hjem-tasten.
  - **Voice wake-up**: Angi at talegjenkjenning skal starte når du uttaler en aktiveringskommando mens du bruker **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Check missed events**: Angi at enheten skal starte **S Voice** og gi deg beskjed om tapte varsler når et hodesett kobles til og du trykker på hodesettasten.
  - **Personal briefing**: Angi at enheten skal vise hendelser lagret i **S Planner** når du bruker **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: Slett dataene som er brukt av **S Voice**, fra **S Voice**-tjeneren.
  - **Home address**: Angi hjemmeadressen din for å bruke posisjonsinformasjon med talekommandofunksjonen.
  - **Log in to Facebook**: Skriv inn påloggingsinformasjonen for Facebook-kontoen din hvis du vil bruke Facebook med **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: Skriv inn påloggingsinformasjonen for Twitter-kontoen din hvis du vil bruke Twitter med **S Voice**.

Tilgjengelighet

Om Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsmenyer er spesialfunksjoner for personer med visse typer nedsatt funksjonsevne, som for eksempel dårlig syn eller nedsatt hørsel. Du kan bruke følgende funksjoner:

- TalkBack
- Endre skriftstørrelsen
- Forstørre skjermbildet
- Varselspåminnelser
- Reversere visningsfargene
- Fargejustering
- Slå av alle lyder
- Fotolysvarsel
- Justere lydbalansen
- Monolydauto
- Tilpasse innstillinger for undertekster
- Assistentmenyer
- Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde
- Modus for samhandlingskontroll
- Ettrykksmodus
- Administrere tilgjengelighetsinnstillinger

Hvis du vil bruke tilgjengelighetsmenyer, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet**.

Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer

Du kan få tilgang til følgende tilgjengelighetsmenyer ved å trykke raskt tre ganger på Hjem-tasten.

- Tilgjengelighet
- TalkBack
- Negative farger
- Samhandlingskontroll

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet**, og deretter trykker du på **Direktetilgang**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Deretter velger du en tilgjengelighetsmeny som du vil åpne når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.

Hvis du velger mer enn én meny, viser enheten et sprettoppvindu som spør deg om hvilken meny som skal brukes, hver gang som du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten. Hvis du vil aktivere **Samhandlingskontroll** i tilgjengelighetsmenyene, må du aktivere denne funksjonen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**, og deretter trykker du på **Samhandlingskontroll**-bryteren for å aktivere den.

Taletilbakemelding (TalkBack)

Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, leser enheten høyt teksten på skjermen eller for utvalgte funksjoner. Denne funksjonen er nyttig hvis du har problemer med å se skjermen.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack**.

2. Trykk på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

   Hvis du vil deaktivere TalkBack, trykker du på bryteren øverst på skjermen og trykker raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

3. Trykk på **OK**.

   Hvis du vil deaktivere TalkBack, trykker du på **OK** og trykker raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du aktiverer TalkBack, gir enheten taletilbakemelding og leser høyt funksjonene som du velger. Enheten gir også taletilbakemelding når skjermen slås av, når du har nye varsler og mer.

Når du aktiverer **Utforsk ved berøring** mens du bruker TalkBack, leser enheten utvalgte elementer høyt. Først leser enheten høyt elementer på skjermen når du trykker på dem. Deretter utfører enheten funksjonen eller åpner appen hvis du trykker to ganger raskt et annet sted på skjermen. Hvis **Utforsk ved berøring** er deaktivert, kan du ikke utføre fingerbevegelser på enheten.

Du aktiverer **Utforsk ved berøring** ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** og deretter merke av for **Utforsk ved berøring**.

Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker TalkBack.

Styre skjermen med fingerbevegelser

Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å kontrollere skjermen mens du bruker TalkBack. Hvis **Utforsk ved berøring** er deaktivert, kan ikke enheten utføre enkelte av funksjonene som krever fingerbevegelser.

Du aktiverer **Utforsk ved berøring** ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** og deretter merke av for **Utforsk ved berøring**.

- Utforske skjermen: Plasser en finger på skjermen, og beveg fingeren for å utforske skjermen. Trykk på og hold et element, så leser enheten elementet høyt. Når du slipper fingeren, velges elementet under fingeren.
- Utheve elementer: Trykk på et element for å velge det. Du kan eventuelt trykke på og holde et element når du utforsker skjermen, og deretter slippe fingeren.
- Åpne det valgte elementet: Når det valgte elementer leses høyt, og du hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Deretter trykker du hvor som helst raskt to ganger på skjermen.
- Velge forrige element: Rull raskt oppover eller til venstre på skjermen med én finger.

- Velge neste element: Rull raskt nedover eller til høyre på skjermen med én finger.
- Rulle i listene: Rull opp- eller nedover på skjermen med to fingre.
- Gå tilbake til forrige side: Rull til høyre på skjermen med to fingre.
- Gå til neste side: Rull til venstre på skjermen med to fingre.
- Låse opp skjermen: Rull i en hvilken som helst retning på skjermen i området for låseskjermen med to fingre.
- Åpne varselspanelet: Dra toppen av skjermen nedover med to fingre.
- Bruke hurtiginnstillingspanelet: Dra toppen av skjermen nedover med tre fingre.

Du kan konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for TalkBack under **Administrer bevegelser**. Se Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for å få mer informasjon.

Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger

Når du bruker TalkBack, kan du overføre handlinger ved hjelp av fingerbevegelser. Du kan utføre handlinger som å gå tilbake til det forrige skjermbildet, åpne startskjermbildet og mer. Konfigurer fingerbevegelser før du bruker dem.

Konfigurere innstillinger for loddrette bevegelser

Du kan bruke todelte loddrette bevegelser ved å dra fingeren opp- og nedover fra bunnen eller toppen av skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser**. Velg deretter én av følgende funksjoner:

- **Flytt til første og siste element på skjermen**: Når du drar fingeren opp- og deretter nedover på skjermen, velges det første elementet øverst på skjermen. Når du drar fingeren først ned- og deretter oppover på skjermen, velges det siste elementet nederst på skjermen.
- **Bla gjennom lesedetaljnivåene**: Når du drar fingeren opp- og deretter nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og standard. Når du drar fingeren først ned- og deretter oppover på skjermen, endres leseenhetene i reversert rekkefølge.

Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser

Bruk denne funksjonen til å konfigurere åtte snarveisbevegelser. Du kan konfigurere fingerbevegelser som blant annet å dra fingeren oppover og deretter til høyre uten å slippe den. Du kan endre snarveisbevegelser eller tilordne funksjoner til tomme snarveier.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser**. Velg en bevegelse, og tilordne deretter en funksjon til den.

Følgende funksjoner er tilgjengelig:

- **Tilbake-knapp**: Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
- **Startside-knapp**: Åpne startskjermbildet.
- **Nylige apper-knapp**: Åpne listen over nylig brukte apper.
- **Åpne varsler**: Åpne varselspanelet.
- **Åpne menyen for global kontekst**: Åpne den globale hurtigmenyen. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede globale hurtigmenyen. Du kan bruke funksjoner, som for eksempel **Hurtignavigering**, **Les fra toppen**, **Stav siste ytring** og **Les fra neste element**. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.

  Trykk på **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen for å stanse taletilbakemelding midlertidig.

  Trykk på **TalkBack-innstillinger** øverst til høyre på skjermen for å få tilgang til TalkBack-innstillingene. Se Konfigurere innstillinger for TalkBack for å få mer informasjon.
- **Åpne menyen for lokal kontekst**: Åpne den lokale hurtigmenyen. Du kan velge en enhet for å lese tekst på skjermen. Når du bruker denne funksjonen mens du skriver inn tekst, er hurtigmenyer, som for eksempel menyen for markørkontroll, tilgjengelige. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede hurtigmenyen. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.
- **Les fra toppen**: Les elementer høyt fra første til siste element i rekkefølge.
- **Les fra neste element**: Les elementer høyt fra elementet ved siden av det valgte elementet i rekkefølge.

Endre leseenheter

Når du bruker TalkBack, kan du lytte til teksten på skjermen. Du kan dra fingeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å velge ønsket tekst. Som standard leser enheten tekst høyt fra det valgte området. Du kan også angi at enheten skal lese tekst basert på andre leseenheter, som for eksempel linjer eller avsnitt.

Endre leseenheter ved å bruke den lokale hurtigmenyen

1 Velg litt tekst som skal leses.

2 Dra fingeren oppover og deretter til høyre uten å slippe for å åpne den lokale hurtigmenyen.

3 Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du fingeren når du hører **Endre detaljnivå**.

4 Trykk på og hold skjermen på nytt, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den lokale hurtigmenyen, kan du se Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser.

Endre leseenheter ved å bruke de todelte loddrette bevegelsene

Når du drar fingeren først opp- og deretter nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og deretter standard. Når du drar fingeren først ned- og deretter oppover på skjermen, endres leseenhetene i reversert rekkefølge.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser** → **Bla gjennom lesedetaljnivåene**.

Du kan lytte til teksten ved siden av den valgte teksten ved hjelp av den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den neste tekstdelen, drar du fingeren nedover eller mot høyre på skjermen. Du kan også lytte til teksten før den valgte teksten ved å bruke den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den forrige tekstdelen, drar du fingeren oppover eller til venstre på skjermen.

Sette TalkBack på pause

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren nedover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Når du velger **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen, settes TalkBack på pause.

Når TalkBack er satt på pause, kan du gjenoppta denne funksjonen ved å slå på skjermen, eller gjennom andre metoder. Hvis du vil endre metoden for å gjenoppta TalkBack, går du til appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Aktiver TalkBack igjen**. Velg deretter et alternativ.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den globale hurtigmenyen, kan du se Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser.

Bruke Hurtignavigering-funksjonen

Med Hurtignavigering-funksjonen kan du få tilgang til menyer ved å tegne en sirkel på skjermen uten at du må bla opp eller ned for å velge et element.

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren nedover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører **Hurtignavigering**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører menyen som du ønsker.

Legge til og behandle bildeetiketter

Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges. Du kan legge til etiketter for bilder ved å bruke den lokale hurtigmenyen.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren oppover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Når du hører legge til etikett-menyen, slipper du fingeren for å legge til etiketter.

Hvis du vil vise etikettene, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer spesialtilpassede etiketter**.

Konfigurere innstillinger for TalkBack

Du kan konfigurere innstillinger for TalkBack etter behov.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Innstillinger**. Du kan også åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren nedover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Deretter drar du fingeren mot øverst til høyre på skjermen og slipper når du hører **TalkBack-innstillinger**.

- **Talevolum**: Juster volumnivået for taletilbakemelding.

  Volumet på taletilbakemeldingene kan variere, avhengig av medievolumet. Du kan justere medievolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten når du lytter til taletilbakemeldinger. Alternativt kan du gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Lyd** → **Volum** og deretter dra glidebryteren for volumet for medieinnholdet til venstre eller høyre.
- **Bruk tonehøydeendringer**: Angi at enheten skal lese tekst med et lavt toneleie når teksten skrives inn med tastaturet.
- **Tastatur-ekko**: Angi at enheten skal lese høyt tekst eller symboler som er skrevet inn med et tastatur. Du kan også angi hvilken type tastatur som du vil bruke denne funksjonen på.
- **Snakk når skjermen er av**: Angi at enheten skal gi taletilbakemelding når skjermen er slått av.
- **Rist for å starte kontinuerlig lesing**: Angi at enheten skal lese høyt tekst som er på skjermen når du rister enheten. Du kan velge mellom forskjellige ristehastigheter.
- **Vibrasjonstilbakemelding**: Angi at enheten skal vibrere når du utforsker skjermen.
- **Tilbakemelding med lyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du styrer skjermen, som for eksempel blar på skjermen, og mer.
- **Fokus på lyd for taleutdata**: Angi at enheten skal skru ned medievolumet når enheten leser et element høyt.
- **Lydvolum**: Juster volumet på lyden når du berører skjermen for å styre enheten. Denne funksjonen er tilgjengelig når **Tilbakemelding med lyd** er valgt.

- **Utforsk ved berøring**: Angi at enheten skal lese høyt elementene som du trykker på med fingeren. Beveg fingeren på skjermen for å finne det elementet du ønsker. Når du hører elementet som du ønsker, løfter du fingeren og trykker raskt to ganger på skjermen for å åpne det. Du kan gå til ønsket side ved å rulle til venstre eller høyre på skjermen med to fingre. Hvis du vil lære om hvordan du styrer skjermen ved hjelp av Utforsk ved berøring-funksjonen kan du se Styre skjermen med fingerbevegelser.
- **Bla gjennom lister automatisk**: Angi at enheten automatisk skal bla gjennom resten av listen som ikke vises på skjermen, og lese elementene høyt.
- **Ettrykksvalg**: Angi at enheten skal åpne det valgte element ved å trykke én gang på det.
- **Start veiledningen for Utforsk ved berøring**: Vis opplæringen om hvordan du bruker Utforsk ved berøring-funksjonen.
- **Administrer bevegelser**: Tilordne handlinger som skal utføres med fingerbevegelser. Se Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for å få mer informasjon.
- **Administrer spesialtilpassede etiketter**: Vis etikettene som du har lagt til.
- **Aktiver TalkBack igjen**: Velg en metode for å gjenoppta taletilbakemeldingen.
- **Utviklerinnstillinger**: Angi alternativer for apputvikling.

Bruke enheten med skjermen avslått

Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på skjermen privat. Skjermen slår seg ikke på når du trykker på eksterne taster eller trykker på skjermen. Funksjoner som for øyeblikket er aktivert, blir ikke slått av.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Mørk skjerm**. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.

Bruke funksjonen for hurtigtastinndata

Angi at enheten skal skrive et tegn når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruke denne funksjonen til å angi tegn i stedet for å slippe fingeren og trykke raskt to ganger på skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Rask tasteangivelse**.

Lese passord høyt

Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens TalkBack er aktivert. Du kan bruke denne funksjonen til å sørge for at du angir riktig passord.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Uttal passord**.

Angi tekst-til-tale-funksjoner

Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.

På appskjermbildet kan du trykke på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Tekst-til-tale-alt.** og deretter bruke følgende funksjoner:

- **Samsungs tekst-til-tale-motor** / **Tekst-til-tale-motor fra Google**: Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel. Hvis enheten ikke kan lese eksempler høyt, trykker du på ⚙ → **Installer taledata** for å laste ned og installere taledata for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Status for standardspråk**: Vis statusen for det gjeldende språket som er angitt for tekst-til-tale-funksjonen.

Skrive inn tekst med tastaturet

Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegntastene under fingeren. Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og enheten leser teksten høyt.

Hvis **Rask tasteangivelse** ikke er aktivert, slipper du fingeren fra tegnet som du ønsker, og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen. Hvis du vil aktivere hurtiginndatafunksjonen, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Rask tasteangivelse**.

Angi flere tegn

Trykk på og hold en tast på tastaturet. Hvis flere tegn er tilgjengelige via tasten, vises et sprettoppvindu med tegnene over tastaturet. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på skjermen til du hører det tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.

Endre inndataspråk

Hvis du vil legge til inndataspråk, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Generelt** → **Språk og inndata**. Trykk deretter på ⚙ ved siden av **Samsung-tastatur** → **Velg inndataspråk**, og velg språkene som du vil bruke.

Hvis du vil endre inndataspråket, trykker du på 🌐. Deretter trykker du raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Redigere tekst

Bruk den lokale hurtigmenyen til å flytte markøren eller kopiere og lime inn tekst.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren oppover og til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyen. Deretter slipper du fingeren når du hører **Endre detaljnivå**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.

Når du redigerer tekst, kan du angi leseenheten til ord eller tegn. I valgmodus velger enheten tekst i henhold til leseenheten som du har valgt.

Dra fingeren opp, ned, til venstre eller høyre for å lytte til teksten. Når teksten som du vil redigere, leses høyt, kan du bruke følgende handlinger:

- Slette tekst: Trykk på slettetasten på tastaturet.
- Velge tekst med valgmodus: Aktiver valgmodus for å velge tekst og høre på den. Du aktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Start valgmodusen**. Bla til venstre eller høyre for å høre på teksten før eller ved siden av teksten som for øyeblikket er valgt. Du deaktiverer valgmodusen ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Avslutt valgmodusen**.
- Velge hele teksten: Åpne den lokale hurtigmenyen, og velg **Markørkontroll** → **Velg alle**. All tekst i dokumentet velges.
- Kopiere eller beskjære tekst: Velg tekst ved hjelp av den lokale hurtigmenyen. Deretter åpner du den lokale hurtigmenyen og velger **Markørkontroll**. Velg **Kopiér** for å kopiere den valgte teksten, eller velg **Klipp ut** for å klippe ut den valgte teksten. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- Lime inn tekst: Plasser markøren der teksten skal settes inn, åpne den lokale hurtigmenyen, og velg deretter **Markørkontroll** → **Lim inn**.

Angi tekst ved hjelp av tale

Du kan angi tekst ved hjelp av tale. Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinndatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du trykker på og holder ⚙, viser enheten et sprettoppvindu med tastaturalternativene. Dra fingeren på skjermen uten å slippe opp. Slipp fingeren når 🎤 er valgt. Deretter sier du ordene som du vil angi i tekstfeltet. Ordene som du sa, vises som tekst på skjermen, og enheten leser dem høyt.

Hvis du vil angi mer tekst, velger du mikrofontasten og sier ordene.

Endre inndataspråk

Når du angir tekst med stemmen, velger du **Norsk bokmål (Norge)** og velger et språk for å endre inndataspråket.

Hvis du vil legge til språk i listen, velger du **Norsk bokmål (Norge)** → **Legg til flere språk**. Opphev valget av **Automatisk**, og velg deretter språk som du vil bruke.

Endre skriftstørrelsen

Bruk denne funksjonen til å endre skriftstørrelsen. Det er forskjellige skriftstørrelser på enheten for å gjøre det mer praktisk for brukere med svekket syn. Enkelte apper støtter kanskje ikke skriftstørrelsen **Veldig stor**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Skriftstørrelse**.

Forstørre skjermbildet

Bruk denne funksjonen til å forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn**, og deretter trykker du på **Forstørrelsesbevegelser**-bryteren for å aktivere den.

- Zoome ut og inn: Trykk tre ganger raskt på skjermen for å zoome inn på et bestemt område. Trykk tre ganger raskt på skjermen igjen for å gå tilbake.
- Utforske skjermen ved rulling: Bruk to fingre til å bla rundt på det forstørrede skjermbildet.
- Justere zoomforhold: Trykk på det forstørrede skjermbildet med to fingre. Spre deretter de to fingrene eller klyp dem sammen for å justere forholdet.

- Tastaturer på skjermen kan ikke forstørres.
- Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen til enkelte apper, som for eksempel **Kalkulator**, bli påvirket.

Stille inn varselspåminnelser

Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** → **Varselpåminnelse**, og deretter trykker du på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil angi et intervall mellom varsler, trykker du på **Påminnelsesintervall**.

Reversere visningsfargene

Bruk denne funksjonen til å bedre synligheten på skjermen og til å hjelpe brukere med å gjenkjenne tekst på skjermen enklere. Når denne funksjonen er aktivert, viser enheten et negativt bilde som reverserer fargene på skjermen. Ved reversering av fargene økes kontrasten mellom svart og hvit.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn** og merker deretter av for **Negative farger**.

Fargejustering

Bruk denne funksjonen til å justere hvordan farger vises på skjermen, hvis du har problemer med å skille mellom farger. Enheten endrer fargene til farger som er lettere å kjenne igjen.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Syn**.
2. Trykk på **Fargejustering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
3. Trykk på **Start**.
4. Ordne fargeflisene etter hvor mye de ligner på hverandre, med start fra basisfargen.
5. Trykk på **OK** når du er ferdig med å justere fargene.

   Hvis du kan skille mellom fargene, trenger du ikke justere mer.
6. Hvis det er vanskelig å skille mellom fargene, trykker du på **Kamera** eller **Bilde**.
7. Dra glidebryteren for fargejustering til venstre eller høyre, og trykk på **OK**.

   Hvis du vil justere fargen på nytt, trykker du på ⋮ → **Juster farge på nytt**.

Stille inn fotolysvarsel

Angi at fotolyset skal blinke ved nye e-postmeldinger eller varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Lysblinkvarsel**.

Slå av alle lyder

Angi at enheten skal slå av lyden for alle enhetslyder, for eksempel medielyder.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Slå av alle lyder**.

Innstillinger for undertekster

Samsung-undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Samsung-undertekster (CC)**, og trykker deretter på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Tekstinnstilling**: Endre plasseringen for undertekstingen.
- **Skrifttype**: Endre skrifttypen.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Kant**: Endre kanten for undertekstingen.
- **Skrifttype**: Endre tekstens farge og gjennomsiktighet.
- **Bakgrunnsfarge**: Endre fargen og gjennomsiktigheten for bakgrunnen i undertekstingsboksen.
- **Tekstvindu**: Endre fargen og gjennomsiktigheten for undertekstingsvinduet.

Google-undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Google-undertekster (CC)**, og trykker deretter på bryteren øverst på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Språk**: Velg et visningsspråk for undertekstingen.
- **Tekststørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Bildetekststil**: Endre underteksstilen.

Justere lydbalansen

Angi at enheten skal justere lydbalansen ved bruk av et hodesett.

Koble et hodesett til enheten for å justere lydbalansen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** → **Lydbalanse**. Dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere lydbalansen, og trykk deretter på **Bruk**.

Monolyd

Angi at enheten skal gå over fra stereolyd ut til monolyd ut når et hodesett kobles til.

Monolyd ut kombinerer stereolyd i ett signal som spilles av gjennom alle hodesetthøyttalerne. Bruk dette hvis du har en hørselshemming eller hvis det er mer praktisk med én ørepropp.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Hørsel** og merker deretter av for **Monolyd**.

Assistentmeny

Vise ikonet for assistentsnarvei

Angi at enheten skal vise ikonet for assistentsnarvei. Du kan bruke ikonet for å få tilgang til apper, funksjoner og innstillinger ved å trykke på assistentmenyer på ikonet. Du kan styre enheten ved å trykke på assistentmenyer på ikonet uten å utforske skjermen. Når denne funksjonen startes, blir **Ettrykksmodus** aktivert.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**.
2. Trykk på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

   Ikonet for assistentsnarvei vises nederst til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Assistentmeny** → **Dominerende hånd** for å flytte ikonet for assistentsnarvei til en passende plassering.

Få tilgang til assistentmenyer

Ikonet for assistentsnarvei vises som et flytende ikon for å gi enkel tilgang til assistentmenyer fra alle skjermbilder.

Når du trykker på ikonet for assistentsnarvei, utvides ikonet litt, og assistentmenyene vises på ikonet. Trykk på opp- eller nedpilen for å gå til andre paneler, eller bla opp eller ned på skjermen for å velge andre menyer.

Bruke markøren

Trykk på **Markør** på assistentmenyen. En markør og et berøringsområde der markøren kan styres, vises på skjermen. Du kan styre skjermen med små fingerbevegelser på berøringsområdet. Dra fingeren på berøringsområdet for å flytte markøren. Du kan også trykke på skjermen for å velge elementer under markøren.

Du kan bruke følgende alternativer:

- ≪ / ≫ : Velg et element, eller bla til venstre eller høyre på skjermen.
- ⩓ / ⩔ : Bla opp eller ned på skjermen.
- ✥ : Flytt berøringsområdet til en annen plassering.
- ✕ : Lukk berøringsområdet.

Hvis du vil endre markørinnstillingene, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**. Trykk på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, trykk på **Assistentmeny**, og bruk deretter alternativene under **STYREPLATE- OG MARKØRINNST.**

Bruke utvidede assistentmenyer

Angi at enheten skal vise utvidede assistentmenyer for utvalgte apper. Når du for eksempel starter **Galleri**, vises funksjoner for å søke og skrive på assistentmenyen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Assistentmeny** → **Assistent pluss**. Trykk på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen, og velg deretter apper.

Redigere assistentmenyene

Du kan bruke denne funksjoner til å redigere menyer på ikonet for assistentsnarvei.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**. Trykk på **Assistentmeny**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, trykk på **Assistentmeny**, og trykk deretter på **Rediger**. Du kan legge til eller slette menyer ved å trykke på ⊕ eller ⊖.

Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde

Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling** → **Trykk på og hold-forsinkelse** og velger deretter et alternativ.

Samhandlingskontroll

Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inntastinger mens du bruker apper. Bruk denne modusen når du ønsker å gi andre bare begrenset tilgang til og kontroll over dine medier eller data.

1. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Smidighet og samhandling**.
2. Trykk på **Samhandlingskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
3. Trykk på og hold inne Hjem- og volumtasten samtidig mens du bruker en app.
4. Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.
5. Trykk på **OK**.

   Enheten viser det begrensede området. Hvis du trykker på skjermen eller på taster, som for eksempel Hjem-tasten, vil de ikke virke i dette området.

Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne Hjem- og volumtasten samtidig igjen.

Bruke ettrykksmodus

Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler når du trykker på knappen i stedet for å dra den. Når en lydalarm aktiveres, trykker du på knappen for å stoppe alarmen i stedet for å skyve den.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Ettrykksmodus**.

Administrere tilgjengelighetsinnstillinger

Lagre tilgjengelighetsinnstillinger i en fil

Du kan eksportere de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene i en fil.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter**, velger et eksportalternativ og trykker deretter på **OK**. Filen med tilgjengelighetsinnstillingene lagres på valgt lagringsplassering.

Importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger

Du kan importere en fil med tilgjengelighetsinnstillinger, og oppdatere gjeldende innstillinger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Importer/Eksporter** og velger deretter et importalternativ. Velg en fil som skal importeres, og trykk på **Utført** → **OK**. Tilgjengelighetsinnstillingene oppdateres i henhold til den importerte filen.

Dele filer med tilgjengelighetsinnstillinger

Del filene med tilgjengelighetsinnstillinger med andre via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth og annet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet** → **Adm. tilgjengelighet** → **Del via**. Velg deretter tilgjengelighetsfiler, og trykk på **Utført**. Velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.

Vise tilgjengelighetstjenester

Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enhet** → **Tilgjengelighet**, og deretter kan du se listen over tilgjengelighetstjenester som er tilgjengelig under **TJENESTER**.

Bruke andre nyttige funksjoner

- Bruke S Voice: Du kan bruke **S Voice** til å utføre forskjellige funksjoner med talekommandoer. Start **S Voice**, send e-postmeldinger og vis oppgaver.
- Søke med stemmen: Bruk talekommandoer til å søke etter innhold på websider. Bruk denne funksjonen når du er på farten og ikke kan bruke hendene til å angi tekst. Se Talesøk for å få mer informasjon.
- Bruke varselspanelet: Dra statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Du kan vise nye e-postmeldinger, justere lysstyrken på skjermen og mer. Se Varsels- og hurtiginnstillingspanelet for å få mer informasjon.
- Bruke kontrollbevegelser: Du kan kontrollere enheten med håndflatebevegelser eller gester. Se Bevegelser for å få mer informasjon.
- Bruke fingerskanneren: Registrer fingeravtrykkene dine på enheten for å låse opp skjermen eller verifisere passordet til Samsung-kontoen din. Se Fingerskanner for å få mer informasjon.
- Bruke snarveier til kontakter: Legg til snarveier for kontakter til det klassiske startskjermbildet for å gjøre det enklere å sende e-postmeldinger. Se Legge til snarveier for kontakter på det klassiske startskjermbildet for å få mer informasjon.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker vanter eller hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhetskopi og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrke ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettverkstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger oppstår når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil kontrollere hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnettverk for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som var lagret på enheten, har gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopi av alle viktige data lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke noe ansvar for tap av data lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.